

Bun venit iHoment

Iluminare LED
pentru TV

Manual

Model : MT001



@iHoment



@iHoment



@iHoment

Pentru mai multe informații accesați: www.ihoment.com

Listă pachet

Liste de colis Paketliste




Cutie control bandă
lumină x 1

Contrôleur de ruban led
Lichtband Controllbox



Bandă lumină
x 1

Ruban led
Halterung



Adaptor x 1
Alimentation
ANetzteil



Camera x 1
Appareils photo
Kamera



Suport x 1
Support
Halterung



Stickere electrostatice x 4
Autocollant électrostatique
Elektrostatische Folienaufkleber



Manual x 1
Manuel
Handbuch




Rigă de hârtie x 1
Règle de papier
Papierlineal



Diagrama dispozitivului

Diagramme d'appareil | Gerätediagramm

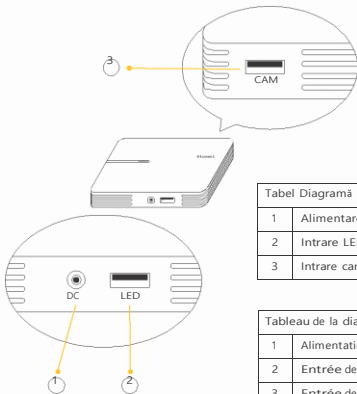

Tabel Diagramă Dispozitiv

1	Alimentare
2	Intrare LED
3	Intrare cameră

Tableau de la diagramme d'appareil

1	Alimentation DC
2	Entrée de LED
3	Entrée de l'appareils photo

Tabelle

1	Stromversorgung Schnittstelle
2	LED Schnittstelle
3	Kamera Schnittstelle

Înainte de instalare

Prêt à installer | Bereit zu installieren

1. Închideți televizorul

Eteignez le téléviseur.

Schalten Sie den Fernseher aus.

2. Aprindeți lumina în cameră

Allumez la lumière dans la chambre.


Schalten Sie die Raumbeleuchtung ein.

Începeți instalarea

Commencer à installer | Um die Installation zu starten

Sus

Stânga

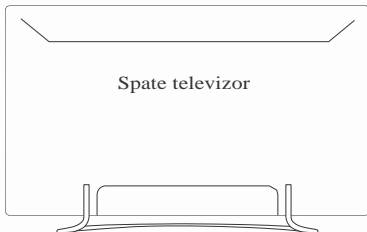

Dreapta



1. Instalați banda de lumină

Coller le ruban led | Festkleben der LED Streifen

Instalați banda conform instrucțiunilor, asigurați-vă că cele trei benzi sunt puse în poziția și ordinea corectă.

Installez-le en suivant les étapes ci-dessous s'il vous plaît, assurez l'emplacement des trois bandes et l'ordre d'installation.

Bitte folgen Sie den nachstehenden Schritten zur Installation, um die Position der drei Leuchtbalken und die Installationsreihenfolge sicherzustellen.

- 1.1. Banda de lumină cu port USB trebuie pusă în partea din dreapta-spate a televizorului, banda fără port USB trebuie pusă în partea stângă, iar cea mai lungă bandă trebuie pusă în partea de sus, pe spatele televizorului.


Assurez-vous que le ruban led avec le port USB est située à droite de l'arrière du téléviseur et que le ruban led sans USB est située à gauche de l'arrière du téléviseur. La bande led la plus longue doit se trouver en haut de l'arrière du téléviseur.

Vergewissern Sie sich, dass sich das LED Streifen mit dem USB-Anschluss an der rechten Seite der Rückseite des Fernsehgeräts befindet, das Streifen es kein-USB-Anschluss an der linken Seite ist. Und der längste Lichtstreifen in der Mitte befindet sich oben auf der Rückseite des Fernsehgeräts.

- 1.2. Scoateți banda adezivă 3M de pe cea mai lungă bandă și lipiți-o de partea de sus a televizorului.

Retirez l'adhésif bleu de ce ruban led la plus longue et collez-le au haut de l'arrière du téléviseur


Reißen Sie der Viskose des längste Streifen ab, und kleben Sie es auf die Rückseite des Fernsehgeräts.

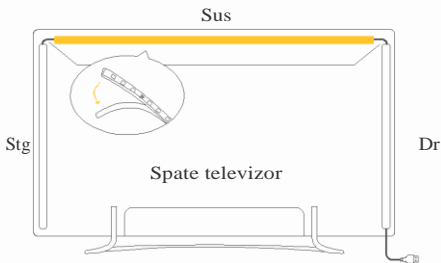

- 1.3. Scoateți banda adezivă 3M de pe banda cu port USB și lipiți-o pe partea dreaptă a televizorului.

Retirez l'adhésif bleu de ce ruban led qui avez le port USB et collez-le à droite de l'arrière du téléviseur.


Reißen Sie der Viskose des mit dem USB-Anschluss' Streifen ab, und kleben Sie es auf die Rückseite des Fernsehgeräts.

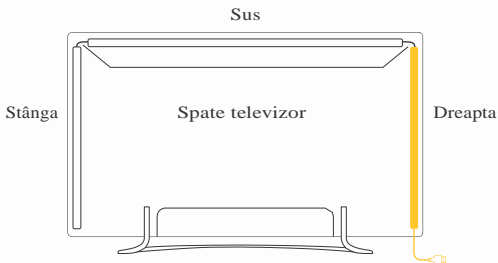

- 1.4. Scoateți banda 3M de pe banda fără port USB și lipiți-o pe partea din stânga-spate a televizorului.

Retirez l'adhésif bleu de l'autre bande led et collez-le à gauche de l'arrière du téléviseur.

Reißen Sie der Viskose des mit kein USB-Anschluss' Streifen ab, und kleben Sie es auf die Rückseite des Fernsehgeräts.

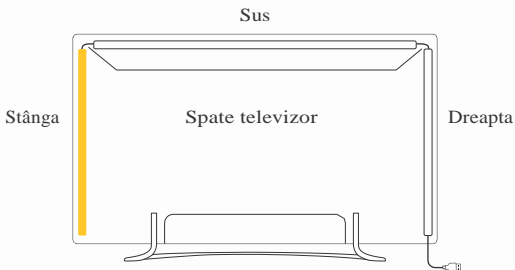


2. Instalați camera

Coller la caméra | Kleben die Kamera

Instalați camera conform instrucțiunilor, asigurați-vă că o puneți în partea de sus –centru pe televizor și țineți-o paralelă cu pământul.

Installez-le en suivant les étapes ci-dessous s'il vous plaît, assurez-vous que la caméra est collée horizontalement au milieu du téléviseur.


Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte zur Installation, vergewissern Sie sich, dass sich die Kamera in der Mitte des Fernsehgeräts befindet und auf gleicher Höhe mit dem Boden steht.

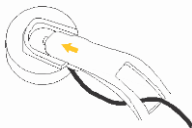

2.1. Conectați camera la suportul de cameră.

Insérez la caméra dans le support de caméra


Setzen Sie die Kamera in die Kamerahalterung ein.

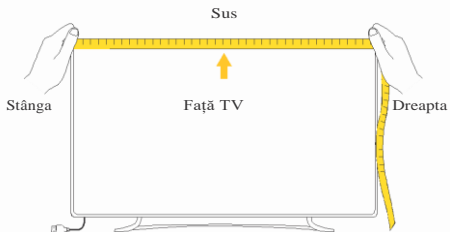

2.2. Pentru a afla punctul de mijloc al televizorului puteți folosi rigla de hârtie din pachet pentru a măsura latura de sus și pentru un marcaj correct.

Utilisez le centimètre fourni pour mesurer la longueur du haut du téléviseur et pour déterminer le centre du haut du téléviseur. Faites la marque.

Verwenden Sie weiches messendes Band, um die oberste Länge des Fernsehers zu messen. Und bestimmen Sie die Mitte der Oberseite des Fernsehers. Mach eine Marke.

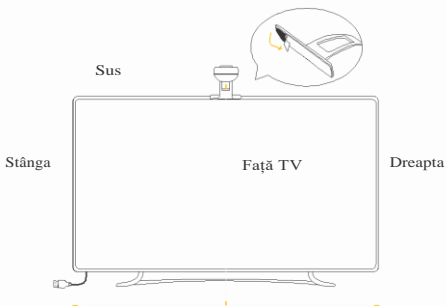


2.3. A s i g u r a ț i - v ă c ă e s t e
î n d r e p t a ț ă î n j o s c a m e r a ș i c ă e
p a r a l e l ă c u p ă m ă n t u l . S c o a t e ț i b a n d a a d e z i v ă
d e p e c a m e r a ș i l i p i ț i - o p e p o z i ț i a m a r c a ț ă .

Assurez-vous que la caméra est face au sol et parallèle au sol. Retirez l'autocollant du support de caméra et collez-le dans la partie marquée du haut du téléviseur.

Vergewissern Sie sich, dass die Kamera zum Boden zeigt und parallel. Reißen Sie der Viskose der Kamerahalterung ab, Kleben sie in der Mitte der Oberseite des Fernsehgeräts die Position.

3. Sticker pentru calibrare

Coller la carte | Kleben die Karte

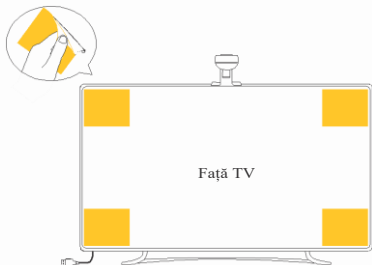

- 3.1. Scoateți banda adezivă de pe cele patru stickere și lipiți-le în cele patru colțuri ale ecranului.

Retirez les autocollants des quatre cartes, collez-les dans les quatre coins à l'avant de l'écran du téléviseur.

Reißen Sie das Abziehbild der 4 Karten ab, und kleben Sie es auf die Rückseite des Fernsehgeräts. Kleben sie in die vier Ecken der Vorderseite des Fernsehbildschirms

3.2. Lipiți-le bine pentru a vă asigura că nu cad și nu se dezlipesc.

Notez bien qu'il faut coller solidement, afin d'éviter que la carte ne tombe pas ou que le bord de la carte ne soit pas soulevé.

Beachten kleben Sie die Karte fest. Verhindern Sie, dass die Karten abrutschen oder die Kante angehoben wird.

Note: Stickererele sunt electrostatice și se folosesc pentru aliniere în timpul procesului de calibrare și nu vor lăsa nicio urmă după ce le înlăturați.

La carte est un autocollant électrostatique qui ne laisse aucune trace sur l'écran du téléviseur.

Die Karte ist ein elektrostatischer Aufkleber, hinterlässt keine Spuren auf dem Fernsehbildschirm.

4. Conexiune


Connecter | Verbindung

Faceți conexiunile conform instrucțiunilor. Asigurați-vă că banda, camera și adaptorul sunt conectate corect la cutia de control.

Installez-le en suivant les étapes ci-dessous s'il vous plaît, Assurez-vous que le câble du bande, le câble de la caméra,

le câble de l'adaptateur et le port du contrôleur sont branchés correctement.

Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte zur Installation, Vergewissern Sie sich, dass das Flachbandkabel, das Kamerakabel, das Adapterkabel und die Bedienfeldschnittstelle richtig eingesteckt sind.

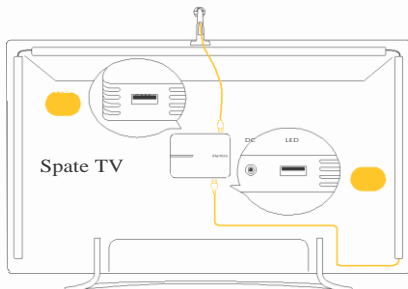

4.1. Conectați portul USB de la banda LED în slotul cutiei de control pentru bandă.


Branchez le port USB du ruban led dans le port de bande led du contrôleur.

Stecken Sie das USB-Ende der Lichtleiste in die Schnittstelle der Steuerlichtleiste.

4.2. Conectați portul USB de la cameră în slotul cutiei de control pentru cameră.

Branchez le port USB de la caméra dans le port de caméra du contrôleur.

Stecken Sie den USB-Anschluss der Kamera in den Kamerastecker der Steuereinheit.

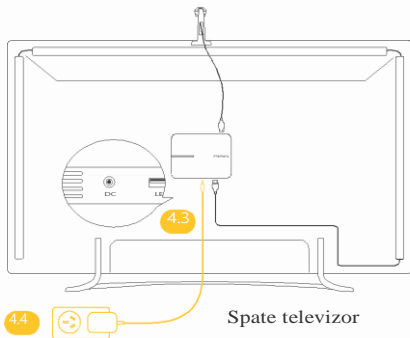

4.3. Conectați adaptorul în slotul cutiei de control pentru adaptor.

Branchez le port de l'adaptateur dans le port de l'adaptateur du contrôleur.

Stecken Sie den Netzadapter in den Netzadapteranschluss des Steuergeräts.

4.4. Conectați adaptorul la o priză electrică.


Branchez l'alimentation.

Laden der Stromadapter auf.

Recunoaștere pornire

Identification de démarrage

Öffene Maschinenerkennung

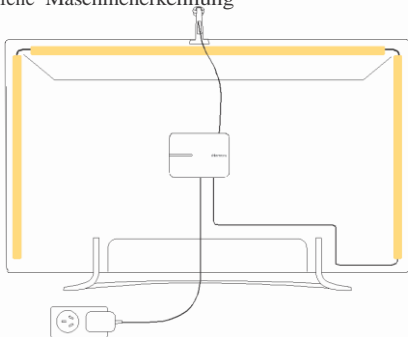

Spate televizor

Calibrați benzile conform instrucțiunilor. Procesul de calibrare durează 60 de secunde.

En suivant les étapes ci-dessous, jugez si l'identification et l'étalonnage du ruban led sont réussis. Le processus d'étalonnage prend environ 60 secondes.

Bitte folgen Sie den nachstehenden Schritten, um festzustellen, ob der Licht erfolgreich erkannt wurde. Der Vorgang möchte einige 60 Sekunden dauern.

1. Când porniți prima oară benzile de lumini, cutia de control se va calibra automat. În timpul calibrării, luminile vor fi roșii.

Après le démarrage pour la première fois, le contrôleur du ruban led se calibrera et reconnaîtra automatiquement.

Pendant le processus d'étalonnage, la couleur du ruban led sera modifiée: Changement de couleur rouge.

Nach dem ersten Einschalten kalibriert und erkennt die Lampensteuerung automatisch. Während der Kalibrierung wird die Farbe des Lampenriemens geändert:

Rot Farbwechsel.

2. Când s-a terminat calibrarea, luminile vor fi verzi.

Après un étalonnage réussi, la couleur changera en: Vert.

Nach erfolgreicher Kalibrierung ändert sich die Farbe der Lampe in: Grün Farbe.

3. Dacă se menține culoarea roșie, verificați dacă instalarea e corectă.

Si la couleur est toujours rouge. Veuillez suivre les étapes ci-dessus pour vérifier si l'installation est correcte.

Wenn die Lichtfarbe Rot Farbe ist. Bitte befolgen Sie die obigen Schritte, um zu überprüfen, ob die Installation korrekt ist.

Instalare terminată


L'installation est terminée | Installation Abgeschlossen



1. După calibrare, înlăturați stickerele de pe ecran.

Retirez les 4 autocollants électrostatique qui sont collés à l'avant du téléviseur.

Entfernen Sie die 4 statischen Aufkleber an der Vorderseite des Fernsehgeräts.

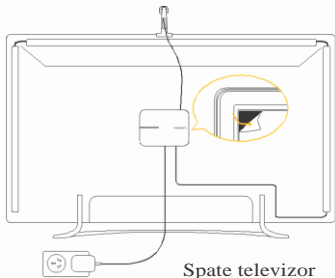

2. Scoateți banda adezivă de pe cutia de control. Lipiți cutia de control pe partea din spate a televizorului.

Retirez le ruban adhésif à l'arrière du contrôleur et collez-le dans une position appropriée à l'arrière du téléviseur.

Entfernen Sie das Viskose hinter der Kontrollbox und bringen Sie die Kontrollbox an der richtigen Stelle auf der Rückseite des Fernsehgeräts an.

3. Instalarea e terminată

L'installation est terminée

Die Installation ist abgeschlossen.



Utilizare

Usage | Nutzungsmethode

1. Descărcați aplicația “iHoment light”

Téléchargez l'APP “iHoment light”


Herunterladen die App “iHoment light”

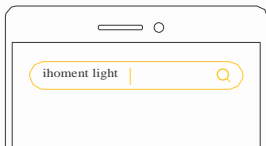

2. Deschideți aplicația și Bluetooth

Ouvrez l'APP et bluetooth en même temps

Öffnen die Bluetooth und APP am gleichzeitig

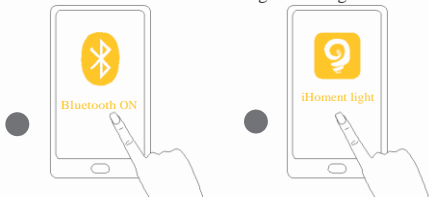

3. Scanați și asociați

Scan et connecter | Scannen und verbinden

1



2



4. Ați terminat

Accomplissement | Komplett

Notă:

1. Nu deconectați camera în timpul utilizării

Ne débranchez pas l'appareils photo pendant l'utilisation
Ziehen Sie bitte die Kamera nicht während des Gebrauchs.

2. Când pomiți televizorul, va dura câteva secunde până la inițializarea benzilor, apoi luminile se vor aprinde.

Cela peut prendre quelques secondes après que le téléviseur s'allume, le ruban led s'allume simultanément. Ne vous inquiétez pas, c'est parce que le ruban led est en train de faire l'initialisation.

Manhmal die Streifen möchte einige Sekunden dauern, und dann wird synchronisiert nach dem Einschalten des

Fernsehers, machen Sie bitte keine Sorge, sie sich beim Initialisierungs arbeit.

3. Va dura câteva secunde până se vor stinge luminile după ce închideți televizorul.

Cela peut prendre quelques secondes après que le téléviseur est éteint, puis, le ruban led s'éteint .

Es vielleicht möchte einige Sekunden dauern, bis sich die Streifen ausschaltet, nachdem das Fernsehgerät ausgeschaltet wurde.

Acest dispozitiv este în conformitate cu partea 15 din Regulile FCC. Operarea respectă condițiile ca (1) acest dispozitiv să nu cauzeze interferențe dăunătoare, și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență recepționată, inclusiv cele care pot cauza operațiuni nedorite.

©Ihoment Technology Co. Limited, All rights reserved. Ihoment light și the iHoment light logo sunt mărci ale Ihoment Technology Co. Limited, înregistrat în Statele Unite și alte țări. Toate celelalte mărci sunt proprietatea deținătorilor respective.

FCC ID:2AOEP-MT001



Shenzhen ihoment Technology Co., Ltd.

Clădirea 9, Camera 401 YunGu phase II, Nan Shan, Shenzhen, China

iHoment®

AVERTISMENT FCC

Acest dispozitiv este în conformitate cu Partea 15 din Regulile FCC. Operarea respectă condițiile ca (1) acest dispozitiv să nu cauzeze interferențe dăunătoare, și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență recepționată, inclusiv cele care pot cauza operațiuni nedorite.

Orice schimbări sau modificări neaprobate în mod expres de partea responsabilă cu respectarea regulilor poate anula dreptul utilizatorului de a opera echipamentul.

NOTĂ: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că se încadrează în limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, conform Părții 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt menite să ofere o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare, într-o instalare rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor, poate cauza interferențe dăunătoare pentru comunicațiile radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențe nu vor exista într-o anumită instalare.

Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare recepției radio și de TV, ce pot fi determinate prin a deschide și închide echipamentul, utilizatorul este sfătuit să încerce să rezolve interferența cu una din metodele următoare:

- Reorientarea sau relocarea antenei de recepție.
- Mărirea distanței dintre echipament și receiver.
- Conectarea echipamentului la o priză pe un circuit diferit de cel la care e conectat receiver-ul.
- Consultarea furnizorului sau a unui tehnician de radio/TV experimentat.

Pentru a rămâne în limitele de Expunere RF ale FCC, acest echipament trebuie instalat și operat la o distanță minimă de 20cm. Utilizați doar antena furnizată.

FCC ID: 2AOEP-MT001