



## ANDROID TV

**43ePlay6400-F**

EN User guide.....2

RO Manual de utilizare.....17

HU Használati útmutató.....32

PL Instrukcja obsługi.....46

## **WARNING AND PRECAUTION**

Read all of the instructions before operating the set. Keep these instructions well for later use.

### **Important Safety Instructions**

- Read these instructions — All the safety and operating instructions should be read before this product is operated.
  - Keep these instructions — The safety and operating instructions should be retained for future reference.
  - Heed all warnings — All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
  - Follow all instructions — All operating and usage instructions should be followed.
  - Do not use this device near water — The appliance should not be used near water or in damp environments — for example, in a wet basement or near a swimming pool, and the like.
  - Clean only with dry cloth.
  - Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
  - Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
  - Do not ignore the safety purpose of the polarized or grounding plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
  - Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at the plugs, convenience receptacles, and at the point where they exit from the apparatus.
  - Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
-  Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the device. When a cart or rack is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tipping-over.
- Unplug the device during lightning storms or when unused for long periods of time.
  - Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the device has been damaged in any way, such as the power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the device, it has been exposed to rain or humidity, does not operate normally, or has been dropped.
  - CAUTION: These servicing instructions are for use only by qualified service personnel. To reduce the risk of electric shock, do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions, unless you are qualified to do so.
  - Do not install this equipment in a confined or built-in space such as a book case or a similar unit, and keep proper ventilation conditions at open site. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-cloths, curtains etc.
  - Please refer the information on rear enclosure for electrical and safety information before installing or operating the device.
  - To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this device to rain or humidity.
  - The device shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on it. Do not put near a dusty place.
  - The terminals marked with the symbol “!” may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock. The external wiring connected to the terminals requires installation by an instructed person.
  - To prevent injury, use the stand/wall-mount bracket to securely install this device on the table/wall in accordance with the installation instructions.
  - Danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
  - The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
  - Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss. Listening to music at high volume levels and for extended durations can damage one's hearing. In order to reduce the risk of damage to hearing, one should lower the volume to a safe, comfortable level, and reduce the amount of time listening at high levels.

- The appliance coupler is used to disconnect the device. It shall remain readily operable.
- When not in use and during movement, please take care of the power cord set, e.g. tie up the power cord set with a cable tie or something similar. Protect it from sharp edges and the like that can cause abrasion to the power cord set. When put into use again, please make sure the power cord set is not damaged. If any damages are found, please contact the service person to replace the power cord set specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original one.
- Pay attention to the environmental aspects of battery disposal.
- No naked flame sources, such as lit candles, should be placed on the device. To prevent the spreading of fire, keep candles or other open flames away from the device at all times.
- **Warning:** We take no responsibility for situations where the device is used other than as provided in the manual. Our company reserves the right to make changes in the content of the manual without making this public. These changes will be posted on the company website to the product it amends. The contents of this manual may be different from that in the product. In this case, the first one will be taken into consideration.
- If the device has the symbol  in its rating label and the power cord has two pins, it means that the equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical grounding. (Only for Class II appliance)
- Warning for devices containing COIN/BUTTON CELL BATTERIES (The instructions below are only used for the apparatus containing a user-replaceable coin/button cell battery)

**Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard**

The remote control supplied with this product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children.

- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.



This lightning flash with an arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user of the presence of a non-insulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.

To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user serviceable parts inside. Refer to qualified service personnel.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the literature accompanying the appliance.

The following information is recommended to be included as far as applicable, where applicable:

- ~ Refers to alternating current (AC).
- ... Refers to direct current (DC).
-  Refers to Class II equipment.
-  Refers to dangerous voltage.

- **WEEE Directive**



Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer from where the product was purchased. It can take this product for environmental safe recycling.



# PREPARATION

## Disassembly and Installation

1. Open the package.
2. Take out the TV.
3. Install the TV stands.
4. Connect the power cord.

## Positioning the TV

- Place the TV with the display side down on a flat surface. Use a cloth to protect the display. Place the panel side of TV on the platform and insert the two stands into TV, making the screws holes of stands correspond to the right holes of TV.
- Fix screws on the bottom of back cover, two for each side, assembly finished.

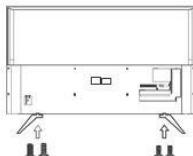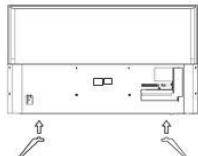


*Note: The pictures are only for reference.*

- Warning: Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:
  - Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television.
  - Only using furniture that can safely support the television.
  - Ensuring the television is not overhanging the edge of the supporting furniture.
  - Not placing the television on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
  - Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
  - Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television or its remote control.

If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied. (Only for the TV with mass exceed 7 kg)

## Wall-hanging bracket

- Use the expansion bolts(4\*36PWA) to fix the wall mount brackets into the wall.
- Fix the wall mount screws (M6x8mm/4pcs) into the rear side of the LED TV, using the torque of 8kgf.cm
- Put the LCD TV with wall mount screws onto the wall mount brackets. Warning: the angle between the TV and wall must not be bigger than 3°.

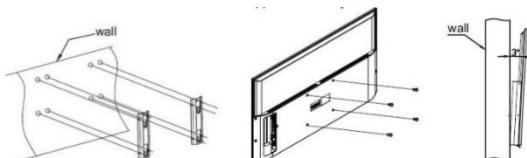

*Note: The pictures are only for reference.*

- Disconnect the power before moving or installing the TV. Otherwise, electric shock may occur.
- Remove the stand before installing the TV on a wall mount by performing the stand attachment in reverse.
- If you install the TV on a ceiling or slanted wall, it may fall and result in severe injury.
- Use an authorized wall mount and contact the local retailer or qualified personnel. Otherwise it is not covered by the warranty.
- Do not over tighten the screws as this may cause damage to the TV and void your warranty.
- To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the floor/wall in accordance with the installation instructions.

**Notes:**

1. *The pictures are for reference only.*

2. *For the TV sets with terminals towards the wall, in order to leave enough space to use the terminals, a gasket is needed together with each screw to fix the wall mount. It is a small hollow pillar whose internal diameter is 8mm, external diameter is 18mm and height is ≥30 mm.*

**Precautions for using Remote Control**

- Use the remote control by pointing it towards the remote sensor. The items between the remote control and the remote sensor will interfere with its normal operation.
- Do not shake violently the remote control. Also, do not splash liquid on the remote control, and do not put the remote control in high humidity places.
- Do not place remote control under direct sunlight. It will cause deformation of the unit by heat.
- When the remote sensor is under direct sunlight or strong lighting, the remote control will not work. If so please change the lighting or the TV's position, or operate the remote control closer to the remote sensor.

**Precautions for using battery**

Improper use of the battery will cause leakage. So please follow the methods below and use carefully.

- Please note the batteries' polarity, to avoid short circuit.
- When the battery's voltage is insufficient and affects the use range, you should replace it with a new battery. Remove the batteries from the remote control unit if you do not intend to use it for a long time.
- Do not use different types of batteries (for example, Manganese and Alkaline batteries) together.
- Do not put the battery into fire and charge or decompose the battery.
- Please dispose batteries abiding by relevant environmental protection regulation.
- WARNING: The batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

## BASIC SETTINGS

### 1. Connecting the remote with the TV

*(optional, valid only for TV models with Bluetooth remote control).*

For the models that require this step, before searching through Bluetooth, make sure you have activated the external Bluetooth devices in pairing mode.

In the case of the remote, simultaneously press the “LEFT” and “MENU” buttons to enter into pairing mode (the remote LED must flash when entering in pairing mode).

Select the name of the remote - TV BLE Remote - and press OK to pair.

For other Bluetooth devices, read their instruction manuals for the pairing.

### 2. Select menu language.

### 3. Select if you want or do not want to use an Android device to set up the TV.

*Note: If you want to use an Android device to set up the TV, please proceed as indicated on the screen. If you do not want to use an Android device to set up the TV, continue with the following settings.*

### 4. Select if you want or do not want to connect the TV to a WiFi network.

If you choose to connect the TV to the network, you must select the desired network – insert password – press OK and the TV is connected to the network.

Select if you want or not to connect to your Google account.  
In order to connect to your Google account, select if you want to use “Phone/PC” or through “Using the remote” – Insert e-mail address and password – OK.

**5. Read/scroll down the text to accept the Google Terms and Conditions and the Google Privacy Policy.**

**6. Choose if you want to allow Google or a third party the permission to use your TV location.**

**7. Choose if you want to allow Google to implicate you in improving the Android TV app.**

About the device features – press the right arrow from the remote to skip this step.

**8. Select the country.**

**9. Set the password – press OK – set desired password, with the exception of “0000”**

*Note: you can use the numbers from the remote*

**10. Select usage environment: Home or Shop.**

*Note: The Home mode is recommended for using at home, whereas the Shop mode is used for shop demonstrations, because it uses more power.*

**11. Chromecast: On/Off**

**12. Tuner mode:**

- Select Antenna if you are using analogic programs or DVBT/T2
- Select Cable for CATV signal, given by your provider
- Select Satellite if you are using a satellite antenna (only for TV model with DVB-S/S2).

**13. Select cable operator:**

DIGI: where scanning is done by predetermined rules and the channels are arranged by the provider's grid and cannot be rearranged.

OTHERS: where a complete scanning is done and the channels can be arranged by the user's preference.

Select if you wish or not to start the channel scanning. Connect a signal cable before starting the scan.

*Note: If you do not want the channel scanning in this step, you can do it later, in the TV settings, from the global settings.*

**14. Set up is done. Have a pleasant use – Finish – press OK key from the remote.**

**15. Read the License Agreement for the end user – press OK key from the remote.**

## **BASIC OPERATION**

### **Install Remote Control Battery**

1. Open the cover at the back of the remote control.
2. Place two AAA size batteries, making sure to match the polarity markings inside the compartment.
3. Replace the cover.

## **Quick Start guide**

### *Connect*

1. Connect the cables and the antenna.
2. Press the  button on the remote control to turn on TV from standby mode.

### *Initial Setup*

When the TV is initially powered on, a sequence of on-screen prompts will assist in configuring the basic settings.

1. Select the desired OSD (On Screen Display) language. Press the  \  \  \  buttons, then press OK.
2. Select the country. Press the  \  \  \  buttons to select the country, then press OK to start channel tuning.

## **Turning the TV on and off**

Turn the TV on – Connect the power cable. The TV will enter in standby mode. Press the  button from the remote control to turn on the TV from standby mode.

Turn the TV off – Press the  button from the remote control to enter into standby mode.

Do not leave your set in standby mode for long periods of time. It is best to unplug the TV from the cables and the antenna.

No signal – There is a No Signal menu on screen when there is no input signal. In TV/DTV mode, if there is no signal for 15 minutes, the TV will automatically turn off.

## **Program Selection**

Use the CH+/CH- buttons from the TV or the remote control.

Press CH+ to increase the channel number.

Press CH- to decrease the channel number.

Using the 0-9 digital buttons, you can select the channel number by pressing 0 to 9. (In TV and DTV mode).

## **Volume adjustment**

Press the VOL+/- buttons to adjust the volume.

If you want to switch off the sound, press the MUTE button.


You can deactivate the mute state by pressing the MUTE button or increasing/decreasing the volume.

## **Changing the input source**

You can select the input source by pressing the button on the remote control.

Press the UP/DOWN arrows to cycle through the input source, and press OK to confirm your choice.

## REMOTE CONTROL

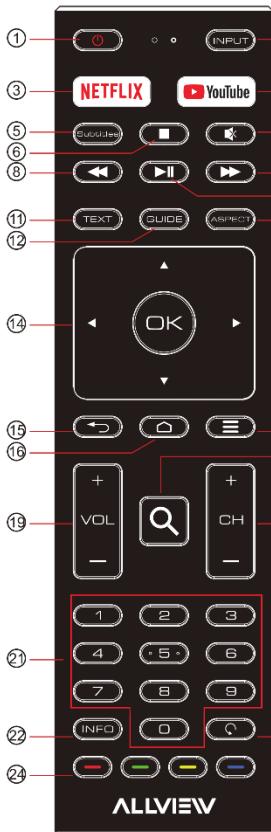

- 1: POWER: To set the TV in Standby or Power On modes.
- 2: INPUT: Select among the different input signal sources.
- 3: NETFLIX: Press to open Netflix.
- 4: YouTube: Press to open Youtube
- 5: SUBTITLES: Turn on the subtitles in DTV mode.
- 6: ■ (Stop): Press to stop multimedia playback
- 7: MUTE: To disable or enable the speaker sound output.
- 8: ◀◀ (Reverse): Reverse playback rapidly.
- 9: ▶▶ (Forward): Advance playback rapidly.
- 10: ▶ / II (Play/Pause): Start playback. Pause playback.
- 11: TEXT: Press to select the teletext mode.
- 12: GUIDE: Press to display the electronic program guide in TV mode.
- 13: ASPECT: Press to change the picture aspect ratio.
- 14: OK: Confirms selection.
- 15: Back: Return to the previous menu.
- 16: □: Press to open the Home Page.
- 17: Press to open or close the on-screen menu.
- 18: Press to open the search interface.
- 19: VOL +/-: To adjust the sound level.
- 20: CH+/CH-: To access the next or previous channels.
- 21: NUMERIC KEY: For direct access to channels.
- 22: INFO: Display channel information.
- 23: ↵: Jumps to last channel viewed.
- 24: Coloured buttons: Implement the relevant operations according to the prompt at the bottom of the menu in the text.


**NOTE:** This remote control is used across a range of TV models with different capabilities. Some functions listed above may not be applicable to your TV model.



# MENU OPERATION

## Home Screen

Press the HOME button to go to the home page.

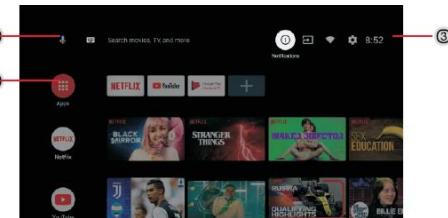

1. Open the Google Search to start a search or use keyboard search.
2. Among the applications installed on the TV, the icons for the favorite applications are shown inside here (Favorite applications can be added/deleted/ changed its order by users).

**Apps:** Click to jump to Apps screen where all the installed applications are listed.

**Notification:** Display the notifications.



**Inputs:** Icon to select an input source.

**Network & Internet:** Icon to Setup Network, Such as WiFi


**Settings:** Various settings can be configured here.

For details on the settings see the next explanation.

## Input Source

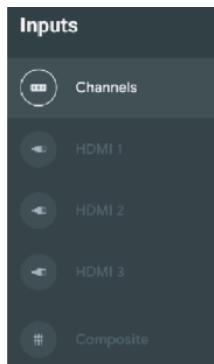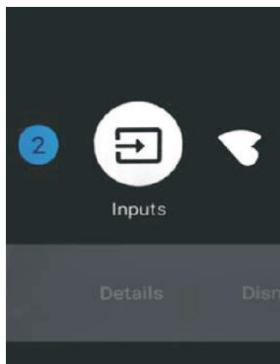


1. In the HOME interface, press **▼▲◀▶** to select the Inputs icon. Press OK to open the input source list, then press up to highlight an input and press OK to switch.

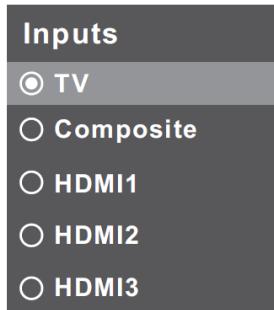

2. Under Live TV, press the SOURCE button to display the list of input sources.  
You can select the desired source.


## Navigating the on-screen menu

1. There are two ways to enter. First, in Live TV, press the menu button to display TV options, press ▼▲◀▶, select the settings menu and press OK to confirm. Second, in the HOME interface, press the ▶key to select the icon of the circular settings menu and press OK to confirm.

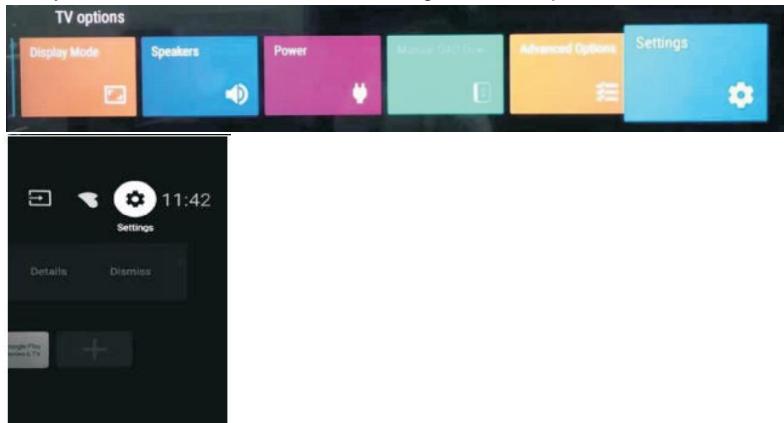

2. Press ▼▲ button to select what you want set.

3. Press OK to enter setting.

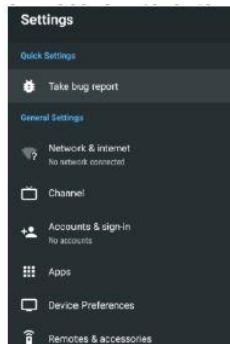

Press BACK to return to the previous menu. If the main menu is displayed, pressing BACK will close the onscreen menu.

### Network & Internet


1. Press ▼▲buttons to select what you want set.

2. Press OK button to adjust.

3. After finishing your adjustment, press OK to save and return to the previous menu.



## Channel

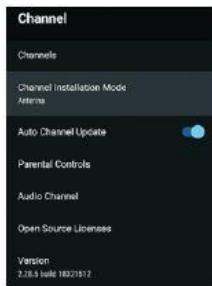

**Channels:** Display the scan sub-menu based on different channel installation modes.  
**Channel installation mode:** Select on-screen display channel sources. You can select the signal type.  
**•Antenna:** Set the signal type to antenna. When set to Antenna, the TV can receive analog and digital (DVB-T/DVB-T2) broadcasting signals.  
**•Cable:** Set the signal type to cable. When set to Cable, the TV can receive analog and QAM broadcasting signals.  
**•Satellite:** Set the signal type to Satellite. When set to Satellite can receive DVB-S/S2 broadcasting signals.



## Auto Channel Update

**Parental controls:** Press ▼▲ buttons to select the option then press OK to enter the sub-menu.

**Audio Channel:** Press ▼▲ buttons to select the option then press OK to enter the sub-menu.

**Open source licenses:** Press ▼▲ buttons to select the option then press OK to enter the sub-menu.



## Antenna

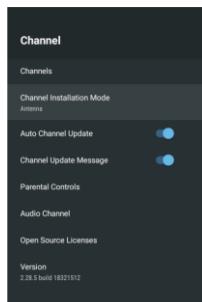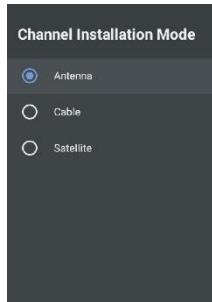


1. Menu->Settings->Channel->Channel Installation Mode->enter, choose Antenna.
2. Enter Menu->Settings->Channel->Channels.
3. Channel Scan directly enters the ATV+DTV automatic search platform interface of Antenna.

Update Scan: Re-automatically search for frequency points outside the station.

**Analog Manual Scan:** Manual ATV search station. After you input the frequency point, you can select up or down to search for a station.

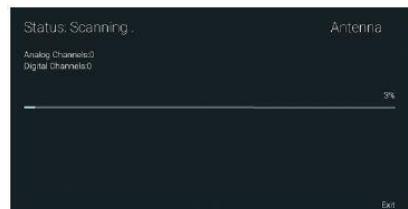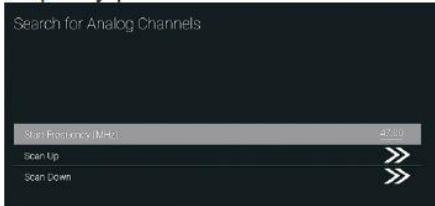

**Single RF Scan:** DTV manual search, left and right after selecting RF Channel, directly OK search.

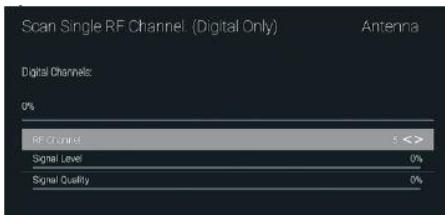

## Cable

1. Menu->Settings->Channel->Channel Installation Mode, select Cable.
2. Enter Menu – Settings – Channel – Channels.

**Channel Installation Mode**

- Antenna
- Cable
- Satellite

**Channel Scan**

- Numericable
- Others

3. Enter Channel Scan, where Numerical are the local operators, and the default Scan Mode is Advance; Others have Advance, Quick and Full Scan modes.

**Scan all channels.**

0%

Channel Scan Type: Only Digital Channels <>

Frequency (kHz): -

Network ID: -

Scan: >>

**Scan all channels.**

0%

Scan Mode: Advance <>

Channel Scan Type: Only Digital Channels <>

Frequency (kHz): 300000

Network ID: 999


Scan: >>

**Single RF Scan:** manual search station.




## Satellite

1. Menu->Settings->Channel->Channel Installation Mode, select Satellite.
2. Enter Menu – Settings – Channel – Channels – Satellite Re-scan – Next or more.

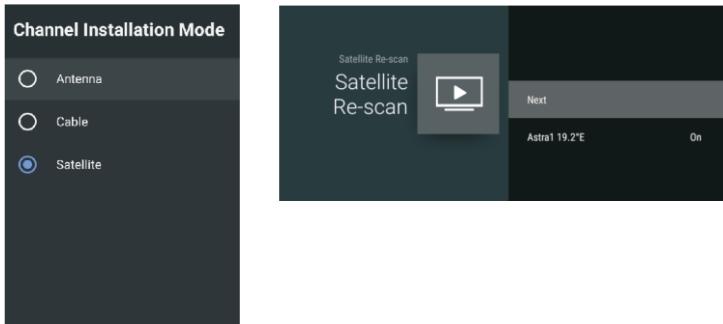

Select satellite to set satellite parameters in detail click Next to satellite scan.

To select whether to search, select Scan to search.

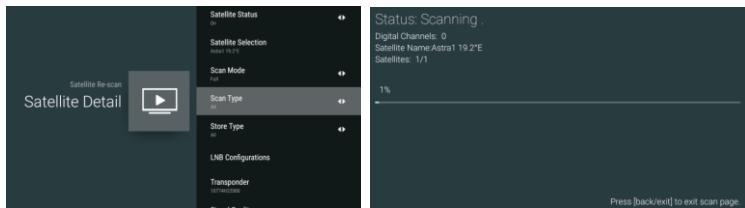


Press OK to enter the Satellite parameter Settings, which include LNB POWER, LNB Frequency, DiSEqC Set, 22K and other parameters.

Then go back to Satellite Re-Scan and right click to enter Search Menu.


Then go back to Satellite Re-Scan and click next to enter Search Menu.





If you have more request for satellite, choose More to set Satellite antenna type, such as single, Tone Burst, DiSEqC and Unicable.

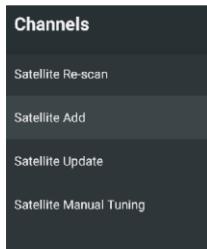

Satellite Add: Need to have other satellites to add to select. If you choose Single, cannot select this feature.


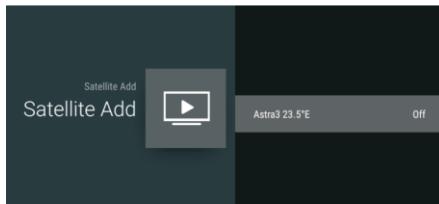


Press OK Button to select satellite parameters in detail.

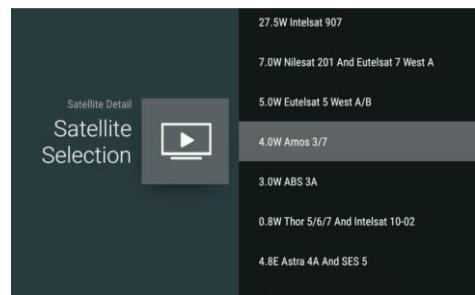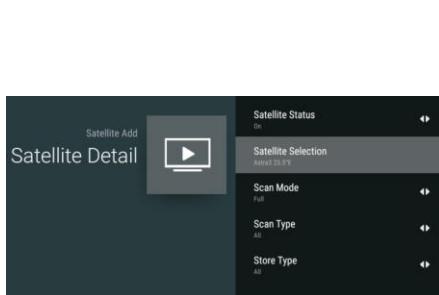

Turn Satellite Status on, Setting satellite parameters or Click Satellite Selection to select other satellites. After adding, you need return to satellite Re-Scan for Satellite scan.

**Manual Satellites Tuning:** Manually search for a specific TP, which can be added by Satellite Add if necessary.

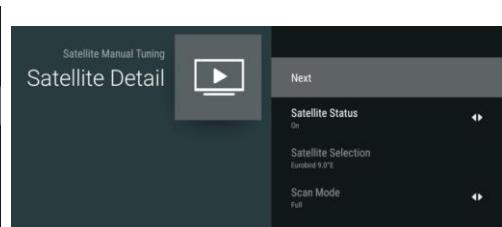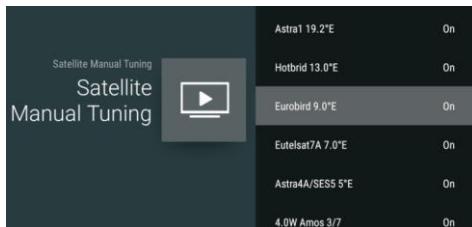

## TROUBLESHOOTING

Before calling a service technician, please check the following for a possible cause of the symptom and some solutions. If the problem persists, unplug the TV and call for service.

### General Problem/Solution

#### *No picture, no sound*

- Check whether the main plug has been connected to a wall outlet.
- Check whether you have pressed the POWER button on the TV set
- Check the picture contrast and brightness setting.

#### *No sound, picture OK*

- Check the volume.
- Sound muted? Press the MUTE button.
- Try another channel, the problem may be with the broadcast.
- Are the audio cables properly installed?

#### *Remote control does not work*

- Check to see if there is any object between the product and the remote control, causing obstruction.
- Are the batteries put with the correct polarity? (+ to + and – to -)
- Correct remote operating mode set: TV, VCR, a.s.o?
- Install new batteries.

#### *Power is suddenly turned off*

- Is the sleep timer set?
- Check the power control settings. Power Interrupted.
- No broadcast on station tuned with auto activated.

#### *No or poor color or poor picture*

- Adjust the color in menu option.
- Keep the TV at a sufficient distance from the VCR.
- Try another channel, maybe it is an exit broadcasting signal problem.
- Are the video cables properly installed?
- Activate the function to restore the brightness of the picture.

Note: Switching the Picture mode and adjusting the parameters will change the energy efficiency of the device. The prompt "Do you want to continue? This may result in higher energy consumption" will pop up. Please confirm whether to continue.

#### *Horizontal/vertical bars or picture shaking*

- Check for local interference, such as an electrical appliance or power tool.

#### *Poor reception on some channels*

- Station or cable product experiencing problems. Tune to another station.
- Station signal is weak, reorient the antenna to receive the weaker station.
- Check for sources of possible interference.

#### *Lines or streaks in pictures*

- Check the antenna (Change the antenna direction)

#### *No output from one of the speakers*

- Adjust balance in menu option.

**EU DECLARATION OF CONFORMITY**  
**No. 1680**

We, S.C. Visual Fan S.A., with the headquarters in Brasov, 61, Brazilor St., 500313, Romania, registered at the Trade Commerce Brasov under no. J08/818/2002, CUI RO14724950, as the manufacturer, assure, guarantee and declare on our own responsibility, according to the provisions from Dir 2001/95/CE, regarding the regime of the products and services, which can be harmful for life and health, that the product **43ePlay6400-F** from ALLVIEW, does not jeopardize the life, health and labor protection, does not produce a negative impact over the environment and is in accordance with:

- Directive no. 2011/65/UE, modified by 2014/8/UE regarding the usage restrictions of certain dangerous substances in electric and electronic equipment
- Directive regarding the radio equipment RED 2014/53/EU (HG 740/2016)
- Directive 2014/35/UE regarding the assurance of users of low voltage equipment
- Directive regarding the compatibility EMC 2014/30/EU (HG 487/2016)
- The safety requests of the European Directive 2001/95/EC and the EN 60065:2002/A12:2011 and EN 60950-1:2006/ A1:2010 /A11:2009/A12:2011 standards, regarding the level of decibels emitted by the sold appliances.

The product has been assessed according to the following standards:

-Health and safety: EN 62368-1:2014; EN 62368-1:2014/A11:2017; EN 50360:2017; EN 50566:2017; EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010; EN 50663:2017; EN 62479:2010; EN 62479:2010.

-EMC: EN 301 489-1 V1; EN 301 489-17 V3.2.2; EN 301 489-19 V2.1.1; EN 301 489-17 V3.; EN 55032:2015; EN 55035:2017; EN 62479: 2010; EN 303 340 V1.1.2 (2016-09); EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03).

-Radio spectrum: EN 301 489-3/2017; EN 301 489-1; EN 301 908-2 V11.1.2; EN 303 413 V1.1.1; EN 303 345-1 V1.1.1; EN 55032: 2015; EN 61000-4-3: 2006; EN 61000-4-4: 2006.

The evaluation procedure of the conformity was made according to Directive 2014/53/EU, the documentation being stored at S.C. Visual Fan S.A., Brasov, 61, Brazilor St., 500313, Romania and will be offered at request.

The product has the CE mark on it. The declaration of conformity is available at <https://www.allviewmobile.com/index.php/products/tv.html>

**CE** Brasov  
23.09.2022

  
Director  
Cotuna Gheorghe

## **AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII**

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și urmați-le întocmai, în caz de situații periculoase.

### **Instrucțiuni Importante de Siguranță**

- Citiți aceste instrucțiuni – Toate instrucțiunile de siguranță și de operare trebuie să fie citite înainte de operarea acestui produs.
- Păstrați instrucțiunile – Instrucțiunile de siguranță și operare trebuie să fie păstrate pentru viitoare consultări.
- Țineți cont de avertizări – Toate avertizările despre produs și instrucțiunile de operare trebuie să fie respectate.
- Urmați instrucțiunile – Toate instrucțiunile de operare și utilizare trebuie să fie respectate.
- Nu folosiți dispozitivul în preajma apei – Dispozitivul nu trebuie să fie lăsat lângă apă sau în medii cu umiditate ridicată – de exemplu, într-un beci sau lângă o piscină.
- Curățați numai cu o cărpă uscată.
- Nu blocați ieșirile de ventilație. Instalați în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
- Nu instalați lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoare, calorifere, cuptoare sau alte dispozitive (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
- Nu ignorați siguranța conectorului polarizat sau de împământare. Un conector polarizat are două lame, una mai lată ca cealaltă. Un conector de împământare are două lame și o a treia pentru împământare. Lama mai lată, sau a treia, este furnizată pentru siguranța dumneavoastră. În cazul în care conectorul nu intră în priză, consultați un electrician pentru înlocuirea prizei.
- Nu călați sau strângeți cablul de alimentare, în special la conectori, receptoare și în locurile în care iese din dispozitiv.
- Folosiți numai atașamente/accesorii specificate de producător.



- Folosiți numai cartul, standul, trepiedul, suportul sau masa specificate de producător, sau vândute cu dispozitivul. Când este folosit un cart sau un raft, aveți grijă când mutați dispozitivul, pentru a evita rănirea dvs. sau destabilizarea dispozitivului.
- Scoateți din priză dispozitivul în timpul furtunilor sau când nu este folosit pentru o perioadă mai lungă de timp.
- Reparațiile se vor face de către personalul calificat. Service-ul este necesar când dispozitivul a fost stricat, în orice fel, cum ar fi deteriorarea cablului de alimentare sau a conectorului, au fost vărsate lichide pe dispozitiv sau au căzut obiecte pe acesta, dispozitivul a fost expus la ploaie sau umezeală, nu funcționează normal sau a fost scăpat.
- ATENȚIE: Instrucțiunile de service sunt doar pentru personalul calificat. Pentru a reduce riscul de șoc electric, nu încercați să reparați dispozitivul, decât dacă sunteți calificat pentru asta.
- Nu instalați dispozitivul într-un spațiu închis, cum ar fi o bibliotecă sau un corp similar și mențineți o ventilație bună. Ventilația nu trebuie acoperită de obiecte precum ziare, fețe de masă, draperii, etc.
- Consultați informațiile din partea de jos pentru siguranță electrică înainte de a instala sau opera dispozitivul.
- Pentru a reduce riscul de incendiu sau șoc electric, nu expuneți dispozitivul la ploaie sau umezeală.
- Dispozitivul nu se va stropi și nu se va pune pe el niciun obiect plin de lichid, cum ar fi o vază. Nu puneți într-un loc prăfuit.
- Pentru terminalele marcate cu simbolul „⏚”, există un risc de șoc electric. Firele externe conectate la terminale trebuie să fie instalate de către un profesionist.
- Pentru a preveni deteriorarea, folosiți standul/suportul de instalare pe perete pentru a securiza instalarea dispozitivului pe masă/perete, în conformitate cu instrucțiunile de instalare.
- Pericol de explozie al bateriei dacă este incorect înlocuită. Înlocuiți numai cu același tip de baterii.
- Bateria (sau bateriile) nu se vor expune la căldură excesivă, cum ar fi lumina directă a soarelui, foc sau altele.

- Presiunea excesivă de sunet de la căști poate duce la pierderea auzului. Ascultarea de muzică la un volum ridicat, pentru perioade lungi poate dăuna auzului. Pentru a reduce riscul de deteriorare a auzului, micșorați volumul la un nivel sigur și confortabil și reduceți timpul de ascultare la volume ridicate.
- Ștecherul este folosit la deconectarea dispozitivului. Dispozitivul deconectat va rămâne gata de operare.
- Când nu este folosit, sau în timpul mutării, aveți grijă de cablul de alimentare, de ex. legați cablul de alimentare. Țineți departe de muchii ascuțite și alte lucruri ce pot zgâria cablul de alimentare. Când îl reconectați, asigurați-vă că nu s-a deteriorat cablul. Dacă sunt probleme, contactați personalul din service pentru a înlocui cablul cu cel specificat de producător, sau cu altul cu aceleasi caracteristici ca cel original.
- Atenție la aspectele de mediu legate de aruncarea bateriilor.
- Nu puneți pe dispozitiv niciun obiect cu flacără deschisă, cum ar fi o lumânare. Pentru a preveni extinderea incendiului, țineți mereu la distanță lumânările sau alte surse de flacără deschisă.
- **Atenție:** Nu ne asumăm responsabilitatea pentru situațiile în care televizorul este folosit în alt mod decât cel prevăzut în manual. Compania noastră își rezervă dreptul de a aduce modificări în conținutul manualului fără a face public acest lucru. Aceste modificări vor fi afișate pe siteul companiei la produsul la care se aduc modificări. Conținutul acestui manual poate fi diferit de cel existent în produs. În acest caz, primul va fi luat în considerare.
- Dacă dispozitivul are simbolul pe etichetă și cablul de alimentare are doi pini, înseamnă că echipamentul este Clasa II sau are dublă izolație electrică. A fost creat în aşa fel încât nu necesită împământare. (Doar aparatele de Clasa II)
- Atenție la dispozitivele ce conțin BATERII TIP MONEDĂ (Instrucțiunile următoare se aplică doar la dispozitivele ce conțin baterii tip monedă ce se pot schimba de utilizator)

#### **Nu înghițiți bateria, Risc de Arsură Chimică**

Telecomanda oferită la acest produs conține baterii tip monedă. Dacă acea baterie este înghițită, poate cauza arsuri interne severe, iar în numai 2 ore poate duce la moarte. Țineți departe de copii bateriile noi și uzate.

- Dacă nu se închide corect compartimentul de baterie, nu mai folosiți produsul și țineți-l departe de copii. Dacă bănuiti că bateriile au fost înghițite sau introduse în oricare parte a corpului, consultați imediat un medic.



Acest simbol cu un fulger cu capăt sub formă de săgeată într-un triunghi echilateral este pentru a alerta utilizatorul despre prezența unui „voltaj periculos”, neizolat înăuntrul carcasei produsului, care poate fi destul de puternic încât să devină un risc de electroșoc.

- Pentru a reduce riscul de electroșoc. Nu îndepărtați carcasa (sau spatele). Nu există acolo părți ce pot fi reparate de utilizator. Contactați personalul calificat.
- Semnul de exclamare într-un triunghi echilateral este pentru a alerta utilizatorul de prezența în manual a unor instrucțiuni de întreținere și operare foarte importante.
- Următoarele informații trebuie luate în considerare, în cazul în care se aplică:

Se referă la curent alternativ (AC)

Se referă la curent direct (DC)

Se referă la echipament Clasa II

Se referă la voltaj periculos.

- **Directiva WEEE**



Eliminarea corectă a acestui produs.

Acest marcat indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat cu alte deșeuri din casă, și este aplicabil în toată Uniunea Europeană. Pentru a preveni posibile daune către mediu sau sănătatea omului, provenite de la aruncarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-l, pentru a promova reutilizarea sustenabilă a resurselor materialelor. Pentru a returna dispozitivul uzat, folosiți sistemele de colectare și returnare sau contactați magazinul din care a fost cumpărat produsul. Ei pot lua acest produs pentru a-l recicla.



## PREGĂTIRE

### Dezasamblare și Instalare

1. Deschideți pachetul
2. Scoateți televizorul
3. Instalați standurile de TV
4. Conectați cablul de alimentare

### Montare TV

- Puneți televizorul cu ecranul în jos, pe o suprafață plată. Folosiți o cărpă pentru a proteja ecranul. După ce ati așezat televizorul, inserați cele două standuri în TV, potrivind găurile de șuruburi de pe suporti cu cele de pe TV.
- Fixați șuruburile în partea de jos a carcasei, câte două pe fiecare parte, și ati terminat.

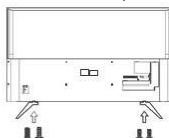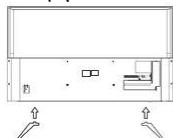



*Notă: Aceste imagini sunt doar pentru referință.*

- Atenție: Nu plasați niciodată dispozitivul într-o locație instabilă. Acesta poate cădea, cauzând leziuni grave sau deces. Multe leziuni, în special la copii, pot fi evitate luând câteva măsuri de siguranță simple, cum ar fi:
  - Folosiți dulapuri sau standuri recomandate de producătorul televizorului.
  - Folosiți doar mobilă care poate susține televizorul.
  - Asigurați-vă că televizorul nu este pus pe marginea piesei de mobilier.
  - Nu puneți televizorul pe mobilier înalt (cum ar fi dulapuri suspendate sau biblioteci) fără a ancora atât mobila, cât și televizorul.
  - Nu puneți televizorul pe cărpe și nu puneți alte materiale între televizor și mobilă.
  - Educați copiii despre pericolul cățărării pe mobilă pentru a ajunge la televizor sau telecomandă.

Aceleași indicații ca cele de mai sus se aplică și în cazul în care televizorul este mutat. (Doar pentru televizoare cu greutate mai mare de 7kg)

### Stand pentru fixarea pe perete

- Folosiți șuruburile de expansiune (4\*36PWA) pentru a fixa standul pe perete.
- Fixați șuruburile pentru standul de perete (M6x8mm/4pcs) în spatele televizorului, folosind cuplul de 8kgf.cm
- Puneți televizorul cu șuruburile de perete în stand. Atenție: unghiul dintre TV și perete nu poate depăși 3°.

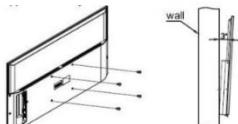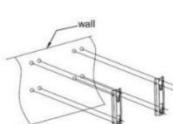

*Notă: Aceste imagini sunt doar pentru referință.*

- Scoateți televizorul din priză înainte să-l mutați sau să-l instalați. Altfel, puteți suferi șocuri electrice.
- Scoateți standul înainte de a pune televizorul pe perete, atașând standul întâi de perete, apoi de televizor.
- Dacă puneți televizorul pe tavan sau pe un perete înclinat, poate cădea, ducând la leziuni grave.

- Folosiți un stand de perete autorizat și contactați vânzătorul local sau personalul calificat. Altfel, nu va fi acoperit de garanție.
- Nu strângeți prea tare șuruburile. Acest lucru duce la deteriorarea televizorului și-l scoate din garanție.
- Pentru a preveni leziunile, acest dispozitiv trebuie să fie bine atașat de podea/perete, în conformitate cu instrucțiunile de instalare.

**Notă:**

*1. Imaginele sunt doar pentru referință.*

*2. Pentru televizoarele cu terminală spre perete, la fixarea standului de perete este nevoie ca fiecare șurub să aibă o garnitură de cauciuc pentru a lăsa destul spațiu pentru utilizarea acestor terminale. Este sub forma unui mic stâlp gol pe interior, cu diametrul intern de 8 mm și cel extern de 18 mm, iar înălțimea este ≥30mm.*

#### **Precauții pentru utilizarea telecomenzzii**

- Folosiți telecomanda îndreptând-o spre senzorul de telecomandă al televizorului. Obiectele între telecomandă și senzor vor împiedica operarea normală.
- Nu agitați telecomanda. De asemenea, nu o străpiți cu lichide și nu o puneți în locuri cu umiditate ridicată.
- Nu expuneți telecomanda la lumina directă a soarelui, fiindcă se va deforma de la căldură.
- Când senzorul de telecomandă e expus la lumina directă a soarelui, sau la o lumină foarte puternică, telecomanda nu va funcționa. În cazul asta, schimbați iluminarea sau poziția televizorului, sau folosiți telecomanda mai aproape de senzor.

#### **Precauții pentru utilizarea bateriilor**

Utilizarea incorectă a bateriilor poate duce la surgeri. Vă rugăm să folosiți următoarele metode și utilizați-le cu atenție.

- Fiți atenți la polaritatea bateriilor, pentru a evita scurt-circuitarea.
- Când voltajul bateriei este insuficient și afectează distanța utilizării, înlocuiți bateria. Scoateți bateriile din telecomandă, dacă intenționați să nu o folosiți o perioadă mai lungă de timp.
- Nu folosiți tipuri diferite de baterii (de exemplu, baterii de mangan și alcaline) împreună.
- Nu expuneți bateria la foc, nu o încărcați și nu o descompuneți.
- Aruncați bateriile conform regulilor de protecție a mediului.
- ATENȚIE: Bateriile (pachetul sau cele instalate) nu trebuie expuse la căldură excesivă, cum ar fi lumina soarelui, foc sau altele similare.

## **Setări de Bază**

### **1) Conectarea telecomenzzii cu televizorul (optiune valabilă doar pentru modele cu telecomandă BT)**

Pentru modelele care necesită realizarea acestui pas, înainte de căutarea prin Bluetooth, asigurați-vă că ați activat dispozitivele Bluetooth externe în modul de asociere.

În cazul telecomenzzii, apăsați simultan butoanele \*LEFT\* și \*MENU\* pentru a intra în modul de asociere (ledul telecomenzzii trebuie să pălpăie atunci când intră în modul de asociere).

Selectați denumirea telecomenzzii TV BLE Remote și apăsați OK pentru asociere).

Pentru alte dispozitive Bluetooth, citiți manualele de instrucții proprii pentru operațiunea de asociere.

### **2) Selectați limba meniului.**

### **3) Selectați dacă dorîți sau nu să utilizați un dispozitiv Android pentru a configura televizorul.**

**Notă:** Dacă dorîți să utilizați dispozitivul Android pentru a configura televizorul, vă rugăm să procedați așa cum este indicat pe ecran. Dacă nu dorîți să utilizați dispozitivul Android pentru a configura televizorul, continuați cu setările următoare.

### **4) Selectați dacă dorîți sau nu să conectați televizorul la rețea tip WiFi.**

Dacă alegeți să conectați televizorul la rețea, trebuie să selectați rețea dorită - introduceți parola – apăsați tastă OK și televizorul este conectat la rețea.

Selectați dacă doriti sau nu să vă conectați la contul dvs. Google.

Pentru conectare la contul de Google selectați dacă doriti să folosiți „Telefonul/computerul” sau prin „Utilizarea telecomenzi” – Introduceți adresa de e-mail și parola - > OK.

**5) Citiți/derulați textul pentru a accepta Termenii și condițiile Google și politica de confidențialitate Google.**

**6) Alegeți dacă doriti sau nu să permiteți companiei Google sau unei terțe părți să utilizeze locația TV.**

**7) Alegeți dacă doriti sau nu să dați permisiunea Google de a vă implica în îmbunătățirea aplicației Android TV.**

Despre funcțiile dispozitivului - apăsați săgeata spre dreapta de pe telecomandă pentru a trece de pasul acesta.

**8) Selectați țara.**

**9) Setați parola – > apăsați OK –> și setați parola dorită, cu excepția “0000”**

*Notă: puteti folosi și cifrele de pe telecomandă.*

**10) Selectați mediul de utilizare: Acasă sau Magazin.**

*Notă: Modul „Home (Acasă)” este recomandat pentru vizionarea la domiciliu, iar modul „Shop (Magazin)” este folosit pentru demonstrație în magazin, deoarece consumă mai multă energie.*

**11) Chromecast: Activat / Dezactivat.**

**12) Mod Tuner:**

- Selectați Antena în cazul în care folosiți programe analogice sau DVBT/T2
- Selectați Cablu pentru semnal CATV oferit de către furnizorul dumneavoastră
- Selectați Satelit în cazul în care folosiți o antenă satelit (doar pentru model TV cu DVB-S/S2).

**14) Selectați operatorul de cablu:**

DIGI: unde scanarea se face după reguli predefinite, iar canalele sunt ordonate după grila furnizorului și nu pot fi rearanjate.

ALTELE: unde se face scanare full, și canalele se pot ordena după preferința utilizatorului .

Selectați dacă doriti să începăți sau nu scanarea canalelor. Conectați cablul de semnal înainte de a începe scanarea canalelor.

*Notă: Dacă nu doriti scanarea canalelor în acest pas, o veți putea realiza ulterior în setările TV din setările globale.*

**14) Configurarea s-a încheiat. Utilizare plăcută – Finalizați -> apăsați OK de pe telecomandă.**

**15) Citiți Acordul de licență pentru utilizatorul final – apăsați OK de pe telecomandă.**

## **Operațiuni de Bază**

### **Instalarea bateriilor în telecomandă**

1. Deschideți capacul din spate al telecomenției.
2. Puneti două baterii AAA, asigurându-vă să potrivăți polaritatea lor cu marcajele din compartiment.
3. Puneti capacul la loc.

### **Ghid de pornire rapidă**

#### *Conectare*

1. Conectați cablurile și antena.
2. Apăsați butonul  de pe telecomandă pentru a porni televizorul din modul standby.

#### *Setare inițială*

Când televizorul este pornit prima dată, o serie de mesaje apărute pe ecran vă ajută la configuraerea setărilor de bază.

1. Selectați limba de meniu dorită. Apăsați butoanele  \  \  \ , apoi apăsați OK.
2. Selectați țara. Apăsați butoanele  \  \  \  pentru selectarea țării, apoi apăsați OK pentru a porni căutarea canalelor.

### **Pornirea și oprirea televizorului**

Pornirea televizorului – Conectați cablul de curent. Televizorul va intra în modul standby. Apăsați butonul  de pe telecomandă pentru a porni televizorul din modul standby.

Oprirea televizorului – Apăsați butonul  de pe telecomandă pentru a intra în modul standby.

Nu lăsați televizorul prea mult timp în modul standby. Deconectați cablurile și antena de la TV.

Fără semnal – Pe ecran apare un mesaj „Fără Semnal” când nu e semnal. În modul TV/DTV, dacă nu e semnal timp de 15 minute, televizorul se va opri automat.

### **Selectare program**

Folosiți butoanele CH+/CH- de pe TV sau telecomandă.

Apăsați CH+ pentru a merge la canalul următor.

Apăsați CH- pentru a merge la canalul anterior.

Folosind butoanele 0-9, selectați numărul canalului apăsând de la 0 la 9. (În mod TV și DTV).

### **Ajustare volum**

Apăsați butoanele VOL+/- pentru a ajusta volumul.

Dacă vreti să opriți sunetul, apăsați butonul MUTE.


Pentru a reactiva sunetul, apăsați butonul MUTE sau măriți/micșorați volumul.

### **Schimbarea sursei de intrare**

Puteți selecta sursa de intrare, apăsând butonul de pe telecomandă.

Apăsați săgețile SUS/JOS pentru a ajunge la sursa dorită, apoi apăsați OK pentru confirmarea alegerii.

## TELECOMANDĂ

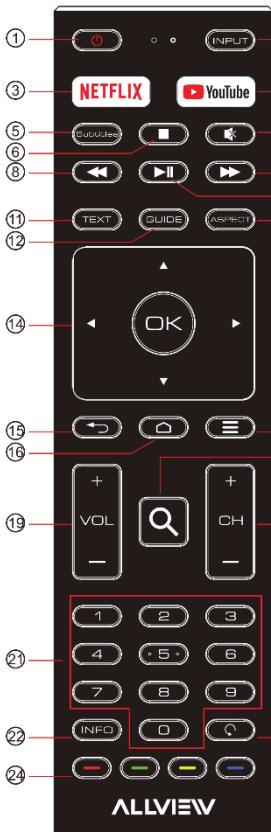

1. POWER: Aprindeți televizorul sau puneți-l în standby.
2. INPUT: Selectați una din sursele de intrare.
3. NETFLIX: Apăsați pentru a deschide Netflix.
4. YouTube: Apăsați pentru a deschide YouTube.
5. SUBTITLES: Activăți subtitrările în modul DTV
6. ■: Apăsați pentru a opri redarea.
7. MUTE: Dezactivați sau activați sunetul.
8. ←: Derulați rapid.
9. →: Avansare rapidă.
10. ▶/II: Pornire redare. Pauză redare.
11. TEXT: Apăsați pentru a selecta modul teletext.
12. GUIDE: Apăsați pentru a afișa ghidul electronic de programe, în modul DTV.
13. ASPECT: Apăsați pentru a schimba aspectul imaginii.
14. OK: Confirmă selecția.
15. BACK: Apăsați pentru a reveni la meniul anterior.
16. ☰: Apăsați pentru a deschide pagina principală.
17. Apăsați pentru a deschide sau închide meniul afișat.
18. Apăsați pentru a deschide interfața de căutare.
19. VOL+/-: Ajustați nivelul volumului.
20. CH+/CH-: Accesați canalul următor/anterior.
21. TASTE NUMERICE: Pentru acces direct la canale.
22. INFO: Apăsați pentru a afișa informațiile despre canal
23. ↺: Trece la canalul accesat anterior.
24. Butoane colorate: Implementați acțiunile relevante, conform textului din partea de jos a meniului.


**NOTĂ:** Această telecomandă este folosită la mai multe modele de TV, cu diferite capacitați. Anumite funcții prezentate mai sus pot să nu se aplică modelului dvs. de televizor.



## OPERARE MENIU

### Pagina principală

Apăsați butonul HOME pentru a merge la pagina principală.

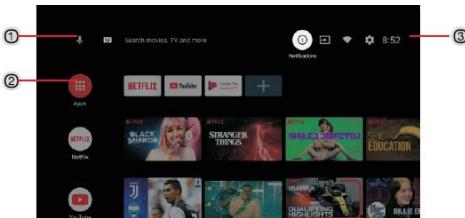

1. Deschideți Google Voice Search pentru o căutare vocală sau folosiți tastatura pentru a căuta ceva.
2. Printre aplicațiile instalate pe TV, aici sunt afișate pictogramele aplicațiilor preferate (Aplicațiile preferate pot fi adăugate/șterse/schimbată de utilizator).

**Aplicații:** Click pentru a accesa ecranul de aplicații, unde sunt afișate toate aplicațiile instalate.

**Notificări:** Afisare notificări.



**Intrări:** Pictogramă pentru a selecta o sursă de intrare.

**Rețea și Internet:** Pictogramă pentru Setare rețea, cum ar fi WiFi


**Setări:** Diverse setări pot fi configurate aici.

Pentru detalii despre setări, citiți mai jos.

### Sursă de intrare

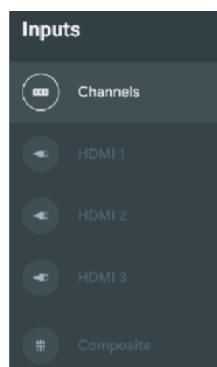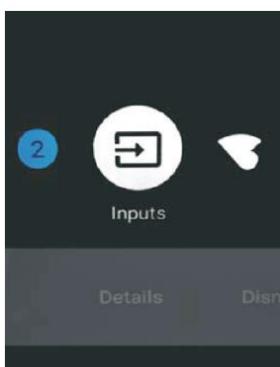


1. În interfața paginii principale apăsați ▼▲◀▶ pentru a selecta pictograma de Intrări. Apăsați OK pentru a deschide lista de intrări, apoi apăsați sus pentru a selecta o intrare și apăsați OK pentru comutare.

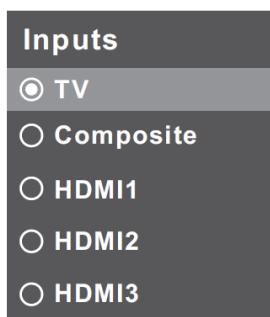

2. În Live TV, apăsați butonul SOURCE pentru a afișa lista de surse de intrare. Așa puteți selecta sursa dorită.


## Navigarea meniului de pe ecran

- Sunt două modalități de accesare. Prima, în Live TV, apăsați butonul de meniu pentru a afișa opțiunile TV, apăsați ▼▲◀▶, selectați setările și apăsați OK pentru confirmare. A doua, în interfața paginii principale, apăsați ▶ pentru a selecta pictograma de setări și apăsați OK pentru confirmare.

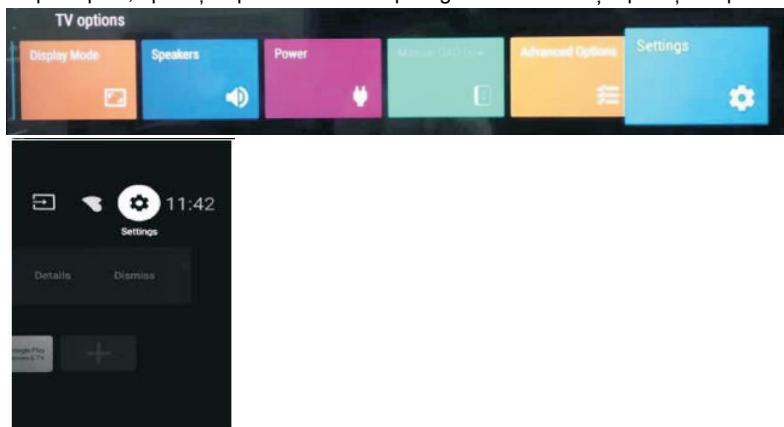

2. Apăsați butoanele ▼▲pentru a selecta ce vreți să setați.

3. Apăsați OK pentru a accesa setarea.

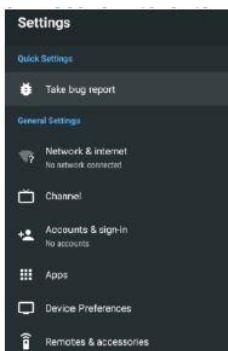


Apăsați ÎNAPOI pentru a reveni la meniul anterior. Dacă este afișat meniul principal și apăsați ÎNAPOI, se va închide meniul.

## Rețea și Internet

- Apăsați butoanele ▼▲pentru a selecta ce vreți să setați.
- Apăsați OK button pentru a ajusta.
- După terminareaajustărilor, apăsați OK pentru a salva și a reveni la meniul anterior.



## Canal

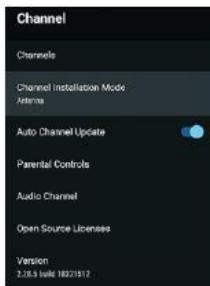

Canale: Afisează submeniul de scanare bazat pe diferite moduri de instalare a canalului.

Mod instalare canal: Selectați sursele de canal de pe ecran. Puteti selecta și tipul de semnal.

•**Antenă:** Setați tipul de semnal pe antenă. Când e setat pe Antenă, televizorul receptionează semnale de difuzare în analog și digital (DVB-T/DVB-T2)

•**Cablu:** Setați tipul de semnal pe cablu. Când e setat pe Cablu, televizorul receptionează semnale de difuzare în analog și QAM.

•**Satelit:** Setează tipul de semnal pe Satelit. Când e setat pe Satelit, televizorul receptionează semnale DVB-S/S2.



## Actualizare automata de canale

**Control parental:** Apăsați ▼▲ pentru a selecta opțiunea, apoi apăsați OK pentru a accesa sub-meniu.

**Canal audio:** Apăsați ▼▲ pentru a selecta opțiunea, apoi apăsați OK pentru a accesa sub-meniu.

**Licente open source:** Apăsați ▼▲ pentru a selecta opțiunea, apoi apăsați OK pentru a accesa sub-meniu.

## Antenă

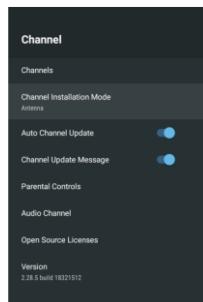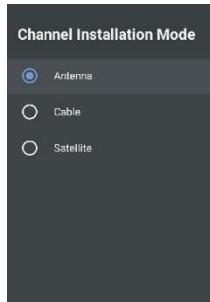



1. Meniu->Setări->Canal->Mod Instalare Canal ->accesați, alegeti Antenă.

2. Accesați Meniu – Setări – Canal – Canale


3. Scanarea canalului intră direct în interfața de căutare automată a antenei ATV + DTV.

Actualizare scanare: Recăutare automata a punctelor de frecvență din afara stației.

**Scanare Manuală Analogică:** Stație de căutare manuală ATV. După introducerea punctului de frecvență, puteți selecta în sus sau în jos pentru a căuta un program.

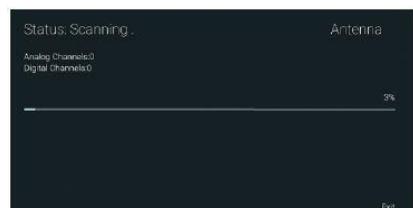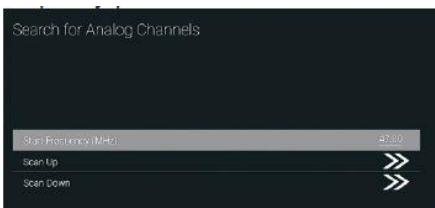


**Scanare RF Singulară:** căutare manuală DTV, apăsați stânga/dreapta după selectarea canalului RF și OK pentru căutare.

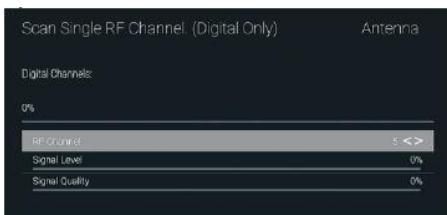


## Cablu


1. Meniu->Setări->Canal->Mod Instalare Canal, selectați Cablu.
2. Accesați Meniu – Setări – Canal – Canale.

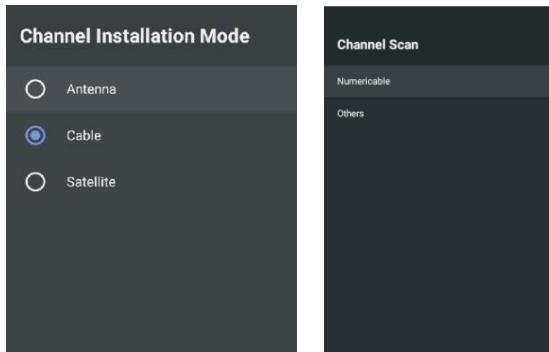

3. Accesați Scanare Canal, unde aveți operatorii locali, iar modul de scanare implicit este Avansat; Optiunea „Alți” are ca moduri: Avansat, Rapid și Scanare Completă. Advance.

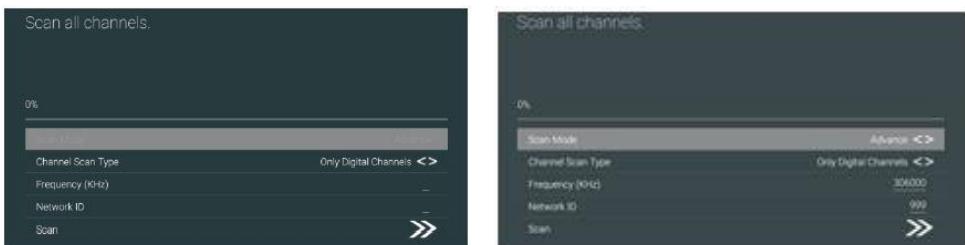


**Scanare RF Singulară:** stație de căutare manuală.

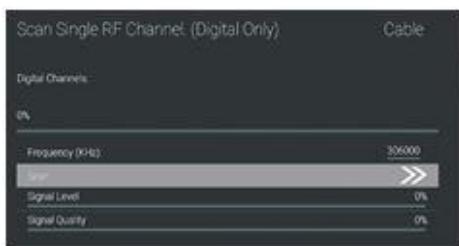


## Satelit

1. Meniu->Setări->Canal->Mod Instalare Canal, selectați Satelit.
2. Accesați Meniu – Setări – Canal – Caale –Re-scan Satelit – Următorul sau mai multe.

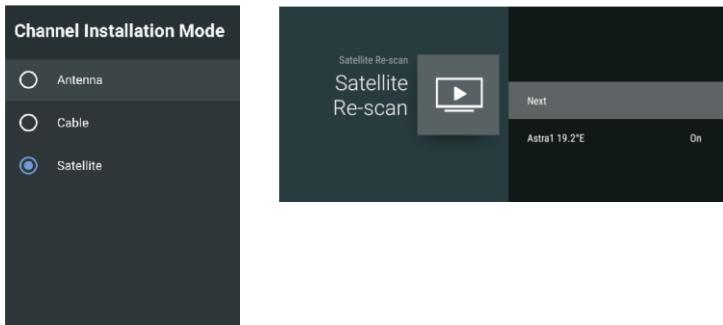

Selectați Satelit pentru a seta parametrii sateliților în detaliu și selectează Următorul pentru scanare sateliți.

Pentru căutare, selectați Scanare.

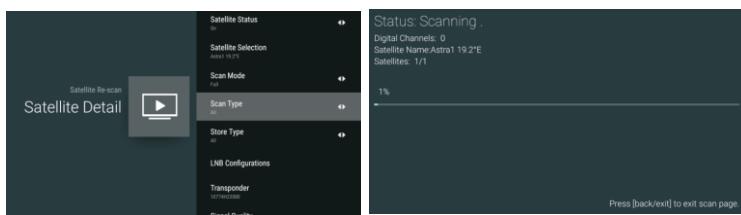

Apăsați OK pentru a intra în setările parametrilor sateliților, care includ LNB POWER, LNB Frequency, DiSEqC Set, 22K și alți parametri.

Reveniți la Re-Scanare sateliți și apăsați dreapta pentru a intra în meniul de căutare.

Reveniți la Re-Scanare sateliți și apăsați următorul pentru a intra în meniul de căutare.




Dacă aveți mai multe solicitări pentru sateliți alegeti mai mult pentru a seta tipul de antenă satelit cum ar fi single, Tone Burst, DiSEqC and Unicable.





**Adăugare sateliți:** Trebuie să aveți și alți sateliți disponibili pentru a putea să îi adăugați.

Dacă alegeți Single, nu aveți această opțiune.


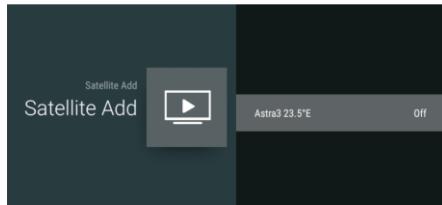


Apăsați OK pentru a selecta în detaliu parametrii sateliților.

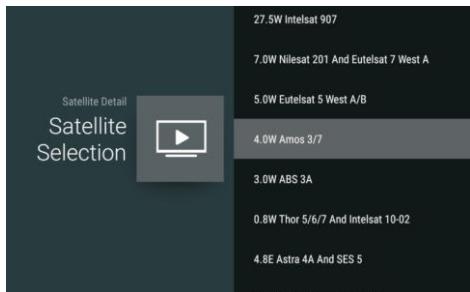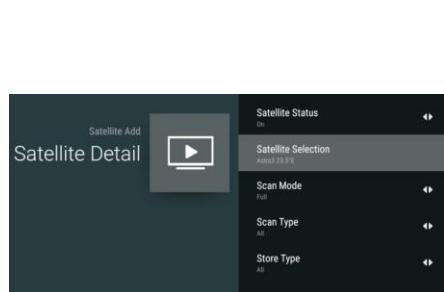

Activă setarea de sateliți, setările parametrilor sateliților sau apăsați selecție sateliți pentru a selecta alți sateliți. După adăugare reveniți la RE-Scanare sau Scanare.

**Căutare manuală sateliți:** Căutare manual TP care poate fi adăugat prin Adaugare SAtelit dacă este necesar.

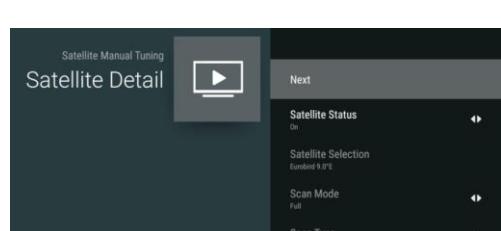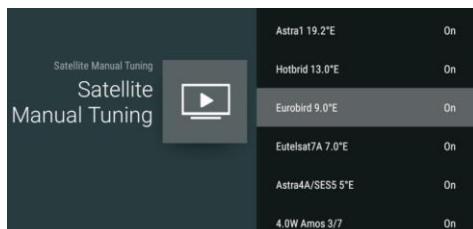

## **PROBLEME ȘI REZOLVĂRI**

Înainte de a apela la un tehnician, verificați următorul tabel pentru o posibilă cauză a simptomului și câteva soluții. Dacă problema persistă, deconectați televizorul și sunați pentru asistență.

### **Problemă Generală/Soluție**

#### *Fără imagine sau sunet*

- Verificați dacă ati conectat la priză cablul de alimentare.
- Verificați dacă ati apăsat butonul POWER de la televizor.
- Verificați setările de contrast și luminozitate.

#### *Fără sunet, imagine bună*

- Verificați volumul.
- Este luat sunetul? Apăsați butonul MUTE.
- Încercați alt canale, poate fi o problemă de semnal.
- Cablurile audio sunt corecte conectate?

#### *Nu funcționează telecomanda*

- Verificați să nu fie un obiect între produs și telecomandă care obstrucționează.
- Bateriile sunt puse corect? (+ la + și - la -)
- Este setat modul correct de operare: TV, VCR, etc?
- Puneti baterii noi.

#### *Televizorul se închide brusc*

- Este setat temporizatorul de oprire?
- Verificați setări de control oprire. Current întrerupt.
- Fără semnal al canalului cu oprire automată activată.

#### *Culoare slabă sau inexistentă sau imagine slabă*

- Ajustați culoare din meniu.
- Tineți televizorul la o distanță suficientă față de video.
- Încercați alt canal, poate e o problemă de recepție semnal.
- Cablurile video sunt corecte conectate?
- Activati funcția de revenire a luminozității imaginii.

Notă: Comutarea modului Imagine și ajustarea parametrilor vor schimba consumul de energie al dispozitivului. Mesajul „Doriți să continuați? Aceasta poate mări consumul de energie” va apărea. Conformați dacă doriți să continuați.

#### *Dungi orizontale/verticale sau imaginea tremură*

- Verificați să nu fie interferențe locale, cum ar fi un aparat electrocasnic sau o unealtă electrică.

#### *Recepție slabă a anumitor canale*

- Canalul sau produsul prin cablu întâmpină probleme. Mutăți pe alt canal.
- Semnalul canalului este slab, reorientați antena pentru a recepta canalul.
- Verificați să nu fie surse de posibile interferențe.

#### *Linii sau dungi în imagine*

- Verificați antena (Schimbați direcția antenei)

#### *Nu se aude unul din difuzeoare*

- Ajustați sunetul din meniu.

**DECLARAȚIE UE DE CONFORMITATE**  
**No. 1680**

Noi, S.C. Visual Fan S.A, cu sediul social în Brasov, Str. Brazilor nr. 61, 500313, România, înregistrată la Reg. Com. Brasov sub nr. J08/818/2002, CUI RO14724950, în calitate de producător, asigurăm, garantăm și declarăm pe proprie răspundere, conform prevederilor Dir 2001/95/CE privind regimul produselor și serviciilor, care pot pune în pericol viața și sănătatea, că produsul **43ePlay6400-F** marca ALLVIEW, nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului și este în conformitate cu:

- Directiva nr. 2011/65/UE modificată de 2014/8/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice.
- Directiva privind echipamente radio RED 2014/53/EU (HG 740/2016)
- Directiva 2014/35/UE privind asigurarea utilizatorilor de echipamente de joasă tensiune
- Directiva cu privire la compatibilitatea EMC 2014/30/EU (HG 487/2016)
- Cerințele de siguranță ale Directivei Europene 2001/95/EC și a standardelor EN 60065:2002/A12:2011 și EN 60950-1:2006/A1:2010/A11:2009/A12:2011, referitor la nivelul de decibeli emis de aparatele comercializate.

Produsul a fost evaluat conform următoarelor standarde:

-Sănătate și siguranță: EN 62368-1:2014; EN 62368-1:2014/A11:2017; EN 50360:2017; EN 50566:2017; EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010; EN 50663:2017; EN 62479:2010; EN 62479:2010.

-EMC: EN 301 489-1 V1; EN 301 489-17 V3.2.2 ; EN 301 489-19 V2.1.1; EN 301 489-17 V3.; EN 55032:2015; EN 55035:2017; EN 62479: 2010; EN 303 340 V1.1.2 (2016-09); EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03).

-Spectru radio: EN 301 489-3/2017; EN 301 489-1; EN 301 908-2 V11.1.2; EN 303 413 V1.1.1; EN 303 345-1 V1.1.1; EN 55032: 2015 ; EN 61000-4-3: 2006 ; EN 61000-4-4: 2006.

Procedura de evaluare a conformității a fost efectuată în conformitate cu Directiva 2014/53/EU, documentația fiind depozitată la S.C. Visual Fan S.A., Brasov str. Brazilor nr.61, 500313, România și va fi pusă la dispoziție la cerere.

Produsul are aplicat marcul CE.

Declarația de conformitate este disponibilă la adresa

<https://www.allview.ro/produse/televizoare.html>.

**CE** Brasov  
23.09.2022

Director  
Cotună Gheorghe

## **FIGYELEM**

Használat előtt olvassa el jelen útmutatót. Tartsa meg későbbi használatra a használati utasítást.

### **Biztonsági Előírások**

- Olvassa el az útmutatót — A készülék használata előtt olvassa el a teljes útmutatót.
  - Ne dobja ki — későbbiekre tartsa meg az útmutatót
  - Tartsa be az utasításokat — A biztonsági előírások és használati útmutatót követve kezelje az eszközt.
  - Száraz helyen használja — A készüléket ne helyezze nedves helyre, vagy víz közelébe — például medence mellé, vagy pince helyiségbe.
  - Száraz ronggyal tisztítsa.
  - A szellőzőnyílásokat ne zárja el. Az utasítások alapján helyezze el a készüléket.
  - Ne tartsa a készüléket hőforrás közelében, ne helyezze például radiátor, konvektor, kályha, vagy melegedő elektronikai eszközök közelébe vagy fölé.
  - Csak földelt konnektorról használja az eszközt. Ha nem található földelt konnektor, kérje villanyszerelő segítségét.
  - Úgy helyezze el a kábelt, hogy ne kerüljön rá, ne érjen hozzá, ne feszítse meg semmi, kifejezetten ügyeljen erre a konnektornál, és a készülék csatlakozójánál.
  - Csak a csomagban található alkatrészekkel használja az eszközt.
- 
- A készüléket csak a gyártó által meghatározott, vagy a csomagban található rögzítővel, állvánnyal talpalva használja. Ügyeljen a helyes felhelyezésre elkerülve ezzel az esetleges sérüléseket, vagy a készülék leesését, feldőlését.
  - Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, és villámlás esetén, húzza ki a konnektorból a tápkábelt.
  - Ne próbálja meg javítani az eszközt. A készülék javítását hivatalos szakszerviz végezheti. Javítás akkor szükséges, ha a készülék nem megfelelően üzemel, a tápkábel megsérült, folyadék kerül a készülékebe, vagy leesett.
  - FIGYELEM: A készülék javítását hivatalos szakszerviz végezheti. Elkerülendő az áramütést, ne próbálja meg javítani az eszközt, csak az itt leírtakat kövessé használatkor.
  - Ne helyezze a készüléket zárt helyre, úgy, mint beépített szekrény, minden legyen hely a megfelelő szellőzésnek. A szellőzőnyílásokat tartsa minden szabadon, ügyeljen, hogy ne takarja le ujsággal, függönnel, ruhával stb..
  - Olvassa el a készülék hátdalán található elektronikai információkat, és biztonsági előírásokat a készülék használata előtt.
  - Megelőzve az esetleges áramütést, ne használja az eszközt nedves környezetben, és óvja a folyadékoktól.
  - A készüléket óvja a cseppekktől, egyéb úton rákerülő folyadékoktól, ne használja például váza közelében. Ne használja az eszközt poros környezetben.
  - A „z” jelzéssel ellátott eszközök helytelen használat mellett áramütést okozhatnak. A kábelek javítását csak szakember végezheti.
  - Helyes használathoz használja a csomagban található talpat/fali konzolt, melyet a használati útmutatóban foglaltak alapján szerel fel.
  - Robbanásveszélyes a készülék használata nem megfelelő típusú, vagy nem megfelelően behelyezett akkumulátorral.
  - Az akkumulátorokat ne tegye ki szélsőségesen magas hőmérsékletnek, ne érje tűz, vagy közvetlen napfény.
  - Ne hallgassa huzamosabb ideig, vagy túl nagy hangerővel a készüléket, mert halláskárosodáshoz vezethet. Elkerüléséhez halkítsa le a készüléket a megfelelő szintre, vagy szakítsa meg a használatot.
  - Ha hálózati konnektorra ügyeljen, hogy jól megközelíthető legyen.
  - Ha nem használja, vagy szállítja az eszközt tekerje fel a tápkábelt, hogy elkerülje a sérüléseket. Ügyeljen, hogy ne sértse meg éles tárggyal felülettel a kábelt. Ha mégis megsérül, kérje szakszervizünk segítségét. Az újból használat előtt ellenőrizze a kábelt, és csak akkor kapcsolja be ha sérülés mentes..
  - Kövesse az akkumulátorral kapcsolatos környezetvédelmi előírásokat, utasításokat.
  - Nyílt láng használata, például gyertya, használata a készülék közelében tilos.

- Figyelem:** nem vállalunk felelősséget azokért a károkért, mely az itt leírtak be nem tartásából fakadnak. Cégünk fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa az itt leírtakat előzetes figyelmeztetés nélkül. A változtatásokat a gyártói honlapon az adott terméknél találja. A honlapon található verzió eltérhet a csomagban találhatótól, ebben az esetben a honlapon lévő verziót hatályos.
  - Ha a készüléken ezt a jelzést találja  a tápkábelnek két csatlakozója van, és a készülék Class II vagy duplán szigetelt. Ebben az esetben nem igényel biztonsági csatlakozást, vagy földelést. (Csak a Class II eszközöknél).
  - Vigyázzon a tartozékokra melyben GOMB/CERUZA ELEM található (a leírás cserélhető elemes eszközökről szól)
  - Ne nyelje le az akkumulátort, Kémiai Égést idézhet elő**
- A csomagban található távirányító gomb elemet tartalmaz. A gomb elem kis méretéből fakadóan lenyelhető, alapanyagai miatt 2 órán belül súlyos belső sérüléseket, vagy akár halált is okozhat. Tartsa gyermekektől távol a használt vagy új akkumulátort.
- Ha az akkumulátor takaró nem illeszkedik megfelelően, ne használja a terméket, és tartsa távol gyermekektől. Ha felmerül a gyanú, hogy az akkumulátor lenyelte valaki, vagy bármilyen módon a testébe kerül, azonnal forduljon orvoshoz.



- Ez a villám jelzés az egyenlő szárú háromszögben azt jelenti, hogy a készülék nem szigetelt veszélyes áramerősségű alkatrészeket tartalmaz, melyek érintése áramütést okozhat.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne távolítsa el a hátlapot. A készülék részegységei csak szakszervizben javíthatóak, felhasználó által nem.
  - A háromszögben lévő felkiáltójel fontos használati vagy biztonsági utasításokat jelöl.
  - A következő jelölések, az alábbi információkat jelölik:

 Váltó áram jelentléte (AC).

Egyenáram (DC).

Class II készülék.

 Veszélyes áram.

#### • WEEE Direktíva



Ezt a jelzést tartalmazó, használt elektromos berendezéseket, mint jelen termék, nem helyezheti a háztartási hulladékok közé az EU területén belül. Törekedni kell, hogy minél nagyobb mértékben újra legyen hasznosítva, így csökkentve a környezetre gyakorolt negatív hatásukat. A helyi jogszabályoknak megfelelően gondoskodjon a nem használt eszközök elhelyezéséről.



## ELŐKÉSZÜLETEK

### Kicsomagolás és Összeszerelés

- Nyissa ki a csomagot.
- Vegye ki a TV készüléket.
- Helyezze fel a talpatot.
- Csatlakoztassa a tápkábelt.

### TV elhelyezése

- Helyezze a TV készüléket kijelzővel lefelé sík felületre. Tegyen alá egy ruhát, hogy megóvja a karcoktól. Helyezze a két lábat a megfelelő helyre, hogy a lyukak illeszkedjenek egymáshoz, és csavarozza a készülékhez.
- Húzza meg a csavarokat, lábanként két darabot, és állítsa rá a készüléket..

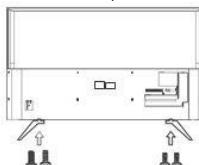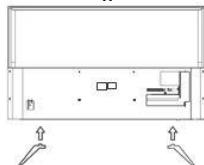


Megjegyzés: A kép csak illusztráció

- Figyelem: Soha ne állítsa labilis felületre a készüléket. A készülék leeshet, mely személyi sérülést szélsőséges esetben halált okozhat. Rengeteg baleset elkerülhető, ha betartja ezt az egyszerű előírást.
- Csak a gyártó által javasolt állványokat használjon.
- Csak olyan bútorra rakja a készüléket, ami biztosan tartja.
- Ne lújjon túl a készülék széle a bútoron..
- Ne helyezze magas bútorra a készüléket (pl. szekrény tetejére) ha a bútor vagy a készülék nem stabil.
- A készülék és az alatta lévő bútor közé ne rakjon semmit (pl. terítőt, újságpapírt)
- Magyarázza el gyermekeinek, hogy ne másszanak fel a TV készüléket tartó bútorra, hogy elérjék a gombokat, vagy a távirányítót.

Ha a készülékét más hova teszi, kérjük kövesse a fenti előírásokat. (kifejezetten a 7 kg súlynál nehezebb eszközöknél)

#### Fali konzol

- Használja a kiegészítő csavarokat (4\*36PWA) a tartókonzol falra szereléséhez
- Helyezze a csavarokat (M6x8mm/4pcs) az LCD TV hátára (8kgf.cm csavarhúzóval)
- Helyezze az LCD TV készüléket a csavarok segítségével a fali konzolra. Figyelem, a TV és a konzol közötti szög ne legyen nagyobb mint 3°.

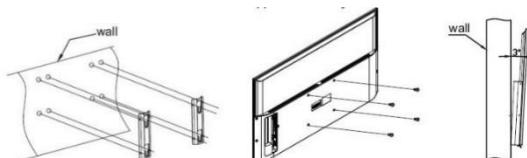

Megjegyzés: A kép csak illusztráció.

- A TV készülék elhelyezése, vagy mozgatása előtt húzza ki a tápkábelt, elkerülve az áramütést.
- Távolítsa el a készülékről a lábakat mielőtt falra szereli, a felhelyezés műveletének fordított sorrendjében.
- A készüléket ne szerelje mennyezetre, vagy laza falazatra, mert leeshet, és személyi sérülést okozhat.
- Használjon gyártó által javasolt fali konzolt, vagy lépjön kapcsolatba szakemberrel. Ellenkező esetben a garancia elveszhet.
- Ne húzza túl a csavarokat, mert az kárt okozhat a készülékben és a garancia elveszhet.
- A sérülések elkerülése végett a készüléket stabilan kell rögzíteni a fenti utasítások szerint.

*Megjegyzés:*

1.A képek csak illusztrációk.

2.Egyes készülékek rögzítésékor távtartóra van szükség, melyek belső átmérője 8mm, külső átmérője és magasságuk ≥30 mm.

#### Távirányító használata előtt

- Irányítsa a távirányítót a készülék érzékelője felé a használathoz. A távirányító és az érzékelő között lévő tárgyak befolyásolják a működést.
- Ne rázza erőteljesen a távirányítót. Óvja az eszközt a folyadékoktól, és ne használja magas páratartalom mellett.
- Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak a távirányítót, mert a melegtől deformálódhat a kiegészítő.
- Ha a készülék érzékelője közvetlen napfénynek van kitéve, a távirányító nem működik. Ebben az esetben helyezze át a TV készüléket, vagy vigye közelebb a távirányítót.

#### Akkumulátor helyes használata

Az akkumulátor helytelen használata veszélyes lehet. Olvassa el a következő utasításokat a biztonságos használat érdekében.

- Az akkumulátorokat polaritásuknak megfelelően kell behelyezni.
- Amennyiben az akkumulátor lemerült, vagy hosszabb ideig nem használja a távirányítót, távolítsa el az eszközből.
- Különböző korú vagy típusú akkumulátorok, együttes használata nem ajánlott.
- Ne tegye ki az akkumulátort nyílt lángnak.

- A használt akkumulátort körültekintően kell elhelyezni. Használja az erre kialakított használt akkumulátor gyűjtő helyeket, óvja környezetét.
- FIGYELEM: Az akkumulátorokat ne rakja ki magas hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek, tűznek..

## ALAP BEÁLLÍTÁSOK

### 1. Távirányító csatlakoztatása a TV készülékhez

(opcionális, csak a Bluetooth távirányítóval rendelkező TV készülékek esetén).

Ezen modellek esetén, a Bluetooth eszköz keresést megelőzően ellenőrizze, hogy a párosítani kívánt tartozék párosítás üzemmódba van kapcsolva.

A távirányító esetében nyomja meg egyszerre a „BALRA” és a „MENU” gombokat, az üzemmód indításához. (a távirányító LED jelzője villogni kezd).

Válassza ki a távirányító nevét - TV BLE Remote – és nyomja meg az OK gombot.

Más Bluetooth eszközök párosításakor olvassa el azok használati útmutatóját.

### 2. Válasszon menü nyelvet.

### 3. Válassza ki, hogy szeretne e Android eszközt beállítani a TV készülék beállításához.

Megjegyzés: Ha Android eszközt kíván használni a beállításhoz, kövesse a képernyón lévő utasításokat. Ha nem akar, akkor folytassa az alábbi lépésekkel.

### 4. TV csatlakoztatása Wi-Fi hálózathoz.

Ha a TV készüléket hálózathoz kívánja csatlakoztatni, válassza ki a kívánt hálózatot, adja meg a jelszót és nyomja meg az OK gombot a csatlakozáshoz.

Válasszon Google fiókot.

Válassza ki, hogy a Google fiókot „Telefon/PC” segítségével, vagy a „Távirányítóval” kívánja megadni, adja meg az email címet, a jelszót, majd nyomja meg az OK gombot.

### 5. Olvassa el, lefelé görgetve a Google Adatvédelmi és Felhasználói Tájékoztatóját, majd fogadja el

### 6. Válasszon, hogy szeretne e a Google, vagy más szolgáltatásoknak engedélyt adni TV készülékenek földrajzi helyének lekéréséhez.

### 7. Válasszon, hogy szeretne e részt venni a Google TV alkalmazás szolgáltatás fejlesztésében, adatszolgáltatás útján.

A készülék funkcióihoz – nyomja meg a jobb gombot a távirányítón a lépés átugrásához.

### 8. Válassza ki az országot.

### 9. Válasszon jelszót – nyomja meg az OK gombot – válasszon jelszót kivétel a “0000”

Megjegyzés: használja a távirányítót a számok begépeléséhez

### 10. Válasszon üzemmódot: Otthoni vagy Üzleti.

Megjegyzés: Az Otthon üzemmód otthoni használatra javasolt, az Üzleti pedig bolti kihelyezéshez, mert ez nagyobb áramigényű üzemód.

### 11. Chromecast: Be/Ki

### 12. Tuner üzemmód:

- Válassza az Antenna üzemmódot ha analóg csatornákat vagy DVBT/T2 antennát használ;
- Válasszon kábelt a CATV jelhez, szolgáltatói információ alapján;
- Válassza a Műholdat, ha műholdas antennát használ (csak a DVB-S / S2-es TV-modellekhez).

### **13. Válasszon kábel TV szolgáltatót:**

DIGI: behangolás az előre meghatározott adatok alapján, csatorna lista a szolgáltató által van meghatározva, nem lehet módosítani.

EGYÉB: teljes keresés és behangolás, felhasználó szerinti csatorna lista.

Válassza ki, hogy szeretne a rákeresni a csatornára, csatlakoztassa a kábelt a keresés megkezdése előtt.

*Megjegyzés: Ha nem akar csatornára keresni, ugorja át ezt a lépést és végezze el később, a TV beállítások menüjében.*

**14. Beállításokat elvégezte. Kellemes használatot kívánunk. Nyomka meg az OK gombot a távirányítón a befejezéshez.**

**15. Olvassa el a Felhasználási Feltételeket, nyomka meg az OK gombot a távirányítón a befejezéshez.**

## **ALAP MŰVELETEK**

### **Távirányító Akkumulátor Behelyezése**

1. Nyissa ki az akkufedelét a távirányítónak.
2. Helyezzen be két AAA méretű akkumulátort, ügyelve a polaritásokra.
3. Helyezze vissza az akkufedelet

### **Használat megkezdése**

#### **Csatlakoztatás**

1. Csatlakoztassa a kábeleket, és az antennát.
2. Nyomja meg a gombot a távirányítón a TV készülék bekapcsolásához készenléti üzemmódóból.

#### **Első Beállítás**

A készülék első bekapcsolásakor konfigurálhatja az alábbi alapbeállításokat.

1. Válassza ki a TV készülék nyelvét OSD (On Screen Display). Nyomja a \ \ \ majd az OK gombokat.
2. Válasszon országot. Nyomja a \ \ \ majd az OK gombokat a csatorna keresés indításához.

### **TV be- és kikapcsolása**

Bekapcsolás – Csatlakoztassa a tápkábelt. A TV készülék készenléti üzemmódba kapcsol. Nyomja meg a gombot a távirányítón a készülék bekapcsolásához.

Kikapcsolás –Nyomja meg a gombot a távirányítón a készülék készenléti üzemmódba kapcsolásához.

Nincs jel – Ha a Nincs jel üzenetet látja a képernyőn, TV/DTV üzemmódban, a készülék 15 percen belül kikapcsol.

### **Csatorna választás**

Használja a távirányítón a CH+/CH- gombokat.

Nyomja a CH+ gombot, a felfelé léptetéshez.

Nyomja a CH- gombot, a lefelé léptetéshez.

A 0-9 szám gombokkal az adott számú csatornára ugorhat (TV és DTV üzemmódban)

### **Hangerő szabályzás**

Nyomja a VOL+/- gombokat a hangerő beállításához.

Ha ki akarja kapcsolni a hangot, nyomja meg a MUTE gombot.


Kiléphet a némitásból, ha megnyomja megint a MUTE gombot, vagy a hangerő gombokat.

### **Bemeneti jel váltás**

A távirányítón lévő SOURCE gomb megnyomásával válthat a jelforrások közt.

A FEL/LE nyilakkal válthat a különböző bemenetek között.

# TÁVIRÁNYÍTÓ

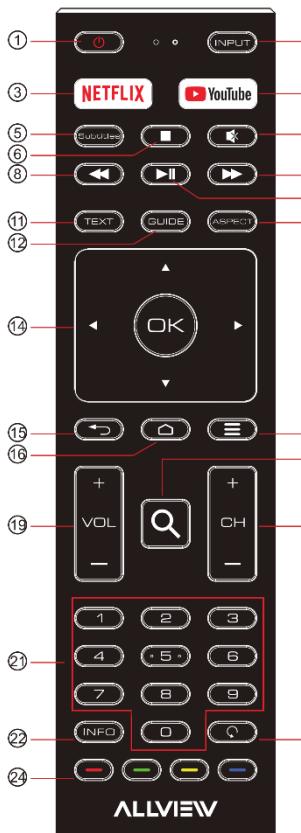

- 1: POWER: Készenléti mód, be és kikapcsolás.
- 2: INPUT :Bemeneti jel forrás kiválasztása.
- 3: **NETFLIX** : Netflix indítása.
- 4: **YouTube** : youtube indítása
- 5: SUBTITLES: Felirat bekapcsolása DTV üzemmódban.
- 6: ■ (Leállítás): Multimédia lejátszás leállítása
- 7: MUTE: Némítás bekapcsolása, vagy leállítása.
- 8: ◀ (Visszatekerés): Gyors visszafelé tekerés.
- 9: ▶ (Előre): Gyors előre tekerés.
- 10: ▶ / II (Lejátszás/Szünet): Lejátszás indítása.  
Lejátszás szüneteltetése
- 11: TEXT: Teletext üzemmód kiválasztása.
- 12: GUIDE: TV műsor újság megjelenítése.
- 13: ASPECT: Képarány módosítása.
- 14: OK: Választás jóváhagyása.
- 15: BACK: Vissza az előző menübe
- 16: □ :Böngésző megnyitása.
- 17: Képernyő menü megnyitása vagy bezárasa.
- 18: A kereső felület megnyitásához nyomja meg a gombot.
- 19: VOL +/-: Hangerő beállítása.
- 20: CH+/CH-: Lépés előző vagy következő csatornára.
- 21: SZÁMGOMBOK: Csatornák direkt kiválasztása.
- 22: INFO: Csatorna információk megjelenítése.
- 23: ▲: Utolsó megtekintett csatornára ugrás.
- 24: Színes gombok: Az adott menüktől függően az alsó sávban megjelenő műveletek.


**Megjegyzés:** A távirányító különböző TV készülékekkel működik, egyes funkciók egyes típusoknál nem működnek.



# MENÜ HASZNÁLATA

## Fő képernyő

Nyomja meg a HOME gombot a főmenühez.

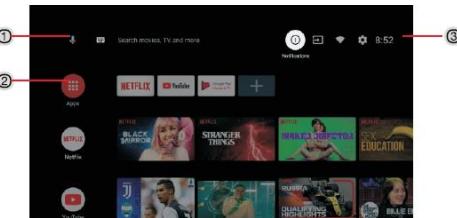

1. Google Voice Search hangutasításokat fogad, vagy használja a billentyűzetet
2. A TV készülékre telepített alkalmazások az alábbiak (A Kedvencek menüpont szabadon testre szabható törölhet közük, hozzáadhat stb.)

**Alkalmazások:** Az összes telepített alkalmazást itt találja

**Értesítések:** értesítések megjelenítése.



**Bemenetek:** bemeneti jel kiválasztása.

**Hálózat & Internet:** Hálózati beállítások, mint például WiFi


**Beállítások:** számos beállítást konfigurálhat ebben a menüben

Bővebben a beállításokról lejjebb olvashat..

## Bemeneti Forrás

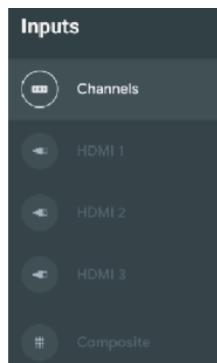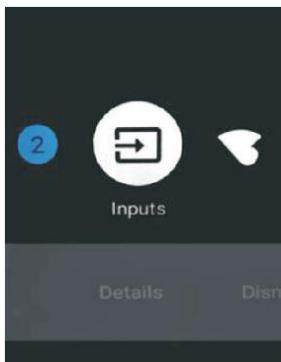


1. A HOME képernyőn nyomja a **▼▲◀▶**gombokat a Bemeneti kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot, majd válassza ki a listából a kívánt forrást, az OK gombbal hagyja jóvá.

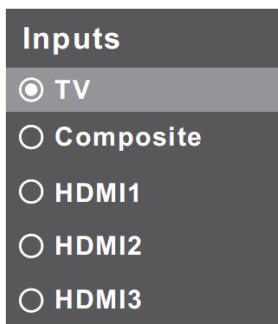

2. A Livet TV alatt nyomja meg a SOURCE gombot a lista kiválasztásához.


## Navigáció a képernyőn

1.Két módon léphet be. Egyik a Live TV-ben nyomja a menü gombot a TV opciók megjelenítéséhez, majd a ▼▲◀▶ gombokkal válasza ki a beállítást és nyomja meg az OK gombot. Második lehetőség, hogy a HOME képernyőn megnyomja a ▶ gombot kiválasztva a kerek beállítások ikont, majd megnyomja az OK gombot.

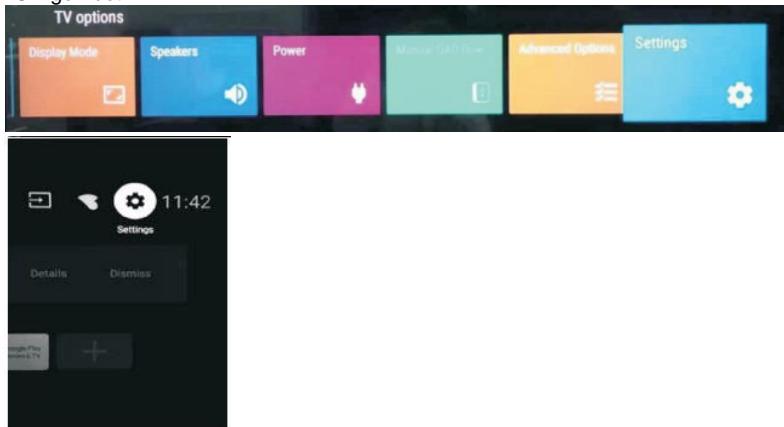

2.Ugorjon a ▼▲ gombokkal a kívánt beállításra.

3.Az OK gombbal hagyja jóvá a választást

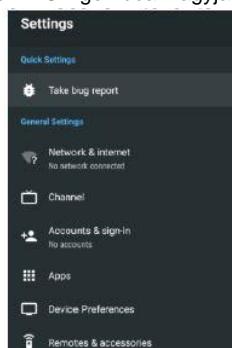

Nyomja meg a VISSZA gombot az előző menübe való visszalépéshoz. A főmenüben nyomja a VISSZA gombot a menü bezárásához.

## Hálózat & Internet


1.Nyomja az ▼▲ gombokat a választáshoz.

2.Nyomja az OK gombot a választáshoz.

3.A művelet befejezéséhez nyomja meg az OK gombot a mentéshez, és az előző menühöz.



## Csatorna

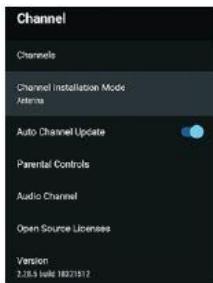

Csatornák: Keresés almenü különböző telepítési üzemmódok alapján.  
Csatorna telepítési üzemmód: Válasszon a csatorna forrás alapján. Kiválaszthatja a jel típusát..

**•Antenna:** Állítsa a jeltpust Antennára. A TV analóg és digitális (DVB-T/DVB-T2) jel fogadására képes.

**•Kábel:** Válassza ki a kábel opciót analóg és OAM sugárzás fogadásához.

**•Műhold:** Állítsa a jel típusát Műhold értékre. Ha a Műhold értékre van állítva, akkor DVB-S/S2 sugárzó jeleket fogadhat.



## Automatikus Csatorna Frissítés

**Szűlői felügyelet:** Nyomja a ▼▲ gombokat az opció választásához, majd nyomja meg az OK gombot a belépéshoz.

**Audio Csatorna:** Nyomja a ▼▲ gombokat az opció választásához, majd nyomja meg az OK gombot a belépéshoz.

**Nyílt kód licencek:** Nyomja a ▼▲ gombokat az opció választásához, majd nyomja meg az OK gombot a belépéshoz.

## Antenna

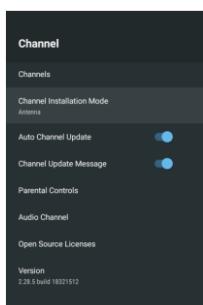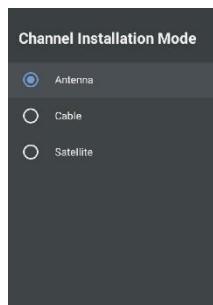



1. Menü->Beállítások->Csatorna->Csatorna telepítési  
Üzemmód->belépés, Válasszon Antenna és Kábel közül.

2. Belépés a Menübe ->Beállítások->Csatorna->Csatornák.


3. Csatorna keresés közvetlenül indítja az ATV+DTV automatikus keresés menüt.

Keresés Frissítése: újra keres az állomásokon kívüli tartományban.

**Analóg Kézi Keresés:** A frekvencia megadása után kereshet állomást.

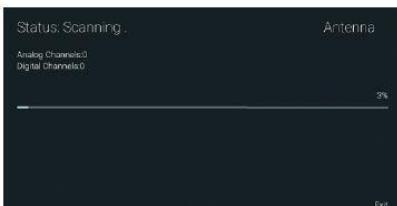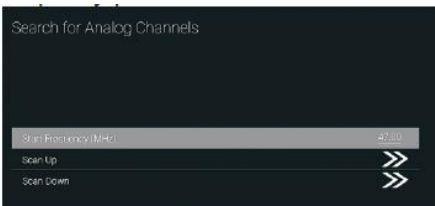


**Egy RF Keresés:** DTV kézi keresés, bal és jobb gombbal kereshet, OK gomb segítségével mentheti el.

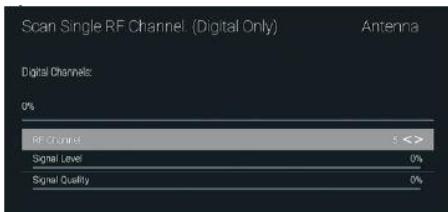


## Kábel

1. Menü->Beállítások->Csatorna-> Csatorna telepítés üzemmód, majd válassza a Kábel opciót.
2. Menü – Beállítások – Csatorna – Csatornák.

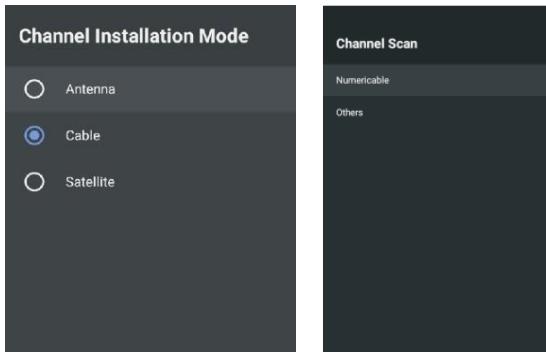

3. Lépjön be a Csatorna Keresés opcióba, ahol a helyi szolgáltatókat találja, több féle keresési mód áll rendelkezésre.

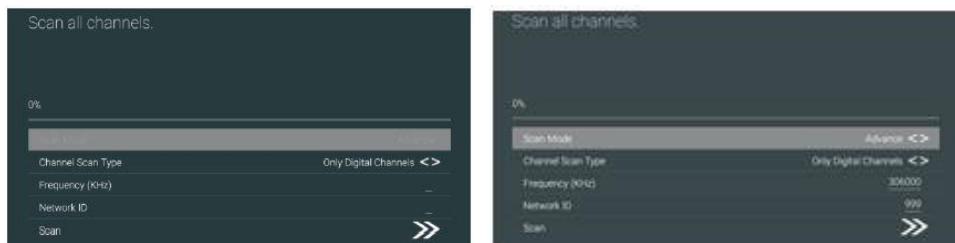


**Egy RF Keresés:** állomás kézi behangolása.



## Műhold

1. Menü->Beállítások->Csatorna->Csatornatelepítési mód, válassza a Műhold menüpontot.
2. Lépjön be: Menü – Beállítások – Csatorna – Csatornák – Műhold újrakeresése – Következő vagy több.

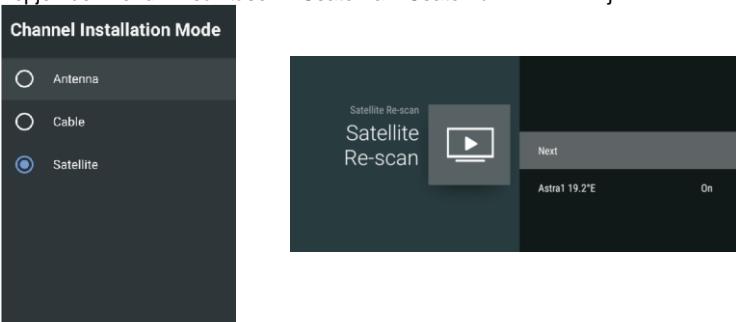

Válassza ki a műholdat a műholdparaméterek részletes beállításához kattintson a Tovább gombra a műholdkereséshez.

A kereséshez válassza a Keresés a kereséshez lehetőséget.




Nyomja meg az OK gombot a műholdparaméter-beállítások megadásához, amelyek magukban foglalják az LNB POWER, LNB Frekvencia, DiSEqC Set, 22K és egyéb paraméterek.

Ezután térjen vissza a Satellite Re-Scan-hez, és kattintson a jobb gombbal a Keresés menü megnyitásához.


Ezután térjen vissza a Műholdas újrakereséshez, és kattintson a Tovább gombra a Keresés menü megnyitásához.




Ha további kérése van műholdra, válassza a Több lehetőséget a műholdantenna típusának beállításához, pl single, Tone Burst, DiSEqC és Unicable.

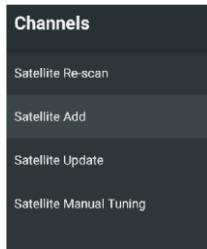

Műhold hozzáadása: A kiválasztáshoz további műholdakra van szükség. Ha a Single választja, akkor nem válassza ki ezt a funkciót.


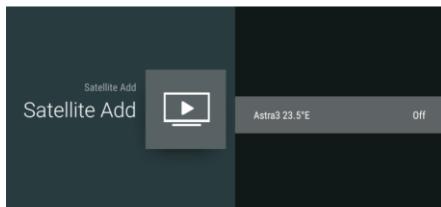


Nyomja meg az OK gombot a műholdparaméterek részletes kiválasztásához.

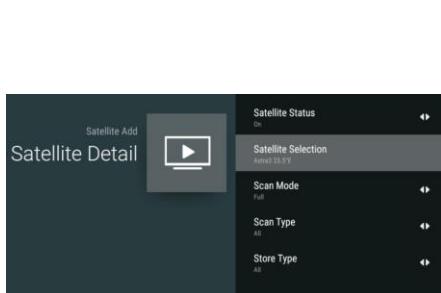

Kapcsolja be a Műhold állapotát, a Műholdparaméterek beállítása vagy kattintson a Műhold kiválasztása elemre az egyéb kiválasztásához műholdak. Hozzáadása után vissza kell térnie a műholdas újrakereséshez a műholdkereséshez.

**Kézi műholdak hangolása:** Keressen manuálisan egy adott TP, amely szükség esetén hozzáadható a Műholdas hozzáadással.

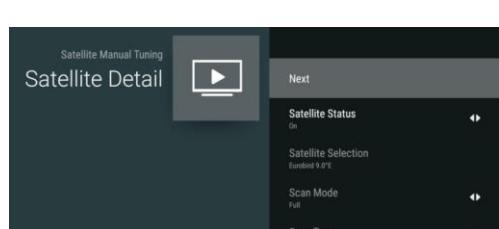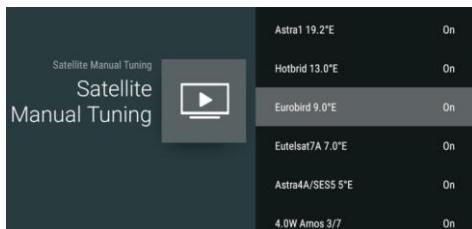

## HIBAKERESÉS

A szerviz megkeresése előtt az alábbi információkat olvassa el, és műveleteket végezze el. Egyes hibákat egyszerűen meg fog tudni oldani. Ha a hiba továbbra is fennáll, húzza ki a tápkábelt, és lépjön kapcsolatba szervizünkkel..

### Hiba/Megoldás

#### *Nincs kép, nincs hang*

- Ellenőrizze, hogy a tápkábel csatlakozik a konnektorba
- Ellenőrizze, hogy megnyomta a TV készüléken a POWER gombot
- Ellenőrizze a fényerőt és a kontrasztot a beállításokban

#### *Kép van, hang nincs*

- Ellenőrizze a hangerőt.
- Ellenőrizze, hogy nincs lenémítva (Nyomja meg a MUTE gombot)
- Váltson csatornát, lehet, hogy a sugárzással van probléma
- Ellenőrizze az audió kábelek megfelelő csatlakozását

#### *Távirányító nem működik*

- Ellenőrizze, hogy a távirányító és a TV készülék között nincs e térgyűrű, mely leárnýékolja a jelet
- Ellenőrizze az akkumulátorok behelyezését (polaritás, a +--+ és a --- pólusok helyzetét)
- Távirányító üzemmód megfelelő állásban van (TV, VCR stb.)
- Cseréljen elemet

#### *A készülék hirtelen kikapcsol*

- Be van állítva alvó üzemmód?
- Ellenőrizze az áramellátás beállításait.
- Ellenőrizze, hogy van-e adás a csatornán.

#### *Nincs vagy gyenge minőségű a kép*

- Állítsan a színbeállításokon a menüben.
- Tartsa a TV készüléket megfelelő távolságra a VCR készüléktől.
- Váltson csatornát.
- Ellenőrizze a videó kábelek csatlakozását.
- Aktiválja a szín visszaállítás funkciót.

Megjegyzés: A Kép mód aktiválása és a jellemzők módosítása következetben a készülék fogyasztása is változhat. Az alábbi üzenet kerül megjelenítésre: "Biztos, hogy folytatja? A fogyasztás megnőhet". Hagya jóvá a folytatást.

#### *Rezeg a kép, vagy csíkos*

- Keressen interferenciát okozó elektronikai berendezést a TV készülék közelében, és próbálja meg kikapcsolni azt.

#### *Gyenge vételi jel egyes csatornákon*

- Próbáljon más csatornára váltani, hogy ott is fennáll a hiba.
- Helyezze át az antennát.
- Keressen interferenciát okozó készüléket.

#### *Vonalak a képen*

- Ellenőrizze és forgassa az antennát

#### *Nem szól az egyik hangszóró*

- A menü opcióiban állítsa a bal jobb hangszórók közti eloszlást.

# EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

No. 1680

A Visual Fan S.A. (székhely Brassó, Brazilor u 61, 500313 Románia, cégbejegyzés szám J08/818/2002, CUI RO14724950, mint gyártó, egyedül, saját felelősségrére kijelenti, hogy a termék, amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádió berendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a Dir 2001/95/CE villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak. Az Allview **43ePlay6400-F** márkájú mobiltelefon nem veszélyezteti az életet, a munkabiztonságot es az egészséget, nem termel negatív hatást a természetre es megfelel a következő Irányelveknek:

- 2011/65/EU irányelv, 2014/8/UE módosítása a veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való használatáról.
- Rádió irányelvek - RED 2014/53/EU (HG 740/2016)
- 2014/35/UE a felhasználó biztonságáról az alacsony feszültségű készüléknél.
- Kompatibilitásról szóló EMC 2014/30/EU (HG 487/2016) irányelv
- Európai Biztonsági követelményeket 2001/95 / EC irányelv és az EN 60065: 2002 / A12: 2011, EN 60950-1: 2006 / A1: 2010 / A11: 2009 / A12: 2011 a kibocsátott decibel szinttel kapcsolatosan.

A termék a következő standardok szerint volt értékelve:

-Egészség és biztonság: EN 62368-1:2014; EN 62368-1:2014/A11:2017; EN 50360:2017; EN 50566:2017; EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010; EN 50663:2017; EN 62479:2010; EN 62479:2010

-EMC: EN 301 489-1 V1; EN 301 489-17 V3.2.2 ; EN 301 489-19 V2.1.1; EN 301 489-17 V3.; EN 55032:2015; EN 55035:2017; EN 62479: 2010; EN 303 340 V1.1.2 (2016-09); EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03).

-Rádió spektrum: EN 301 489-3/2017; EN 301 489-1; EN 301 908-2 V11.1.2; EN 303 413 V1.1.1; EN 303 345-1 V1.1.1; EN 55032: 2015; EN 61000-4-3: 2006; EN 61000-4-4: 2006.

A megfelelőségi nyilatkozat értékelési eljárása a 2014/53/EU direktíva alapján zajlott. A vonatkozó dokumentumok az alábbi címen találhatóak, és kérésre megtekinthetők: S.C. Visual Fan S.A., Brassó, 61, Brazilor St., 500313, Románia.

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva. E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció elérhető az alábbi honlapon: <https://www.allviewmobile.com/index.php/products/tv.html>.

 Brasov  
23.09.2022

Director  
Cotuna Gheorghe



## **OSTRZEŻENIE I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

Przeczytaj wszystkie instrukcje przed uruchomieniem zestawu. Zachowaj te instrukcje dobrze do późniejszego wykorzystania.

### **Ważne instrukcje bezpieczeństwa.**

- Przeczytaj tę instrukcję - Przed uruchomieniem tego produktu należy przeczytać wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i obsługi.
- Zachowaj te instrukcje - Instrukcje bezpieczeństwa i obsługi należy zachować na przyszłość.
- Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń - należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu oraz w instrukcji obsługi.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami - należy przestrzegać wszystkich instrukcji obsługi i użytkowania.
- Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody - Urządzenia nie należy używać w pobliżu wody lub w wilgotnym otoczeniu - na przykład w mokrej piwnicy lub w pobliżu basenu itp.
- Czyścić tylko suchą szmatką.
- Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Zainstaluj zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie instaluj w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, rejestratory ciepła, kuchenki lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
- Nie ignoruj bezpieczeństwa wtyczki spolaryzowanej lub uziemienia. Wtyczka spolaryzowana ma dwa bolce, z których jedno jest szersze niż drugie. Wtyczka uziemiająca ma dwa bolce i trzeci bolec uziemiający. Szerokie ostrze lub trzeci bolec zapewnia bezpieczeństwo. Jeśli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazdka, skonsultuj się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka.
- Chroń przewód zasilający przed nadepnięciem lub ściśnięciem, szczególnie przy wtyczkach, gniazdach i w miejscu, w którym wychodzą z urządzenia.
- Używaj tylko dodatków / akcesoriów określonych przez producenta.
-  Używaj tylko z wózkiem, stojakiem, statywem, wspornikiem lub stołem określonym przez producenta lub sprzedawanym z urządzeniem. Gdy używany jest wózek lub stojak, należy zachować ostrożność podczas przenoszenia zestawu wózek / urządzenie, aby uniknąć obrażeń spowodowanych przewróceniem.
- Odłączaj urządzenie od źródła zasilania podczas burzy lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
- Wszystkie czynności serwisowe należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi. Serwisowanie jest wymagane, gdy urządzenie zostanie w jakkolwiek sposób uszkodzone, np. Przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, rozlana została ciecz lub przedmioty wpadły do urządzenia, zostało wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa normalnie, lub został upuszczone.
- UWAGA: Te instrukcje serwisowe są przeznaczone wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu serwisowego. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie wykonuj żadnych czynności serwisowych innych niż zawarte w instrukcji obsługi, chyba że masz odpowiednie kwalifikacje.
- Nie instaluj tego urządzenia w zamkniętej lub wbudowanej przestrzeni, takiej jak regał na książki lub podobne urządzenie, i utrzymuj odpowiednie warunki wentylacyjne na otwartym terenie. Nie należy utrudniać wentylacji, zakrywając otwory wentylacyjne takimi przedmiotami, jak gazety, obrusy, zasłony itp.
- Przed instalacją lub obsługą urządzenia zapoznaj się z informacjami na tylnej obudowie, aby uzyskać informacje dotyczące zasilania elektrycznego i bezpieczeństwa.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
- Urządzenie nie powinno być narażone na kapanie lub zachlapanie i nie należy na nim stawiać przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazon. Nie stawiaj w pobliżu zakurzonego miejsca.
- Zacziski oznaczone symbolem „ż” mogą mieć wystarczającą wielkość, aby stanowić ryzyko porażenia prądem. Zewnętrzne okablowanie podłączone do zacisków wymaga instalacji przez osobę poinstruowaną.
- Aby uniknąć obrażeń, użyj podstawy / wspornika do montażu na ścianie, aby bezpiecznie zainstalować urządzenie na stole / ścianie zgodnie z instrukcją instalacji.
- Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii. Zamień tylko na ten sam lub równoważny typ.
- Baterii (baterii lub baterii lub zestawu baterii) nie należy wystawiać na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak słońce, ogień itp.

- Nadmierne ciśnienie akustyczne w słuchawkach może powodować utratę słuchu. Słuchanie muzyki przy wysokim poziomie głośności i przez dłuższy czas może uszkodzić słuch. Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, należy obniżyć poziom głośności do bezpiecznego, wygodnego poziomu i skrócić czas słuchania na wysokich poziomach.
- Łącznik urządzenia służy do odłączania urządzenia. Pozostanie łatwo dostępny.
- Gdy nie jest używany i podczas ruchu, należy zadbać o zestaw przewodu zasilającego, np. związać przewód zasilający za pomocą opaski kablowej lub czegoś podobnego. Chroń go przed ostrymi krawędziami itp., które mogą spowodować ścieranie zestawu przewodów zasilających. Po ponownym uruchomieniu upewni się, że zestaw przewodu zasilającego nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy skontaktować się z pracownikiem serwisu w celu wymiany zestawu przewodów zasilających określonych przez producenta lub mających takie same cechy jak oryginalne.
- Zwrócić uwagę na środowiskowe aspekty utylizacji baterii.
- Nie należy kłaść na urządzeniu źródła otwartego ognia, takich jak zapalone świece. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia, przez cały czas trzymaj świece lub inne otwarte płomienie z dala od urządzenia.
- Ostrzeżenie: Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za sytuacje, w których urządzenie jest używane w sposób inny niż określony w instrukcji. Nasza firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści instrukcji bez podawania jej do publicznej wiadomości. Zmiany zostaną opublikowane na stronie internetowej firmy w produkcie, który zmienia. Zawartość tego podręcznika może się różnić od zawartej w produkcie. W takim przypadku brany będzie pod uwagę pierwszy z nich.
- Jeśli urządzenie ma symbol na etykiecie znamionowej, a przewód zasilający ma dwa styki, oznacza to, że urządzenie jest urządzeniem elektrycznym klasy II lub podwójnie izolowanym urządzeniem elektrycznym. Został zaprojektowany w taki sposób, że nie wymaga bezpiecznego połączenia z uziemieniem elektrycznym. (Tylko dla urządzeń klasy II)
- Ostrzeżenie dla urządzeń zawierających BATERIE KOMÓRKOWE DO MONET / BUTTONÓW (Poniższe instrukcje są używane tylko w przypadku urządzeń zawierających wymienialną przez użytkownika baterię pastylkową / guzikową)
- Nie polić baterii, niebezpieczeństwo oparzenia chemicznego
- Pilot zdalnego sterowania dostarczany z tym produktem zawiera baterię pastylkową / guzikową. Połknięcie baterii pastylkowej / guzikowej może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne w ciągu zaledwie 2 godzin i doprowadzić do śmierci. Trzymaj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci.
- Jeśli komora baterii nie zamknięta jest bezpiecznie, przestań używać produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli uważasz, że baterie mogły zostać połkniete lub umieszczone w jakiekolwiek części ciała, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
-  Ten błyskawiczny blysk z symbolem grotu strzałki w trójkącie równobocznym ma za zadanie ostrzec użytkownika o obecności nieizolowanego „niebezpiecznego napięcia” w obudowie produktu, które może mieć wystarczającą wielkość, aby stanowić ryzyko porażenia prądem.
- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie zdejmuj pokrywy (ani tylnej). Wewnątrz nie ma części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem serwisowym.
- Wykrywnik w trójkącie równobocznym ma za zadanie ostrzec użytkownika o obecności ważnych instrukcji obsługi i konserwacji w literaturze dołączonej do urządzenia.
- W stosownych przypadkach zaleca się podanie następujących informacji:
  - Odnoси się do prądu przemiennego (AC).
  - Odnoси się do prądu stałego (DC).
  - Odnoси się do sprzętu klasy II
  -  Odnoси się do niebezpiecznego napięcia.

## Dyrektywa WEEE

Prawidłowa utylizacja tego produktu. Oznakowanie to wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, przetwarzaj je w odpowiedzialny sposób, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić używanego urządzenia, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Może zabrać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.



# PRZYGOTOWANIE

## Demontaż i instalacja

1. Otwórz paczkę.
2. Wyjmij telewizor.
3. Zainstaluj podstawki pod telewizor.
- 4 Podłącz przewód zasilający..

## Ustawienie telewizora

- Ustaw telewizor ekranem do dołu na płaskiej powierzchni. Użyj szmatki do ochrony wyświetlacza. Umieść panel telewizora na platformie i włóż dwa stojaki do telewizora, tak aby otwory na śruby w stojakach odpowiadały odpowiednim otworom telewizora.
- Przykręć śruby u dołu tylnej pokrywy, po dwa z każdej strony, montaż zakończony.

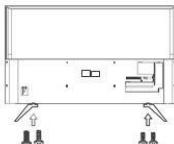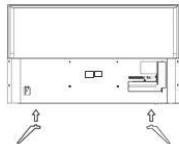



*Uwaga: zdjęcia mają jedynie charakter poglądowy.*

- Ostrzeżenie: Nigdy nie umieszczaj telewizora w niestabilnym miejscu. Telewizor może spaść, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć. Wielu urazów, szczególnie u dzieci, można uniknąć, stosując proste środki ostrożności, takie jak:
  - Korzystanie z szafek lub stojaków zalecanych przez producenta telewizora.
  - Używaj tylko mebli, które mogą bezpiecznie obsługiwać telewizor.
  - Zapewnienie, że telewizor nie wystaje poza krawędź mebla.
  - Nie umieszczanie telewizora na wysokich meblach (na przykład szafkach lub regałach) bez przymocowania zarówno mebli, jak i telewizora do odpowiedniego wspornika.
  - Nie kładź telewizora na tkaninie lub innych materiałach, które mogą znajdować się między telewizorem a meblami podporowymi.
  - Edukacja dzieci na temat niebezpieczeństw związanych z wspinaniem się na meble w celu dotarcia do telewizora lub pilota.

Jeśli istniejący telewizor jest zatrzymywany i przenoszony, należy zastosować te same zasady, co powyżej. (Tylko dla telewizorów o masie przekraczającej 7 kg)

## Uchwyt do zawieszenia na ścianie

- Użyj śrub rozprężnych (4 \* 36PWA), aby przymocować wsporniki do montażuściennego do ściany.
- Przymocuj śruby do montażu na ścianie (M6x8mm / 4 szt.) Z tyłu telewizora LED, stosując moment obrotowy 8 kgf.cm
- Umieść telewizor LCD ze śrubami do montażuściennego na wspornikach do montażuściennego.  
Ostrzeżenie: kąt między telewizorem a ścianą nie może być większy niż 3°.

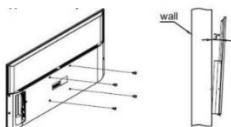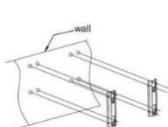

*Uwaga: zdjęcia mają jedynie charakter poglądowy.*

- Odłącz zasilanie przed przeniesieniem lub instalacją telewizora. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
- Zdejmij podstawę przed zainstalowaniem telewizora na uchwycieściennym, wykonując zamocowanie stojaka w odwrotnej kolejności.

- Jeśli telewizor zostanie zainstalowany na suficie lub pochyłej ścianie, może spaść i spowodować poważne obrażenia.
- Użyj autoryzowanego uchwytu ściennego i skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub wykwalifikowanym personelem. W przeciwnym razie nie jest objęty gwarancją.
- Nie dokręcaj śrub zbyt mocno, ponieważ może to spowodować uszkodzenie telewizora i unieważnienie gwarancji.
- Aby zapobiec obrażeniom, to urządzenie musi być bezpiecznie przymocowane do podlogi / ściany zgodnie z instrukcją instalacji.

**Notatki:**

1. *zdjęcia są tylko w celach informacyjnych.*

2. *W przypadku telewizorów z zaciskami skierowanymi w stronę ściany, aby pozostawić wystarczającą ilość miejsca do korzystania z terminali, potrzebna jest uszczelka wraz z każdą śrubą do zamocowania uchwytu ściennego. Jest to mały pusty filar, którego średnica wewnętrzna wynosi 8 mm, średnica zewnętrzna wynosi 18 mm, a wysokość ≥30 mm.*

**Środki ostrożności dotyczące korzystania z pilota zdalnego sterowania**

- Użyj pilota, kierując go w stronę czujnika zdalnego. Elementy między pilotem a czujnikiem zdalnego sterowania będą zakłócać jego normalne działanie.
- Nie wstrząsaj gwałtownie pilotem. Nie należy również rozpryskiwać płynów na pilocie zdalnego sterowania i nie umieszczać pilota w miejscach o wysokiej wilgotności.
- Nie umieszczaj pilota w bezpośrednim świetle słonecznym. Spowoduje to deformację urządzenia pod wpływem ciepła.
- Gdy czujnik zdalnego sterowania jest wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub silnego oświetlenia, pilot zdalnego sterowania nie działa. Jeśli tak, zmień oświetlenie lub pozycję telewizora lub zbliż pilota do czujnika zdalnego sterowania.

**Środki ostrożności dotyczące korzystania z baterii**

Niewłaściwe użycie akumulatora spowoduje wyciek. Więc postępuj zgodnie z poniższymi metodami i używaj ostrożnie.

- Należy zwrócić uwagę na polaryzację baterii, aby uniknąć zwarcia.
- Gdy napięcie akumulatora jest niewystarczające i wpływa na zasięg użytkowania, należy wymienić je na nowe. Wyjmij baterie z pilota, jeśli nie zamierzasz go używać przez dłuższy czas.
- Nie należy używać jednocześnie różnych rodzajów baterii (na przykład baterii manganowych i alkalicznych).
- Nie podpalaj akumulatora i nie ładuj go ani nie rozkładaj.
- Baterie należy utylizować zgodnie z odpowiednimi przepisami ochrony środowiska.
- OSTRZEŻENIE: Akumulatory (zainstalowany zestaw akumulatorów lub akumulatory) nie powinny być narażone na nadmierne ciepło, takie jak słońce, ogień itp.

## USTAWIENIA PODSTAWOWE

### 1. Podłączanie pilota do telewizora

*(opcjonalnie, dotyczy tylko modeli telewizorów z pilotem Bluetooth).*

W przypadku modeli, które wymagają tego kroku, przed przeszukaniem Bluetooth upewnij się, że uaktywniłeś zewnętrzne urządzenia Bluetooth w trybie parowania.

W przypadku pilota naciśnij jednocześnie przyciski „W LEWO” i „MENU”, aby przejść do trybu parowania (dioda LED pilota musi migać podczas wchodzenia w tryb parowania).

Wybierz nazwę pilota - TV BLE Remote - i naciśnij OK, aby sparować.

W przypadku innych urządzeń Bluetooth przeczytaj ich instrukcję obsługi dotyczące parowania.

### 2. Wybierz język menu.

### 3 Wybierz, jeśli chcesz lub nie chcesz używać urządzenia z Androidem do konfiguracji telewizora.

*Uwaga: jeśli chcesz użyć urządzenia z Androidem do skonfigurowania telewizora, postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie. Jeśli nie chcesz używać urządzenia z systemem Android do konfigurowania telewizora, przejdź do następujących ustawień.*

**4 Wybierz, jeśli chcesz lub nie chcesz podłączyć telewizor do sieci Wi-Fi..**

Jeśli zdecydujesz się podłączyć telewizor do sieci, musisz wybrać żądaną sieć - wstaw hasło - naciśnij OK, a telewizor zostanie podłączony do sieci.

Wybierz, czy chcesz połączyć się ze swoim kontem Google.

Aby połączyć się ze swoim kontem Google, wybierz, czy chcesz korzystać z „Telefonu / komputera”, czy poprzez „Korzystanie z pilota” - Wprowadź adres e-mail i hasło - OK.

**5 Przeczytaj / przewiń w dół tekst, aby zaakceptować Warunki korzystania z usługi Google i Politykę prywatności Google.**

**6. Wybierz, czy chcesz zezwolić Google lub stronie trzeciej na korzystanie z lokalizacji telewizora.**

**7. Wybierz, czy chcesz pozwolić Google na udział w ulepszaniu aplikacji Android TV.**

Informacje o funkcjach urządzenia - naciśnij strzałkę w prawo na pilocie, aby pominąć ten krok

**8. Wybierz kraj.**

**9. Ustaw hasło - naciśnij OK - ustaw żądane hasło, z wyjątkiem „0000”**

Uwaga: możesz użyć liczb z pilota

**10. Wybierz środowisko użytkowania: Dom lub Sklep.**

*Uwaga: Tryb domowy jest zalecany do używania w domu, natomiast tryb sklepowy służy do prezentacji w sklepie, ponieważ zużywa więcej energii.*

**11. Chromecast: wł. / wył.**

**12. Tryb tunera:**

- Wybierz Antena, jeśli korzystasz z programów analogowych lub DVBT / T2;
- Wybierz opcję Kabel dla sygnału CATV podanego przez dostawcę;
- Wybierz Satelita, jeśli używasz anteny satelitarnej (tylko dla modelu telewizora z DVB-S / S2).

**13. Wybierz operatora kablowego:**

DIGI: gdzie skanowanie odbywa się według ustalonych reguł, a kanały są uporządkowane według siatki dostawcy i nie można ich zmienić.

INNE: tam gdzie wykonywane jest pełne skanowanie, a kanały mogą być ustawione według preferencji użytkownika.

Ręcznie wyszukaj określonego TP, który w razie potrzeby można dodać za pomocą funkcji Dodaj satelitę. *Uwaga: jeśli nie chcesz skanować kanałów w tym kroku, możesz to zrobić później, w ustawieniach TV, z ustawień globalnych.*

**14. Konfiguracja jest zakończona. Przyjemnego użytkowania - Zakończ - naciśnij przycisk OK na pilocie.**

**15. Przeczytaj umowę licencyjną dla użytkownika końcowego - naciśnij przycisk OK na pilocie.**

## **PODSTAWOWE OPERACJE**

### **Zainstaluj baterię pilota zdalnego sterowania**

1. Otwórz pokrywę z tyłu pilota.
2. Umieść dwie baterie AAA, upewniając się, że pasują do oznaczeń biegunów w komorze.
3. Załącz pokrywę.

### **Skrócona instrukcja obsługi**

#### *Połączanie*

1. Podłącz kable i antenę.
2. Naciśnij  przycisk na pilocie, aby włączyć telewizor z trybu gotowości.

#### *Początkowe ustawienia*

Po pierwszym włączeniu telewizora sekwencja monitów na ekranie pomoże w konfiguracji podstawowych ustawień

1. Wybierz żądany język OSD (On Screen Display). wciśnij  \  \  \  przyciski, a następnie naciśnij przycisk OK.
2. Wybierz kraj wciśnij  \  \  \  Za pomocą przycisków wybierz kraj, a następnie naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć strojenie kanałów.

### **Włączanie i wyłączanie telewizora**

Włącz telewizor - Podłącz kabel zasilający. Telewizor przejdzie w tryb gotowości. Naciśnij przycisk na pilocie, aby włączyć telewizor z trybu gotowości.

Wyłącz telewizor - naciśnij przycisk na pilocie, aby przejść do trybu gotowości.

Nie pozostawiaj odbiornika w trybie gotowości przez dłuższy czas. Najlepiej jest odłączyć telewizor od kabli i anteny.

Brak sygnału - menu Brak sygnału na ekranie, gdy nie ma sygnału wejściowego. W trybie TV / DTV, jeśli przez 15 minut nie będzie sygnału, telewizor wyłączy się automatycznie.

### **Wybór programu**

Użyj przycisków CH + / CH- z telewizora lub pilota.

Naciśnij CH +, aby zwiększyć numer kanału.

Naciśnij CH-, aby zmniejszyć numer kanału.

Za pomocą przycisków cyfrowych 0–9 można wybrać numer kanału, naciskając od 0 do 9. (W trybie TV i DTV).

### **Dostosowanie głośności**

Naciśnij przyciski VOL +/-, aby wyregulować głośność.

Jeśli chcesz wyłączyć dźwięk, naciśnij przycisk MUTE.


Można wyłączyć stan wyciszenia, naciskając przycisk MUTE lub zwiększając / zmniejszając głośność.

### **Zmiana źródła wejściowego**

Mozesz wybrać źródło wejściowe, naciskając przycisk na pilocie zdalnego sterowania.

Naciskaj strzałki W GÓRĘ / W DÓŁ, aby przełączać źródło wejściowe, i naciśnij OK, aby potwierdzić wybór.

## ZDALNE STEROWANIE

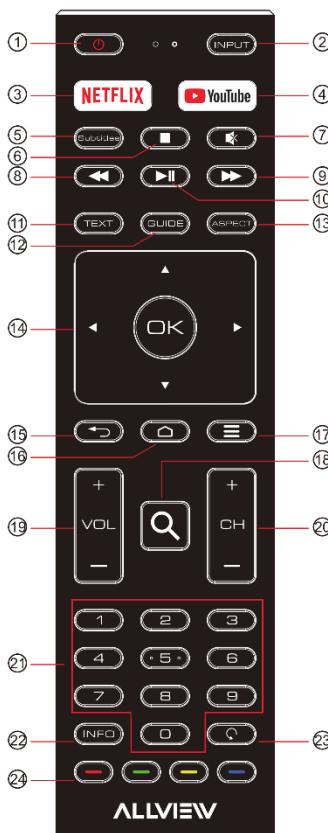

1. POWER: Naciśnij aby włączyć/wyłączyć telewizor .
2. INPUT: Wybierz spośród różnych źródeł sygnału wejściowego
3. NETFLIX: Naciśnij, aby otworzyć NETFLIX.
4. YouTube: Naciśnij, aby otworzyć VouTuba.
5. SUBTITLES: Naciśnij, aby włączyć napisy w trybie DTV.
6. ■: Naciśnij, aby zatrzymać odtwarzanie multimedialów.
7. MUTE: Naciśnij Aby wyłączyć lub włączyć dźwięk z głośników.
8. ◀◀: Szybkie odtwarzanie do tyłu.
9. ▶▶: Szybkie odtwarzanie do przodu.
10. ▶/II: Rozpocznij odtwarzanie, pauza odtwarzania.
11. TEXT: Naciśnij, aby wybrać tryb telegazety.
12. GUIDE: Naciśnij, aby wyświetlić elektroniczny przewodnik po programach w trybie TV.
13. ASPECT: Naciśnij, aby zmienić proporcje obrazu.
14. OK: Potwierdź wybór.
15. BACK: Powrót do wcześniejszego menu.
16. □: Naciśnij , aby otworzyć stronę główną.
17. Naciśnij, aby otworzyć lub zamknąć menu ekranowe
18. Naciśnij, aby otworzyć interfejs wyszukiwania.
19. VOL+/-: Dostosowanie poziomu dźwięku.
20. CH+/-: Naciśnij aby uzyskać dostęp do następnego lub poprzedniego kanału.
21. Klawisze numeryczne: Dla bezpośredniego dostępu do kanałów.
22. INFO: Naciśnij, aby wyświetlić informacje o kanale.
23. ▶: Przelacz do ostatnio ogladanego kanału.
24. Kolorowe przyciski: uzupełnij operacje ponownego wyświetlania zgodnie z poleceniem w dolnej części menu tekstu.


**UWAGA:** Ten pilot zdalnego sterowania jest używany w wielu modelach telewizorów o różnych możliwościach. Niektóre wymienione powyżej funkcje mogą nie mieć zastosowania w danym modelu



## OBSŁUGA MENU

### Ekran początkowy

Naciśnij przycisk HOME, aby przejść do strony głównej .

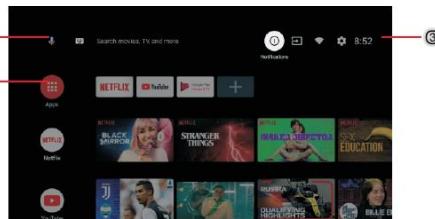

1. Otwórz Google Voice Search, aby rozpocząć wyszukiwanie głosowe lub użyj klawiatury.
2. Wśród aplikacji zainstalowanych w telewizorze w tym miejscu wyświetlane są ikony ulubionych aplikacji (ulubione aplikacje mogą być dodawane / usuwane / zmieniane przez użytkowników).

**Aplikacje:** kliknij, aby przejść do ekranu aplikacji, na którym znajdują się wszystkie zainstalowane aplikacje.

**Powiadomienie:** wyświetl podział.



**Wejścia:** Ikona wyboru źródeł wejściowego.

**Sieć i Internet:** ikona konfiguracji sieci, np. WiFi


**Ustawienia:** Tutaj możesz uwzględnić różne ustawienia.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawień, zobacz następujące wyjaśnienie.

### Źródło sygnału wejściowego

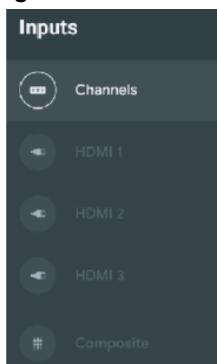
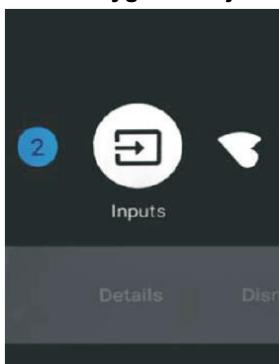


1. W interfejsie HOME naciśnij ▼ ▲ ◀ ▶ aby wybrać ikonę Wejścia. Naciśnij OK, aby otworzyć listę źródeł wejściowych, następnie naciśnij w góre, aby podświetlić wejście, i naciśnij OK, aby przełączyć.
2. W obszarze Live TV naciśnij przycisk ŹRÓDŁO, aby wyświetlić listę źródeł wejściowych. Możesz więc wybrać żąданie źródło.

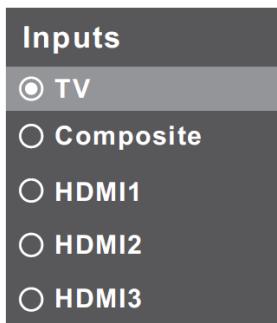


## Poruszanie się po menu ekranowym

1. Istnieją dwa sposoby wejścia. Najpierw w telewizji na żywo naciśnij przycisk menu, aby wyświetlić opcje telewizora, naciśnij ▼▲◀▶, wybierz menu ustawień i naciśnij OK, aby potwierdzić. Po drugie, w interfejsie HOME naciśnij przycisk ▶, aby wybrać ikonę okrągłego menu ustawień i naciśnij OK, aby potwierdzić.

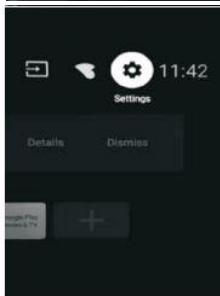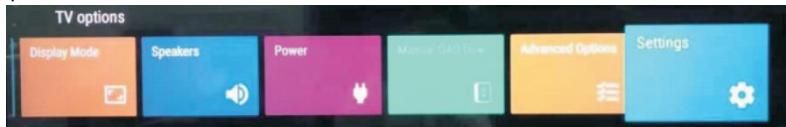

2 Naciśnij przycisk ▼▲, aby wybrać, co chcesz ustawić..

3. Naciśnij OK, aby wejść do ustawień.

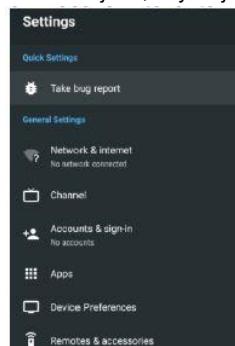


Naciśnij BACK, aby powrócić do poprzedniego menu. Jeśli wyświetlone jest menu główne, naciśnięcie BACK spowoduje zamknięcie menu ekranowego

## Sieć i Internet


1. Naciśnij przyciski ▼▲, aby wybrać, co chcesz ustawić .

2. Naciśnij przycisk OK, aby wyregulować.

3. Po zakończeniu regulacji naciśnij OK, aby zapisać i powrócić do poprzedniego menu.

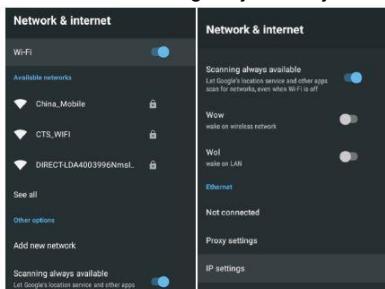

## Kanał

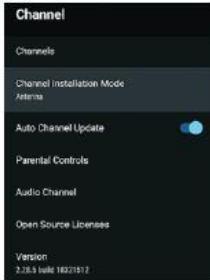

**Kanały:** Wyświetl podmenu skanowania w oparciu o różne tryby instalacji kanałów.

**Tryb instalacji kanału:** Wybierz źródła kanału wyświetlacza ekranowego. Możesz wybrać typ sygnału.

• **Antena :** Ustaw typ sygnału na antenę. Po ustawieniu na Antena telewizor może odbierać sygnały nadawcze analogowe i cyfrowe (DVB-T / DVB-T2).

• **Kabel :** Ustaw typ sygnału na kabel. Po ustawieniu na Kablowy telewizor może odbierać sygnały analogowe i QAM .

• **Satelita:** Ustaw typ sygnału na Satelita. Po ustawieniu na Satelita może odbierać sygnały nadawcze DVB-S/S2.



## Automatyczna aktualizacja kanałów

**Kontrola rodzicielska :** Naciśnij ▼ ▲ klawisz wybierz opcję, a następnie naciśnij przycisk OK, aby przejść do podmenu .

**Kanał audio:** Naciśnij przycisk ▼ ▲, aby wybrać opcję, a następnie naciśnij przycisk OK, aby przejść do podmenu.

Licencje typu open source: Naciśnij przycisk ▼ ▲, aby wybrać opcję, a następnie naciśnij przycisk OK, aby przejść do podmenu.



## Antena

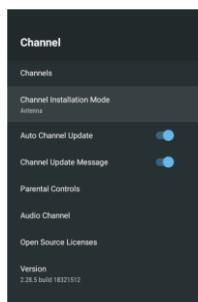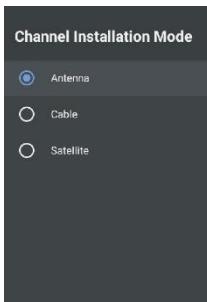


1. Menu-> Ustawienia-> Kanał-> Tryb instalacji kanału-> enter, wybierz Antena lub Kabel.
2. Wejdź w Menu-> Ustawienia-> Kanał-> Kanały.
3. Skanowanie kanałów wchodzi bezpośrednio do interfejsu platformy automatycznego wyszukiwania ATV + DTV Anteny.

Aktualizacja skanowania: Ponownie automatycznie wyszukuj punkty częstotliwości poza stacją

**Analogowe skanowanie ręczne:** Ręczna stacja wyszukiwania ATV. Po wprowadzeniu punktu częstotliwości możesz wybrać w górę lub w dół, aby wyszukać stację.

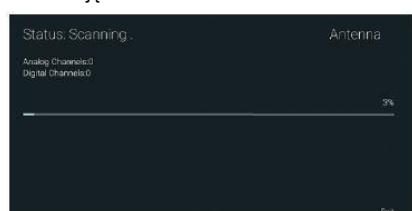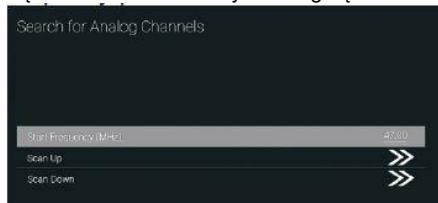


**Pojedynczy skan RF:** wyszukiwanie ręczne DTV, po lewej i prawej po wybraniu kanału RF, wyszukiwanie bezpośrednie OK.

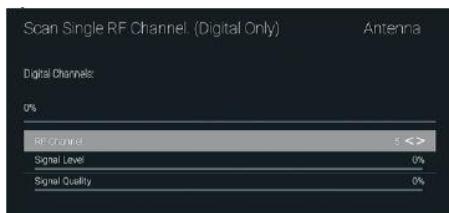


## Kabel


1. Menu-> Ustawienia-> Kanał-> Tryb instalacji kanału, wybierz Kabel.
2. Wejdź do Menu - Ustawienia - Kanał - Kanały.

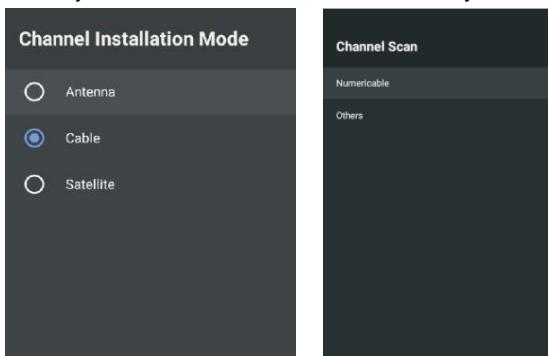

3. Wprowadź skanowanie kanałów, gdzie numeryczni są lokalni operatorzy, a domyślnym trybem skanowania jest Zaawansowany; Inne mają tryby Advance, Quick i Full Scan .

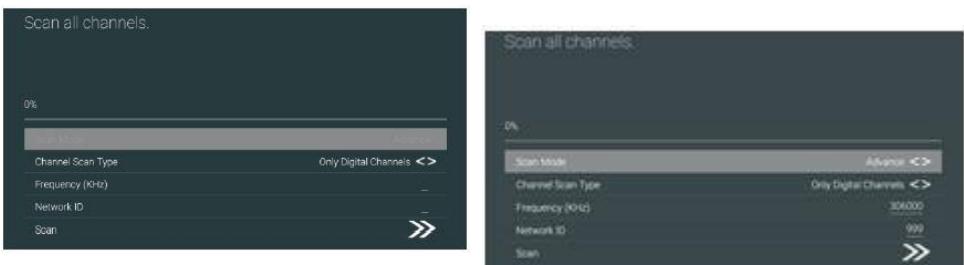


**Pojedynczy skan RF:** stacja wyszukiwania ręcznego.

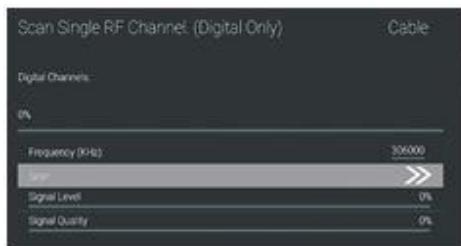


## Satelita

1. Menu->Ustawienia->Kanał->Tryb instalacji kanałów, wybierz Satelita.
2. Wejdź do Menu – Ustawienia – Kanał – Kanały – Ponowne skanowanie satelity – Następny lub więcej.

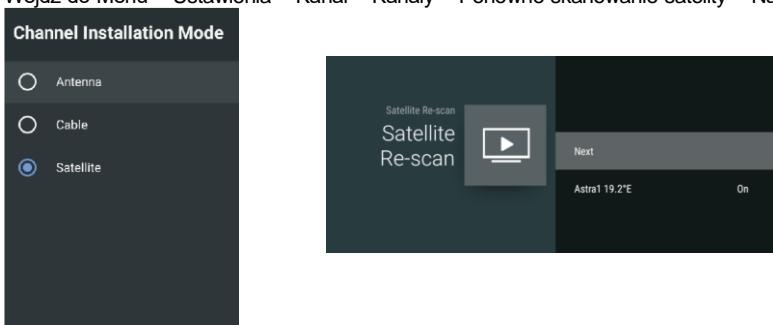

Wybierz satelitę, aby ustawić szczegółowe parametry satelity, kliknij Dalej, aby wyszukać satelitę.

Aby wybrać, czy chcesz wyszukiwać, wybierz Skanuj, aby wyszukać.

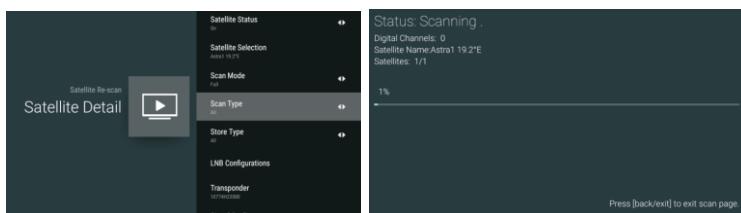

Naciśnij OK, aby przejść do ustawień parametrów satelity, które obejmują MOC LNB, LNB Częstotliwość, zestaw DiSEqC, 22K i inne parametry.

Następnie wróć do ponownego skanowania satelitów i kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wejść do menu wyszukiwania.

Następnie wróć do Ponownego Skanowania Satelity i kliknij Dalej, aby wejść do Menu Wyszukiwania.




Jeśli masz więcej prośby o satelitę, wybierz Więcej, aby ustawić typ anteny satelitarnej, na przykład pojedyncze, Tone Burst, DiSEqC i Unicable.



## Channels

- Satellite Re-scan
- Satellite Add
- Satellite Update
- Satellite Manual Tuning

Dodaj satelitę: Musisz mieć inne satelity do dodania, aby wybrać. Jeśli wybierzesz Single, nie możesz wybrać tą funkcję.

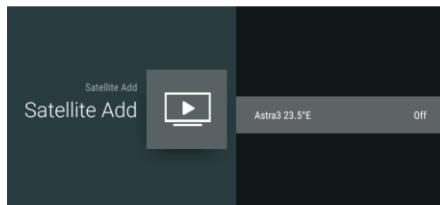



Naciśnij przycisk OK, aby wybrać szczegółowo parametry satelity.

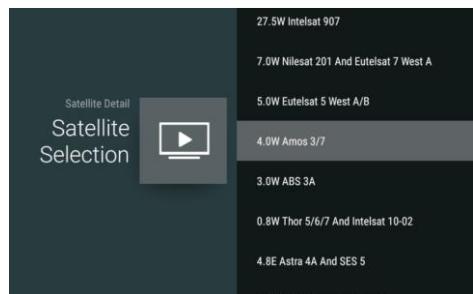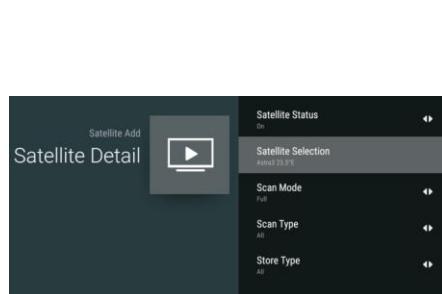

Włącz Status satelity, Ustaw parametry satelity lub kliknij Wybór satelity, aby wybrać inne satelity. Po dodaniu musisz wrócić do satelity Re-Scan for Satellite scan.

**Ręczne dostrajanie satelitów:** Ręczne wyszukiwanie określonego TP, który może zostać dodany przez satelitę

Dodaj w razie potrzeby.

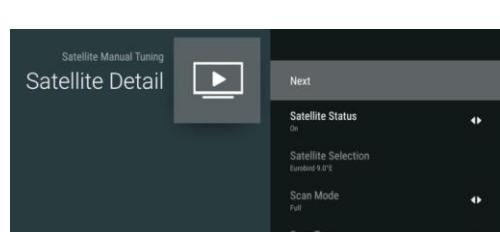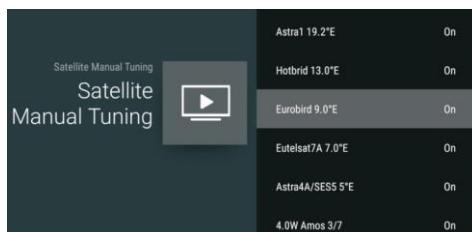

## **ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW**

Przed skontaktowaniem się z technikiem serwisowym sprawdź następujące przyczyny możliwej przyczyny objawu i niektóre rozwiązania. Jeśli problem będzie się powtarzał, odłącz telewizor od zasilania i wezwij serwis.

### **Ogólny problem / rozwiązanie**

#### *Brak obrazu, brak dźwięku*

- Sprawdź, czy główna wtyczka została podłączona do gniazdka ścienneego.
- Sprawdź, czy nacisnęłaś przycisk POWER na telewizorze
- Sprawdź ustawienie kontrastu i jasności obrazu.

#### *Brak dźwięku, obraz OK*

- Sprawdź głośność.
- Dźwięk wyciszony? Naciśnij przycisk MUTE.
- Wypróbuj inny kanał, problem może dotyczyć transmisji.
- Czy kable audio są prawidłowo zainstalowane?

#### *Pilot nie działa*

- Sprawdź, czy pomiędzy produktem a pilotem zdalnego sterowania nie ma żadnych przedmiotów, które mogą powodować niedrożność.
- Czy baterie są ustawione prawidłowo? (+ do + i - do -)
- Prawidłowy zestaw trybu zdalnego sterowania: telewizor, magnetowid itp.?
- Zainstaluj nowe baterie.

#### *Zasilanie zostaje nagle wyłączone*

- Czy ustawiony jest wyłącznik czasowy?
- Sprawdź ustawienia kontroli mocy. Przerwana moc.
- Brak emisji w stacji dostrojonej z włączoną funkcją auto.

#### *Brak lub zły kolor lub zły obraz*

- Dostosuj kolor w opcji menu.
- Trzymaj telewizor w wystarczającej odległości od magnetowidu.
- Wypróbuj inny kanał, być może jest to problem z sygnałem wyjściowym.
- Czy kable video są prawidłowo zainstalowane?
- Aktywuj funkcję, aby przywrócić jasność obrazu.  
Uwaga: Przelączanie trybu Obrazu i regulacja parametrów zmieni efektywność energetyczną urządzenia. Pojawi się monit „Czy chcesz kontynuować? Może to spowodować większe zużycie energii”. Potwierdź, czy kontynuować.

#### *Poziome / pionowe paski lub drżenie obrazu*

- Sprawdź lokalne zakłócenia, takie jak urządzenie elektryczne lub elektronarzędzie.

#### *Słaby odbiór na niektórych kanałach*

- Występują problemy ze stacją lub produktem kablowym. Dostrój do innej stacji.
- Sygnał stacji jest słaby, zmień ustawienie anteny, aby odbierać słabszą stację.
- Sprawdź źródła możliwych zakłóceń.

#### *Lines or streaks in pictures Linie lub smugi na zdjęciach*

- Sprawdź antenę (Zmień kierunek anteny)

#### *Brak wyjścia z jednego z głośników*

- Dostosuj równowagę w opcji menu .

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE**  
**Nr 1680**

Firma SC Visual Fan S.A. z siedzibą w Braszowie, przy ulicy Brazilor 61, kod pocztowy 500313, Rumunia, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym pod nr Brasov. J08 / 818/2002, CUI RO14724950, jako producent, gwarantuje i deklaruje na własną odpowiedzialność, zgodnie z Dir 2001/95/CE w odniesieniu do produktów i usług mogących stanowić niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia, że produkt ALLVIEW **43ePlay6400-F** nie naraża na niebezpieczeństwo życia, nie jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa pracy, nie ma niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne i jest zgodny z:

- Dyrektywą UE 2011/65/UE, zmodyfikowaną przez 2014/8/UE dotyczącą ograniczeń stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.
- Dyrektywą dotyczącą badania sprzętów radiowych RED 2014/53/EU (HG 740/2016)
- Dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE
- Dyrektywą dotyczącą kompatybilności 89/336/EU EMC 2014/30/EU (HG 487/2016)
- Wymogami bezpieczeństwa dyrektywy europejskiej 2001/95/EC oraz z normami EN 60065:2002/A12:2011 i EN 60950-1:2006/ A1:2010 /A11:2009/A12:2011, dotyczącymi granicznego poziomu decybeli dla urządzeń komercyjnych.

Produkt został oceniony zgodnie z następującymi normami:

-Zdrowie i bezpieczeństwo: EN 62368-1:2014; EN 62368-1:2014/A11:2017; EN 50360:2017; EN 50566:2017; EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010; EN 50663:2017; EN 62479:2010; EN 62479:2010.

-EMC: EN 301 489-1 V1; EN 301 489-17 V3.2.2 ; EN 301 489-19 V2.1.1; EN 301 489-17 V3.; EN 55032:2015; EN 55035:2017; EN 62479: 2010; EN 303 340 V1.1.2 (2016-09); EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03).

-Częstotliwości radiowe: EN 301 489-3/2017; EN 301 489-1; EN 301 908-2 V11.1.2; EN 303 413 V1.1.1; EN 303 345-1 V1.1.1; EN 55032: 2015; EN 61000-4-3: 2006; EN 61000-4-4: 2006.

Badania oceny zgodności zostały wykonane zgodnie z dyrektywą 2014/53/EU, dokumentacja jest przechowywana w siedzibie firmy S.C. Visual Fan S.A., Brasów, ul. Brazilor 61, 500313, Rumunia. Dokumenty są dostępne do wglądu na żądanie.

Produkt posiada znak CE. Deklaracja zgodności jest dostępna na  
<https://www.allviewmobile.com/index.php/products/tv.html>

 **Brasov**  
23.09.2022

  
Director  
**Cotuna Gheorghe**

## SPECIFICATIONS / SPECIFICAȚII / ADATOK / SPECYFIKACJA

Working voltage/Tensiunea de lucru/Území feszültség/ Žrđilo pradu	100-240V~ 50/60 Hz
Rated power consumption/ Consum nominal de energie/ Névleges fogyasztás/ Pobór energii	86W
Audio output power/Putere de ieșire audio/ Audio kimeneti teljesítmény/ Moc wyjściowa audio	2x8W
Dimensions with stand/Dimensiunea cu stand/ Méretek állvánnyal/ Wymiary z podstawą	968x231.2x622.5 mm
Dimensions without stand/ Dimensiunea fara stand/ Éretek állvány nélkül/ Wymiary bez podstawy	968x75.7x560.3 mm
Net weight /Greutate neta / Nettó súly / Waga netto	6.9 kg
VESA	200 x 200
TV Type/Tip TV/ TV típus/ Typ telewizora	SMART LED TV
Diagonal/Diagonala/ Képernyőméret/ Przekątna	43 inch / 108 cm
Resolution/Rezolutie/Felbontás/ Rozdzielcość	1920 x 1080
Image ratio/Aspect imagine/Képarány/ Współczynnik proporcji	16:9
Angle of view/Unguri de vizibilitate/Szög kilátás/ Kąt widzenia	150 ° / 160 °
Brightness/Luminozitate/Fényesség/ Jasność	230 cd / m <sup>2</sup>
Contrast/Contrast / Kontraszt/ Współczynnik kontrastu	5000/1
Response time/Timp de raspuns/Válaszidő/ Czas odpowiedzi	8 ms
Language of OSD/Limbile din OSD/A OSD nyelve/ Język OSD	Multiple options/Multiple optiuni/ Több lehetőség/ Wiele opcji
System/Sistem/Rendszer/System	DVB: DVB-C, DVB-T with CI/ T2 with CI+/ C DVB-S / S2 ATV: PAL/SECAM/NTSC BG/DK/I CI+ Slot
Channel coverage/ Canale acoperite/ Csatorna lefedettség/ Zasięg kanału	ATV:47.25MHz ~ 865.25MHz; DVB-C: 50 MHz ~ 858 MHz; DVB-T:174 MHz ~ 230 MHz, 470 MHz ~ 860 MHz DVB-S/S2: 950 MHz ~ 2150MHz
WI-FI	Yes/Da/Igen/Tak
BT	Yes/Da/Igen/Tak
Video/Audio I/O port	3xHDMI/ 1xOPTICAL/ 1xCI+/ 1xAV/ 1x3.5mm Jack
Data I/O port	LAN / 2 x USB
WLAN	Frequency (MHz): 2400~2483.5
BT	Frequency (MHz): 2402~2480
	Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss. To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods. The device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range.
	Presiunea de sunet excesivă de la căști poate cauza pierderea auzului. Pentru a preveni posibilele probleme de auz, nu ascultați la niveluri ridicate de volum pe perioade îndelungate. Dispozitivul este restricționat doar pentru utilizarea în interiorul locuinței, atunci când funcționează în raza de frecvență dintre 5150 și 5350 MHz.
	A túlzott hangerő a fülhallgatókból vagy a hangszórókból szélsőséges esetben halláskárosodást okozhat. Ez megelőzendő, ne halgassa magas hangerőn a készüléket, huzamosabb ideig. A készülék beltéri használatra van korlátozva, ha az 5150-5350 MHz frekvencia sávban működik.
	Aby uniknąć możliwych uszkodzeń słuchu, nie należy dugo słuchać muzyki o dużej głośności. Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnętrz pomieszczeń tylko w zakresie częstotliwości od 5150 MHz do 5350 MHz.