


Manual de utilizare

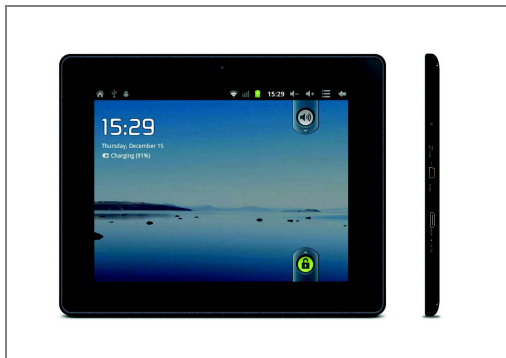

Cuprins

Masuri de siguranta

Folosirea aparatului

- Continutul ambalajului
- Aspectul produsului
- Taste de control si conexiuni
- Specificari tehnice

Ghid rapid

- Pornirea
- Mod Economic si Blocare Ecran
- Oprirea si modul Standby
- Setarea Senzorului de Orientare
- Folosirea (administrarea) bateriei si reincarcarea acestuia
- Bara de status de pe Desktop si meniul de scurtaturi si definirea pictogramelor
- Setari Wifi
- Setari de retea mobila
- Instalare APK
- Dezinstalarea aplicatiilor APK anterioare
- Camera
- Inregistrarea vocii
- Recuperarea fisierelor inregistrate (de camera foto sau video)
- Folosirea produsului ca si multi media player
 - Pentru redarea muzicii
 - Redare video
 - Vizualizare foto
- Setarea limbii OSD
- Setarea tastaturii
- Setarea timpului si data
- Specificatii despre produs
- Depistarea problemelor

Masuri de siguranta

- 1) Tineti aparatul departe de campuri magnetice puternice pentru a evita stricarea acestuia.
- 2) Nu scapati, atingeti sau inghesuiti aparatul de orice alt obiect mai dur, deoarece aceste actiuni pot cauza zgarieturi, slabirea capacitatii bateriei, pierderea informatiilor sau stricarea hardului in interior.
- 3) Nu lasati produsul in zone umede sau in ploaie deoarece apa odata intrata poate afecta hardul interior.
- 4) Nu curatati aparatul cu chimicale sau detergenti ce pot provoca defectiuni permanente pe suprafata si pot sa roada vopseaua.
- 5) Este recomandat sa nu folositi castile la volum maxim tot timpul. Nivelul volumului ar trebuii ajustat la unul la care sa nu va fie afectat auzul.
- 6) Nu deconectati brusc curentul in timpul actualizarii datelor sau in timpul descarcarii deoarece poate conduce la pierderea datelor si a blocarii sistemului.
- 7) Nu expuneti produsul la supratensiune; deformarea cablului alimentator, arcuirea sau strangerea acestuia cu obiecte grele este interzisa pentru a evita supraincalzirea acestuia si a unui incendiu.
- 8) Pentru a evita riscul de electrocutare, nu conectati cablul de alimentare cu mainile ude.
- 9) Unele filme, cantece si poze sunt sub protectia legii, folosirea neautorizata e considerata incalcarea legii.
- 10) Performanta receptarii prin wireless poate fi influentata de echipamentul sursei wireless si de catre retele.
- 11) Va rugam sa respectati fiecare restrictie si regula cand folositi produsul. Orice echipament wireless influenteaza zborul, consultati compania aeriana daca folositi aparatul in avion.

- 12) Nu folositi produsul in benzinarii, langa combustibil si chimicale.
- 13) Va rugam sa respectati fiecare restrictie impusa de lege. Nu folositi produsul in locuri unde se desfasoara activitati cu risc de explozie.
- 14) Numai personalul autorizat poate instala sau repara produsul.
- 15) Folositi accesoriile si bateria originala, nu folositi alte accesorii incompatibile.
- 16) Produsul nu este rezistent la apa, pastrati-l uscat.
- 17) Pentru pastrarea datelor in siguranta, copiatii informatiile inportante sau tneti o evidenta scrisa.
- 18) Cand conectati la un alt produs, cititi manualul de folosire pentru instructiuni, nu conectati aparate incompatibile de acesta.


Folosirea aparatului


Continutul ambalajului

Componente	Numar de bucati
Tableta Pc	1
Încarcator	1
Casti	1
Cablu USB	1
Cablu OTG	1
Manual de utilizare	1



Aspectul produsului

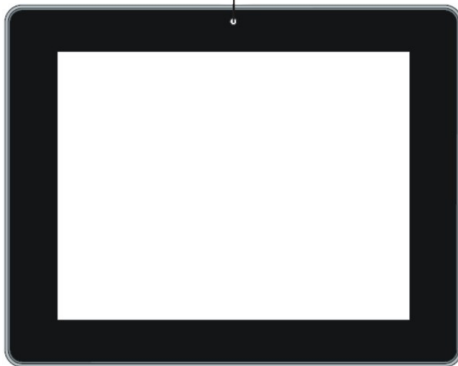

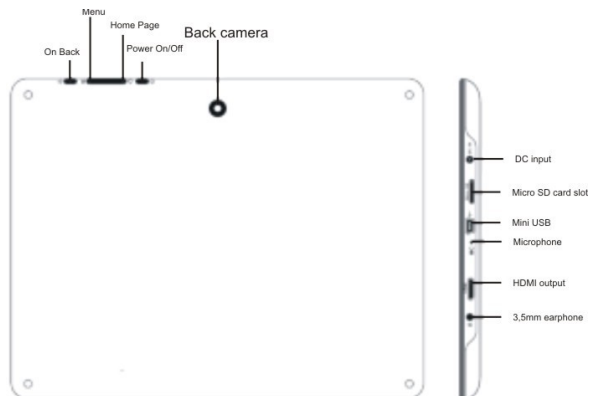
Front camera









Taste de control si conexiuni

Simbol	Nume	Descriere
	Power	Apasati scurt tasta aceasta in timp ce este pornit produsul pentru a intra in modul Standby. Apasati lung aceasta tasta pentru a opri sau a porni produsul.
	Home page	Apasati scurt tasta aceasta pentru a accesa desktopul / meniul principal

	Menu	Apasati scurt aceasta tasta pentru a accesa submeniul
	Go Back	Apasati aceasta tasta pentru a reveni la pagina precedenta
	Earphone Jack	Casti Jack
HDMI	HDMI output	Pentru rezolutie video HD TV

	Microphone	Pentru inregistrarea vocii sau comunicare 3G
	Mini USB Port	Port pentru incarcare, PC, Driver USB extern, 3G Dongle, Mouse, etc.
	Micro SD slot	Inserati micro Sd aici. Pentru a-l scoate, apasati cardul odata, iar acesta va iesi .

	Power charger	Connectati incarcatorul aici pentru a reincarca bateria.
	Front camera	0.3MPiXEL - camera incorporata pentru inregistrare video si comunicare 3G
	Rear camera	2.0MPiXEL-camera incorporata pentru inregistrare video si comunicare 3G


Specificatii tehnice


LCD Display	Dimensiune	8" TFT capacitive multi Tap panel LCD display
	Rezolutie	800*600
Sistem de operare	Android 2.3	
PC interfata	USB2.0, cablu OTG, Mouse, etc	
ROM	8GB	
RAM	1GB DDRIII	
Memorie Externa	Suporta Micro SD Card pana la 32GB (nu este inclus)	
Baterie	Acumulator reincarcabil la 3,7VLithium Incarcator: Intrare:AC110V~240V, Iesire:DC 5V@2A	
Muzica	Format	WMA, OGG, APE, FLAC, AAC, WAV
	Casti iesire maxima	L 5mW, R 5mW, 32Ohm
	Bit rate	8Kbps ~ 320Kbps
	WMA, WMV Bit rate suportat	5Kbps ~ 320 Kbps
	Raspuns Frecventa	20Hz to 20KHz
	SN ratio	90dB
	Distorsiuni	0.05%
Functia Video	Format	MKV, AVI, RM, RMVB, MP4, MOV, VOB, DAT, FLV, 3GP, etc
	Rezolutie maxima suportata	2160p
	Aspect	4:3, full screen for optional

Vizualizare Photo	JPG JPEG BMP GIF	
Funcția E-book	Tip suportat	TXT LRC PDF Html Htm EPUB , etc
	Capacitate maxima	20M
Funcția înregistrare	Tip suportat	3gpp Format
Funcția Wi-Fi	Spec	802.11b/g/n
	Rata de transmisie	Max150Mbps
	Distanța de transmisie	Max100m
	Frecvența de lucru	2.4GHz
3G	Suportă doar 3G USB-DONGLE wireless network card (3G card și USB-Dongle - nu sunt incluse)	
Ecran Auto Rotatie	Se poate selecta din meniul Setari	
Difuzor	Built-in 1W@8ohm	
Temperatura în care se poate folosi	-5 ~ 40 °C	
Limbi OSD	Limba implicită: Romana Alte opțiuni: Catala, Cestina, Dansk, Deutsch, English, Espanol, Francais, Hebrew, Hrvatski, Indonesian, Italiano, Latviesu, Leituviu, Magyar, Nederlands, Norsk Bokmal, Polski, Portugues, Romana, Romansh, Slovencina, Suomi, Svenska, Tagalog, Tieng Viet, Turkce, Russian, Korean, Chinese, Japanese	
Sisteme de Operare suportate	Compatibil cu Windows 98 se / 2000 / XP / Vista / 7, Mac 9.1 sau, Linux 2.4	



Ghid rapid


Pornirea

Apasati butonul “” timp de 3 secunde pentru a porni produsul. Dureaza aproximativ un minut jumate pana porneste sistemul, dupa care apare pictograma

Android pe desktop. Glisati in sus pictograma “” pentru a debloca ecranul si a folosi produsul.

Modul Economic si Blocare Ecran

Se poate stinge ecranul si opri volumul pentru a salva din puterea bateriei prin simpla apasare a tastei “”. Apasati din nou tasta “” pentru reactivare. Ecranul va reintra in modul Economic si operatiunea primara a produsului va continua.

Deblocati ecranul prin glisarea in sus a iconei „” pe ecran, dar si pentru a relua statusul dinaintea salvarii puteri.



(Nota) Operatiunile primare sub modul Economic vor lua o pauza, iar sub modul de Ecran Blocat, acestea vor functiona cu ecranul stins.


Oprirea si modul Standby

Apasati tasta "⏻" timp de 3 secunde, iar pe ecran va aparea un text cu optiuni de inchidere:

Oprire – pentru a inchide aparatul,

Standby – pentru a stinge ecranul si a opri volumul. (operatiunea primara va intra in pauza)

Alegeti optiunea dorita prin glisarea icoanei corespunzatoare de pe ecran sau pe pictograma Anulare pentru a reveni la operatiunea anterioara.

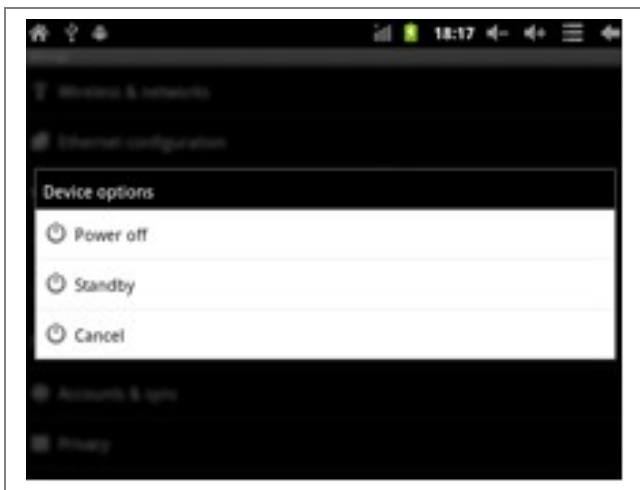

(Nota) Atunci cand bateria nu mai are putere, va semnala in continuu si se va inchide automat cand acesta se va termina de tot. in cazul in care produsul nu se

poate porni, verificati daca bateria este descarcata. Daca da, atunci incarcati bateria cu cel putin un minut inainte sa-l reporniti.


Setarea Senzorului de Orientare

Acest produs contine un sensor ce permite schimbarea automata a orientarii in timp ce tableta este rotita. Cel mai bine lucreaza atunci cand tableta este rotita perpendicular cu pamantul (e.g. cand tableta este intoarsa si nu sta pe spate ca de obicei).

Senzorul de orientare poate fi activat sau dezactivat in meniul de setari: Setari > Afisare > Ecran auto-rotativ. Bifati pictograma pentru activarea sau dezactivarea senzorului.



Folosirea (administrarea) bateriei si reincarcarea acestuia

- a. Incarcati bateria aproximativ 3-5 ore pentru a va asigura ca acesta este incarcata pentru prima oara.
- b. Inserati incarcatorul din cutia cu accesoriu in slotul de DC-5V care se afla sus in partea dreapta a produsului si conectati cablul. Pictograma bateriei aflata pe bara de staus de pe ecran "" va indica starea de incarcare prin miscarea acestuia. La incarcarea bateriei aceasta icoana se va opri din miscare. Aparatul se poate deconecta de la cablu dupa ce acesta s-a incarcat.

(Nota) Pentru pastrarea si functionarea corecta a bateriei, aveti grija la urmatoarele:

- Nu incarcati aparatul sub temperatura mare.
- Nu consumati toata bateria, puteti incarca si in cazul in care mai are baterie. Nu este necesar sa asteptati pana se va descarca de tot pentru a-l incarca.
- Pentru mentinerea mai multa a bateriei reincarcati bateria o data la doua saptamani chiar daca nu il folositi pentru un timp mai indelungat.







Bara de status de pe Desktop si meniul de scurtaturi si definirea icoanelor










Bara de status


Meniu scurtaturi
pentru Desktop

Bara de status se afla in partea superioara a desktopului.

Icoană	Funcție
	Home page – Pictograma pentru a reveni la desktop
	Pictograma de micro SD card apare doar daca cardul este inserat în aparat.
	Pictograma de USB apare doar daca aparatul este conectat la un cablu USB.
	Pictograma cu Android apare doar daca aparatul este conectat la un calculator.
	Indicator de Wifi (functioneaza doar daca este conectat la o rețea de Wifi)
	Indicator de semnal 3 G (functioneaza doar daca aparatul este conectat la o sursa externa de 3 G)

	Pictograma de baterie. Arata statusul bateriei sau starea reincarcarii
19:43	Timpul actual al produsului
	Volum jos- glisati pictograma pentru a scade treptat din volum
	Volum sus –glisati pictograma pentru a mari volumul
	Meniul scurtaturi- apasati acest buton pentru a intra in meniul de scurtaturi
	Inapoi- apasati acest buton pentru a va reintoarce la pagina precedenta
	Navigador internet
	Aplicatii- glisati aceasta pictograma pentru a accesa pagina cu aplicatii

Meniul de scurtaturi se afla in partea de jos a desktopului.

Apasati  din bara de status, unde apare un meniu de scurtaturi.


- Selectati Adaugare pentru a adauga scurtaturi, widgeturi, foldere, imagini de fundal pe ecranul principal.
- Selectati Gestionare Aplicatii pentru a vedea lista intreaga cu aplicatile instalate.
- Selectati Fundal imagini pentru a seta o imagine de fundal pe ecranul principal.
- Selectati Cautare pentru a intra direct in navigatorul de internet Google.
- Selectati Notificari pentru a adauga informatii direct de pe dispozitivul USB conectat sau card micro SD.
- Selectati Setari pentru a gestiona direct.

Setari Wifi


De pe desktop, selectati pictograma



pentru a intra pe pagina cu aplicatii.

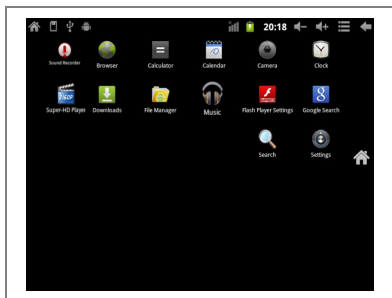

Alegeti din meniul de aplicatii pictograma Setari si selectati functia Retele Wireless pentru a accesa pagina de setari a acestuia.

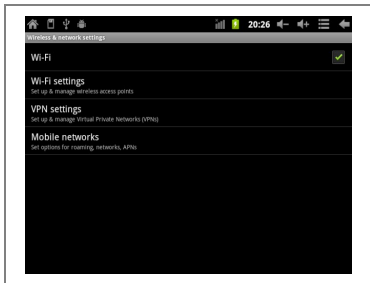

Apasati capatul meniului Wifi pentru a activa sau dezactiva wifiul. Mergeti in meniul Setari Wifi pentru a selecta o retea Wifi corespunzatoare, urmati pasii pentru a introduce parola ceruta de catre sursa Wifi si introduceti adresa de iP daca reseaua va cere acest lucru. (contactati personalul de retea daca va este ceruta o parola sau o adresa iP)


Setari de retea mobila



Apasati pictograma Aplicatii pentru a intra in pagina de aplicatii.



Apasati pictograma Setari si selectati Setari retele mobil.

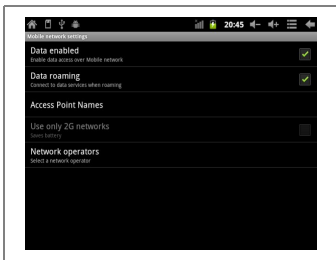

Conectati un 3G card de retea prin atasarea acestuia prin cablul OTG dintre accesoriile produsului si inserati informatiile cerute.

Instalare APK

Acest produs dispune de varianta a treia de Program Aplicatie tip fisiere APK. Mai multe programe dispun de aplicatii tip APK care pot fi obtinute de pe internet gratis

sau care se pot cumpara. Downloadati aplicatia de pe internet si instalati-l direct pe produs sau stocati-l pe un card micro SD si introduceti cardul in aparat. Folositi programul pentru a instala aplicatiile corect si urmati pasii din instructiune.


Dezinstalarea aplicatiilor APK anterioare

Din meniul de aplicatii, selectati Setari si mai apoi pictograma cu textul Aplicatii. Apasati Gestionare Aplicatii, dupa care va apare o lista cu aplicatiile instalate (nu include si aplicatiile de fabrica).

Apasati pe aplicatia pe care doriti sa o stergeti si urmati instructiunile date.

Camera



Acest produs are o camera frontala incorporata de 0.3MiPiXEL si camera secundara de 2.0 MiPiXEL pentru camera foto sau video.

Din meniul aplicatiei, apasati pictograma  pentru a accesa interfața camerei.




← Submeniu


Selectati camera dorita prin apasarea pictogramei Oricare:

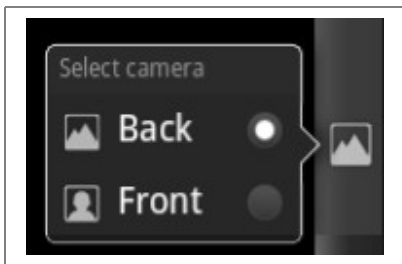


Apoi selectati modul camera sau video tragand butonul pe partea cealalta.



In modul camera, pentru a face o poza apasati pe pictograma: .

In modul video, pentru a inregistra apasati pictograma: ,



si pentru oprire apasati pe .


In submeniu, gasiti optiuni pentru setarea imaginii si a calitatii video.

Prin apasarea butonului  va intoarceți in meniul cu aplicatii.


Inregistrarea vocii

Acesati meniul de interfata a inregistrarii vocii din meniul principal, apasati

butonul  pentru a incepe o inregistrare, si apasati  pentru a opri acesta.

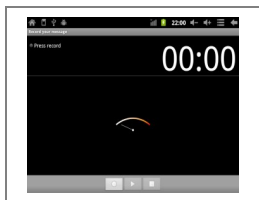

Pe ecran vor aparea doua optiuni, pentru a salva inregistrarea selectati optiunea "Folositi aceasta inregistrare" sau selectati "stergere" pentru a sterge inregistrarea. Dupa selectarea oricarui tip, va aparea meniul de Aplicatii.

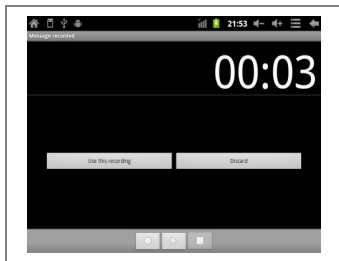

Recuperarea fisierelor inregistrate (de camera foto sau video)


Din meniul de aplicatii, selectati Gestionarea Fisierelor pentru a ajunge la lista fisierelor inregistrate si salvate recent.




(Nota) Puteti vizualiza toate fisierele a produsului, cat si de pe micro SD card sau aparat USB pe categorii in meniul de Gestionare a Fisierelor.

Folosirea produsului ca si multi media player


Sunt unele programe preinstalate:

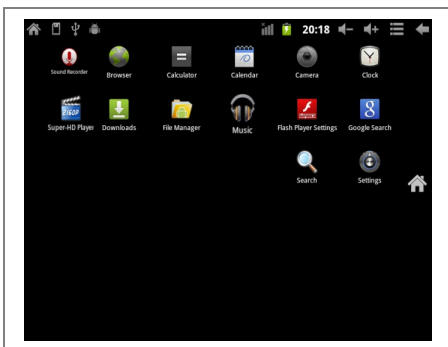

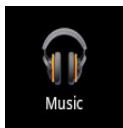


Muzica- pentru redarea fisierelor de muzica

Mergeti in menul de aplicatii, selectati pictograma Muzica pentru a accesa interfața playerului de muzica. Numai fisierele stocate in aparat vor fi listate de catre acesta. Puteti grupa fisierele de muzica ca si: Recent, Album, Artisti, Cantece, Liste de redare sau Genuri prin selectarea acestora.

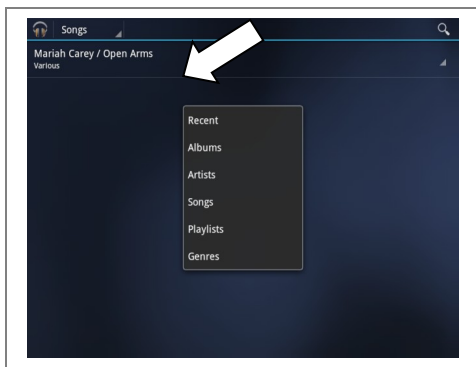

Apasati melodia timp de o secunda, pentru a aparea meniul cu optiuni. Se poate selecta: Redare, Adaugare la lista, Depozit Artist, stergere sau Cautare.

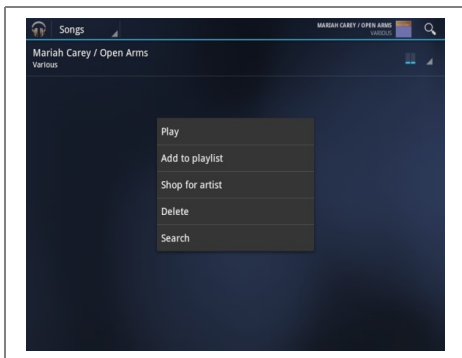


Apasati butonul Redare pentru a accesa si a asculta muzica, sau puteti scrie numele melodiei direct in interfata playerului si pornind acesta. in interfata playerului puteti ajusta din bara de functionare: timpul de redare, derulare inainte si inapoi, redare, pauza, aleatorie, si optiunea de repetare.



Bara de Functii

Pentru a vedea fisierele de pe tableta cat si de pe cardul SD, selectati Meniul de Aplicatii, si la Gestionarea Fisierelor selectati vizualizarea fisierelor de pe aparat si micro card SD. Prin apasarea numelui a fisierului timp de o secunda,

apare meniul de Gestionare Fisier de unde se poate selecta copierea, mutarea, stergerea, sau trimiterea acestuia prin e-mail.

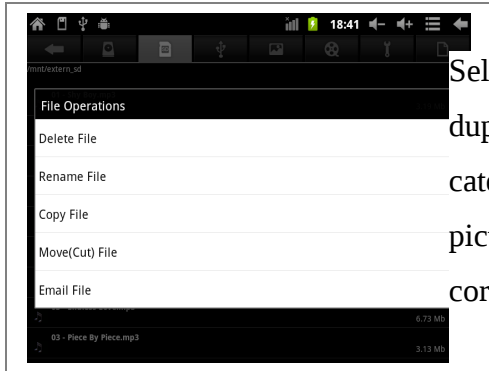

Selectati lista de fisiere
dupa locatie sau
dupa categorie
categorii prin apasarea
pictogramelor
corespunzatoare.

(Nota) Pentru a afla tipurile de fisiere suportate de Specificatii Technische din acest manual.




**Super-HD Player- pentru redarea fisierelor video sau
fisiere poze**

Intrati in meniul de aplicatii, selectati Super HD Player pentru a accesa interafata acestuia si va va arata ce fisiere de poze si de video sunt in aparat.




Apasati pe video, si vi se va arata o lista cu fisierele video din aparat in pictograme mici.

Apasati fisierul dorit pentru a-l reda. Gestonati volumul, redarea/ pauza, derularea inainte si inapoi, iar pentru mai multe optiuni intrati in submeniu si selectati pictograma dorita din Bara de Functii.

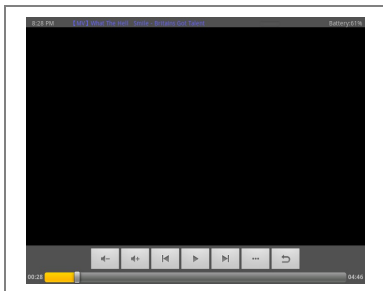

← Bara de Functii

Apasand pe camera, va apare o lista cu inregistrarile video si poze in diagrame mici. Selectati fisierul dorit pentru a incepe vizualizarea. Pentru vizualizarea pozelor, Bara de Functii va ofera optiuni de editare cum ar fi: marire foto, micsoare foto, redare poze, Partajare, stergere, Decupare, Rotare Stanga, Rotare Dreapta, etc.

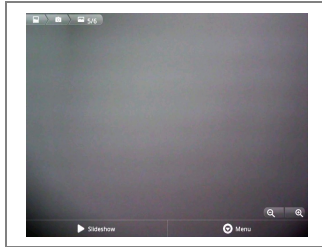

Setarea limbii OSD

Din meniul de aplicatii, selectati Setari, mai apoi Limba si Tastatura. Accesand meniul Selecteaza Limba, apare o lista cu limbile OSD. Selectati limba dorita iar acesta va fi setat instantaneu.

Setarea tastaturii

Din meniul de aplicatii, apasati pe pictograma Setari, apoi selectati Limba si tastatura. Selectati functia SlideIT Keyboard, unde puteti opta dintr-o lista cu setari. Selectati optiunea dorita.

Setarea timpului si data

Din meniul aplicatiilor, accesati Setari , Data si Timpul. Selectati functia Automat, pentru a sta in pas cu valorile primite de retea. Pentru a seta timpul si data manual, debifati optiunea Automatic. Puteti ajusta fusul orar, format 24 de ore si formatul datei prin selectarea optiunilor aratate.

Specificatii despre produs

Accesand meniul de aplicatii, selectati Setari, urmand sa verificati statusul produsului, adica versiunea de firmware, statusul bateriei, modelul, si versiunea OS Android.

Depistarea problemelor

Nu se poate porni aparatul

- Aparatul nu poate fi pornit daca puterea bateriei este sub limita critica. Incarcati bateria timp de cateva minute, si reporniti aparatul.
- Verificati daca incarcatorul este conectat corect si este bine asamblat.

Durata de viata a bateriei este prea scurta

- Durata bateriei de lithium difera de la variatile de temperatura si de conditiile de folosire. Daca temperatura e prea mica sau mare, durata de viata a bateriei va fi afectata. Este recomandat sa folositi aparatul la temperaturi normale.
- Durata bateriei poate fi influentata si de lumina, volum cat si de statusul de operare a CPU-lui. Pentru a economisi din baterie, adresati-va sectiunii Modul Economic a manualului.

Lipsa sunet casca

- Verificati daca volumul sonor este cumva setat la 0.
- Verificati daca fisierul audio este defect si incercati sa redati si alte fisiere pentru a va putea pronunta corect. Daca fisierul este defect, acesta poate cauza distorsiuni sau sacadenta.

Nu se pot copia fisiere

- Verificati daca aparatul este conectat corespunzator la calculator.
- Verificati daca cablul USB functioneaza corespunzator.
- Verificati daca aveti memorie suficienta pentru stocarea fisierelor pe care urmeaza sa le copiiati.

Aceste specificatii pot fi schimbate fara a fi anuntate. Nici o parte a acestui document nu poate fi refolosit sau trimis, fotografiat, inregistrat sau tradus in alta limba pentru alte teluri.

