

Manual de utilizare

Allview P4 DUO



Cuprins

Cuprins	2
Masuri de siguranta.....	3
Aspect si operatiuni tastatura	7
Folosirea cardului de memorie ca disc extern.....	8
Wi-Fi	9
Bluetooth	11
Mail	13
Apelare	15
Mesaje	19
Contacte.....	21
Browser Internet	22
Widget	24
Reportofon.....	25
Ceas.....	26
Calculatorul	27
Camera	28
Imagini	30
Muzica.....	32
Calendar	35
Radio FM.....	37
Setari	38
Specificatii.....	45
DECLARATIE DE CONFORMITATE.....	50

Masuri de siguranta



IMPORTANT! Va rugam sa cititi cu atentie aceste instructiuni si urmati-le implicit, în caz de situații periculoase .



Siguranta in conducere

Este recomandat sa nu folositi telefonul mobil in timp ce conduceti. Daca trebuie sa-l folositi, intotdeauna folositi sistemul de “Maini libere” cind conduceti. Prima grija cind conduceti este siguranta rutiera.



Inchideti telefonul mobil cind sinteti in avion

Interferentele cauzate de telefoanele mobile afecteaza siguranta aviatiei, și, astfel, este ilegal sa-l folositi in avion. Va rugam asigurati-va ca telefonul mobil este oprit atunci cind sunteti in avion.



Inchideti telefonul mobil in zona de operatii de sablare

Trebuie sa respectati cu strictete legile si reglementarile relevante si opriti telefonul mobil in sau linga zona de operatii de sablare.



Inchideti telefonul mobil cind sinteti in zone periculoase

Nu porniti telefonul mobil in zone de alimentare cu combustibil și substanțe chimice este in apropiere.



In spital

Atunci cind folositi telefonul intr-un spital, trebuie sa va supuneti normelor relevante specificate de către spital. Asigurati-va ca telefonul mobil este oprit atunci cind echipamentele medicale se afla in apropiere. Orice echipamente de transmisie wireless, inclusiv telefoanele mobile, va afecta performantele

echipamentelor medicale. Alte echipamente electronice pot fi afectate, de asemenea. Daca aveti orice intrebare in acest sens, va rugam să consultati medicul sau furnizorul de echipamente.



Interferente

Orice interferenta cauzata de echipamentele wireless poate afecta performantele telefonului.



Service-uri aprobate

Numai service-urile aprobate pot repara telefoanele mobile. Daca desfaceti telefonul si incercati sa-l reparati singuri veti pierde garantia produsului.



Accesorii si baterii

Numai accesoriile si bateriile aprobate de producator pot fi folosite.



Utilizare normala

Telefonul trebuie utilizat in conditii normale. Este absolut interzis sa fie folosit in medii cu temperaturi foarte mari (peste 60 grade Celsius), de exemplu nu-l plasati langa ferestre unde poate fi expus la actiunea directa a razelor soarelui. Folositi o bucata de materia textil umeda sau antistatica atunci cind doriti sa-l stergeti.



Apeluri de urgenta

Asigurati-va ca telefonul este pornit si activat daca doriti sa efectuati un Apel de Urgenta la 112, apasati tasta de apel si confirmati locatia, explicati ce s-a intamplat si nu inchideti convorbirea.

Nota: Serviciul de urgenta nu depinde numai de telefonul mobil utilizat, de aceea trebuie sa luati legatura cu operatorul dvs. de servicii ptr. a verifica compatibilitatea.

Incarcarea bateriei

În timpul încărcării, indicatorul bateriei de pe ecranul telefonului va indica încărcarea bateriei. Dacă telefonul este oprit la conectarea încărcătorului, numai indicatorul de încărcare va apărea pe ecran indicând încărcarea bateriei. Dacă telefonul este folosit în timp ce bateria este descărcată, telefonul se poate stinge iar la conectarea încărcătorului, indicatorul de încărcare va apărea pe ecran după un timp.

Când indicatorul de încărcare baterie arată baterie plină și bateria de pe ecran nu mai oscilează, înseamnă că bateria s-a încărcat complet. Procesul de încărcare completă a bateriei durează aprox. 2.5 ore. Este normal ca telefonul, bateria și încărcătorul să se încălzească în timpul procesului de încărcare. Când încărcarea este completă, deconectați telefonul și încărcătorul de la priză de tensiune AC.

Nota: Bateria trebuie încărcată în spații bine ventilate cu temperatura înconjurătoare între -10°C și 55°C și folosind numai încărcătorul original furnizat de producător. Folosirea unui încărcător neaprobant de producător poate cauza diverse pericole și de asemenea conduce la pierderea garanției oferite de producător. Dacă temperatura înconjurătoare este prea mare sau prea mică, telefonul va va avertiza automat și nu va mai încărca bateria prevenind astfel deteriorarea acesteia.

Instrucțiuni pentru baterie

Când bateria este descărcată sau telefonul se oprește singur, vă rugăm încărcați bateria. Încărcați bateria complet pentru primele încărcări. Dacă nu folosiți telefonul o perioadă mai mare de timp, scoateți bateria din aparat. Supraincărcarea va scurta durata de viață a bateriei.

Nu expuneți telefonul și accesoriile la temperaturi prea joase sau prea înalte. Nu expuneți bateria la temperaturi mai mari de +40°C.

Nu folosiți baterii defecte. Nu expuneți telefonul mobil la razele directe ale soarelui sau în zone cu temperaturi ridicate. Temperaturile înalte pot scurta viața aparatelor electronice.

Nu aruncați bateria în foc sau la întâmplare. Returnați bateriile defecte la furnizor sau la centrele speciale ptr.colectarea bateriilor defecte. Folosiți aceste reguli ptr. a proteja produsul, nu lăsați la îndemână copiilor. Pastrați produsul uscat. Nu expuneți telefonul sau accesoriile la lichid sau mediu umed.

Nu scurtcircuitați bateria deoarece poate provoca căldură excesivă ce poate duce la un incendiu.

Nu încercați să dezmembrați telefonul sau bateria. Intervențiile neautorizate asupra telefonului pot duce la deteriorarea acestuia.


Evitați scurgerea de lichid în telefon.

Folosiți accesoriile originale. Folosirea accesoriilor neautorizate poate afecta performanțele telefonului.

Nota: Performanțele telefonului depend de operatorul local de telefonie și de modul de folosire al acestuia. Nu suntem responsabili de folosirea necorespunzătoare a acestuia.

Va rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de folosire. Încălcarea acestor instrucțiuni pot cauza pericol sau încălcarea legilor.

Aspect si operatiuni tastatura

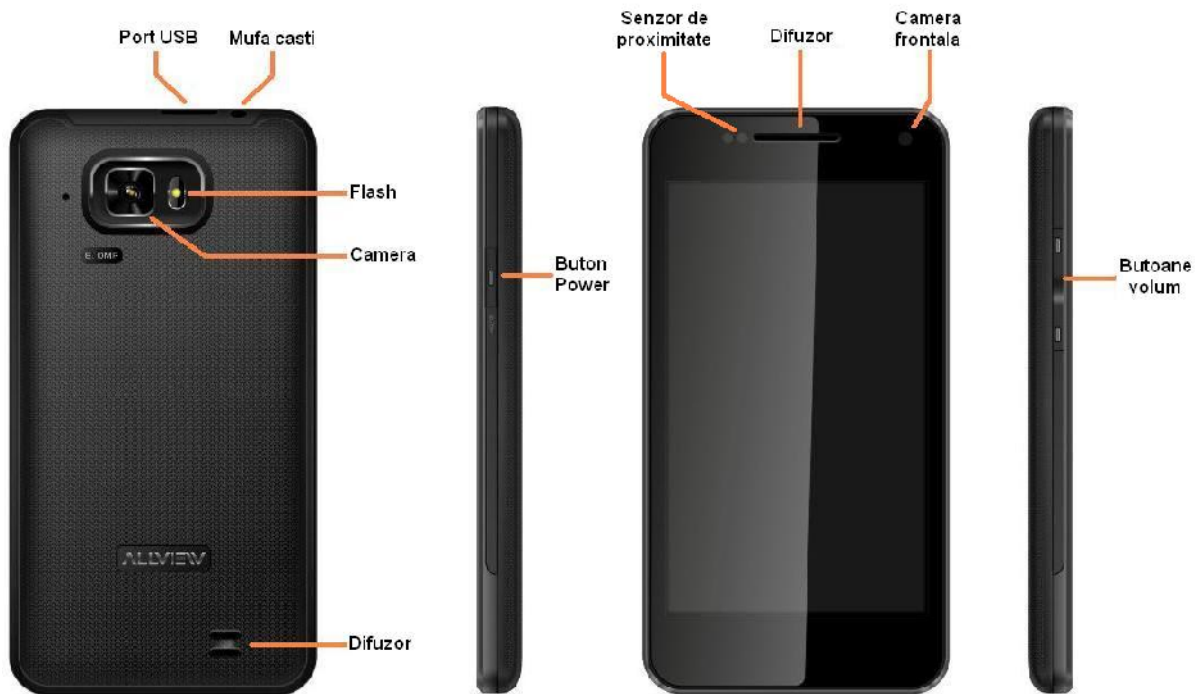

Folosirea cardului de memorie ca disc extern

Daca doriti sa trimiteti muzica, imagini sau alte fisiere de pe cardul de memorie al telefonului catre calculator, trebuie să setati cardul de memorie ca disc extern.


Setare card memorie ca disc extern:

Conectați telefonul la calculator cu cablul USB. Pictograma Notificare va apărea în bara de stare. Deschideți panoul de notificare.

În panoul de notificare, bifati “USB conectat”, apoi atingeți “stocare USB”.

Notificari: Daca va conectati telefonul la calculatorul PC si alegeti apoi “stocare USB”, telefonul nu mai poate citi cardul de memorie. Temporar nu se pot utiliza unele aplicații din telefon, cum ar fi de exemplu camera foto.

Înainte de a deconecta telefonul de la calculator, debifati optiunea “stocare USB”.

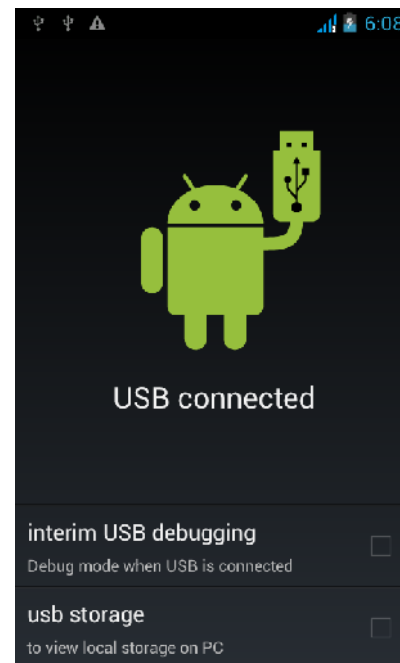

Wi-Fi

Wi-Fi ofera acces la retea fara fir. Daca utilizati telefonul mobil pentru conectarea la WiFi, ar trebui sa va conectati la punctul de acces fara fir sau hotspot-uri.

- Notificari: Disponibilitatea și acoperirea semnalului Wi-Fi depinde de numărul de obiecte, de infrastructură și alte obiecte aflate între telefon și punctul de acces.


Porniti Wi-Fi ptr. a va conecta la retea fara fir:

- 1.Apasati Acasa > Meniu, apoi atingeti Setari > Wi-Fi

- 2.Glisati butonul pentru a activa Wi-Fi. In acest moment telefonul va cauta automat retelele Wi-Fi disponibile.

- 3.Apasati Wi-Fi.O lista de retele Wi-Fi va arata numele retelelor gasite si setarile de securitate ptr. fiecare in parte. (retele nesecurizate sau retele securizate cu cheie WEP / WPA/WPA2). Daca activati notificarile in Setarile Wi-Fi, bara de stare va indica printr-o pictograma prezenta unei retele noi nesecurizata.

- 4.Alegeti si tastati una din retelele WiFi gasite ptr. a va conecta. Cind alegeti o retea nesecurizata, telefonul se va conecta in mod automat la ea. Daca alegeti o retea securizata cu cheie WEP / WPA/WPA2, trebuie sa introduceti mai intai parola, apoi tastati ptr. a va conecta.

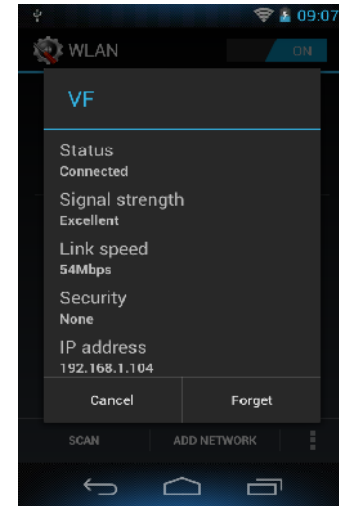

●Notificari: cind telefonul este conectat la rețeaua WiFi, bara de stare va afișa pictograma de rețea WiFi și nivelul semnalului. Dacă tastati pe rețeaua conectată, veți afla informații legate de stare, putere semnal, informații securitate și adresă IP. Dacă doriți să ștergeți setările WiFi, vă rugăm să atingeți “Eliminare” (Forget), ca în imaginea de mai sus. Dacă doriți să vă conectați la această rețea, trebuie să re-introduceți aceste setări.

●Notificari: În cazul în care alegeți să nu rețineți parola de rețea, este necesar să re-introduceți parola corespunzătoare atunci când va conectați data următoare la rețea. Telefonul va căuta în mod automat rețeaua memorată și nu este necesar să efectuați pași suplimentari pentru a vă conecta la rețelele Wi-Fi.

●Conectarea la alte rețele Wi-Fi

1. În meniul de Wi-Fi apăsați pe oricare altă rețea wifi disponibilă.

2. Tastati una din rețelele WiFi din listă și va puteți conecta la rețeaua respectivă.

Notificari: În plus, puteți naviga pe internet prin GPRS.

Conectarea GPRS este setată implicit ptr.SIM1, puteți selecta manual SIM-ul prin care doriți să faceți conexiunea de date în Setări / SIM Management / Conexiune date și alegeți SIM1, SIM2 sau Oprit.

Bluetooth

Porniti Bluetooth si setati ca telefonul sa fie vizibil

1. Apasati Acasa > Meniu, apoi Setari.

2. Apasati Bluetooth ptr. a porni functia bluetooth. Dupa pornire, pictograma de bluetooth va apareea in bara de stare. Tastati Bluetooth ptr. a incepe cautarea dispozitivelor Bluetooth aflata in imediata vecinatate.

3. Dispozitivele gasite vor fi afisate in lista cu dispozitive bluetooth gasite, in meniul Bluetooth. Ptr. ca telefonul dvs. sa poata fi gasit de alte dispozitive, trebuie sa selectati casuta Detectabil.

Important: timpul maxim cit telefonul dvs. devine detectabil este de 2 minute. Dupa acest interval trebuie sa selectati aceasta functie din nou.

- Asocierea si conectarea cu o casca Bluetooth


Apasati Bluetooth ptr. a porni functia bluetooth. Dupa pornire, pictograma de bluetooth va apareea in bara de stare. Tastati Bluetooth / Cautare dispozitive ptr. a incepe cautarea dispozitivelor Bluetooth aflata in imediata vecinatate. Odata gasita casca bluetooth, tastati pe ea ptr. asociere si conectare.

- Sfaturi:

a. Daca dispozitivul cautat nu se regaseste in lista cu dispozitive Bluetooth gasite, tastati din nou Cautare dispozitive.

b. Asigurati-va ca dispozitivul cautat este detectabil.

c. Tastati casca Bluetooth in lista de dispozitive gasite ptr. a finaliza conexiunea.

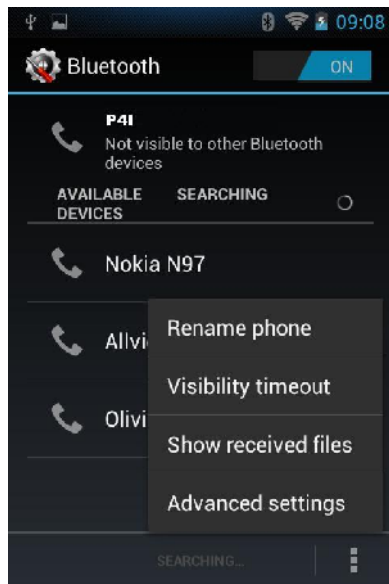

●Notificari: in general dispozitivele Bluetooth solicita o parola ptr. a putea fi asociate. In cazul in care dispozitivele ce urmeaza a fi asociate nu va indica o parola ce trebuie introdusa in ambele dispozitive, folositi codul implicit de asociere ”0000”. Asocierea si starea conectarii va fi afisata in lista de dispozitive Bluetooth. In momentul conectarii castii Bluetooth, iconul de conectare casca va aparea in bara de stare. Din acest moment puteti folosi casca bluetooth ptr. efectuarea sau primirea apelurilor.

- Inchiderea conexiunii Bluetooth

- 1.Apasati Acasa > Meniu, apoi Setari

- 2.In lista de dispozitive Bluetooth, tastati pe simbolul de setari din dreptul dispozitivul conectat.

- 3.Apasati si selectati “Decuplare”.

Mail

1. G-mail

- Crearea unui cont de email

Selectati Gmail si urmati pasii indicati. Puteti activa sau edita conturi de email existente sau crea un cont nou de email.

- a.Selectati Gmail, interfata de setare cont Google va aparea. Apasati apoi “Urmatorul” / Creare cont / Introduceti nume prenume si adresa de email.

- b.Serverele Google stabilesc daca numele poate fi folosit, daca da, o noua interfata apare, cerindu-va sa introduceti parola dorita, dupa care vor analiza taria parolei, utilizatorii care nu respecta cerintele, vor fi rugati sa reintroduce o noua parola.

- c.Inregistrarea unui nou cont de email Gmail s-a facut cu success, un mesaj va fi creat automat pt. test.

- d.Se incarca contul e-mail

- e.Deschideti Gmail, sariti peste ecranul de introducere, incarcati interfata

f.Introduceti nume, parola apoi incarcati

Initializarea contului de email va va anunta ca autentificarea s-a facut cu success, toate conturile Google vor fi sincronizate.

- Creare si trimitere email-uri

Cind doriti sa create un email, selectati Email > Creare email. Introduceti adresa (destinatarul) subiectul si continutul. Apasati Meniu ptr. a accesa Adaugare Cc/Bcc, selectati trimitere sau renuntare.

- Primire Email-uri

La primirea unui email nou veti fi anuntat printr-un ton audio si printr-o pictograma in bara de stare. Glisati bara de stare in jos, accesati mailul nou, apasati Meniu > Reimprospatare ptr. a vizualiza toate emailurile noi necitite.

- Stergere Email-uri

Cind setati un cont de email, ptr. a-l sterge este nevoie sa reveniti la setarile din fabrica. Cind setati un al doilea cont de email, apasati Meniu ptr. a-l sterge.

Notificari: multe functii depend de many contul de Gmail de exemplu: Electronic Market Google Talk Sincronizare Contacte si Calendar.

2. Alt cont de e-mail

- Setare cont Email

Introduceti adresa si parola corecta, accesati Setari > setati portul si serverul POP corect, verificati apoi setarile serverului in mod automat.

Setati serverul SMTP corect, verificati setarile serverului de mail ptr. trimitere si primire, apoi introduceti numele contului specificat si numele afisat ptr. mailurile iesite apoi salvati.

- Creare si trimitere email-uri

Cind doriti sa trimiteti un email, selectati Email > Creare email. Introduceti adresa (destinatarul), subiectul si continutul email-ului. Tastati Meniu ptr. a accesa Adaugare Cc/Bcc, selectati trimitere, renuntare sau salvare ca schita.

Apelare



Cind simbolul de retea apare in bara de stare, puteti apela sau primi apeluri pe SIM-ul corespunzator semnalului de retea afisat. Pictograma semnalului de retea afisata in bara de stare va indica puterea semnalului de retea (puterea maxima a semnalului de retea este afisata cu 4 linii de semnal).

Important! Inaintea efectuarii unui apel, selectati din bara de notificari cartela SIM de pe care doriti sa se faca apelul.

- Efectuarea unui apel

Apasati pe pictograma de Telefon din bara de meniu din unul din ecranele principale ptr. a accesa interfata de apelare.

Tastati numarul de telefon dorit, selectati cartela SIM de pe care doriti efectuarea apelului din ecranul de notificari, apoi apasati butonul de apelare .

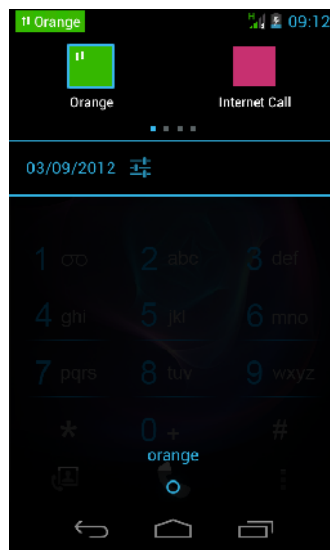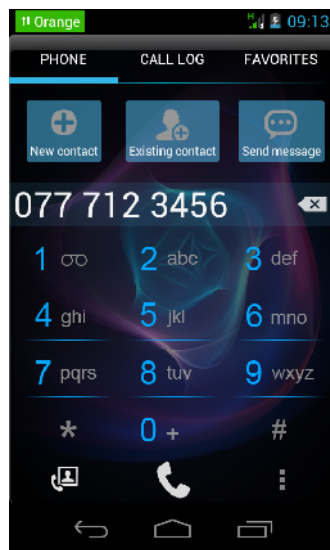

- Apelarea unui numar din agenda

In meniul principal, selectati “Persoane”. Glisati prin agenda ptr. a ajunge la contactul dorit. In momentul glisarii puteti apasa pe tasta corespunzatoare primei litere a contactului si glisati pe aceasta ptr. o glisare mai rapida prin agenda si salt la litera dorita. Selectati contactul dorit apoi selectati SIM-ul de pe care doriti sa efectuati apelarea.

- Lista apeluri telefonice

Fiecare numar de telefon corespunzator apelurilor primite, efectuate sau pierdute ptr. SIM1 sau SIM2 va fi memorat in “Lista apeluri”. In interfata de apelare, selectati “Jurnal de apeluri” din bara de meniuri de sus. Glisati prin lista de apeluri ptr. a vizualiza apelurile primite, efectuate sau pierdute. In partea dreapta este indicat SIM-ul ptr. care s-a inregistrat acel apel. Sub numarul de telefon respectiv gasiti informatii despre momentul inregistrarii acelui numar in lista de apeluri. Puteti apela oricare din aceste numere prin tastarea pe unul, apoi selectati “Apelare”. Apasati pe unul din numerele de telefon din lista. Un meniu nou se va deschide. Aveti posibilitatea sa Apelati / Editati / Trimitere mesaj / Adaugare in agenda / Stergere din lista de apeluri.

- Primire apeluri

Cind primiti un apel in coltul stinga sus veti fi informat de pe care SIM ati primit apelul. Apasati butonul central si glisati catre dreapta ptr. a putea raspunde apelului primit.

- Senzor Proximitate

In timpul unui apel, in momentul in care apropiati telefonul de ureche, ecranul se va stinge si se va bloca automat ptr. a preveni apasarea accidentala pe una din taste si ptr. a salva bateria.

- Respingere apel



Cind primiti un apel, apasati butonul central si glisati catre stinga ptr. a respinge apelul primit.

- Inregistrare apel

In timpul unui apel puteti inregistra convorbirea apasind Mai multe / Inregistrari audio.

- Apel video

Cind folositi Apel video, asigurati-va ca instalati SIM-ul 3G in locasul ptr. SIM1. In interfata de apelare, introduceti numarul dorit, apoi apasati simbolul de apelare din partea stanga-jos a ecranului ptr. a efectua un apel video sau din agenda telefonica, atingeti pictograma unui contact si apoi apasati pe simbolul de apelare video.

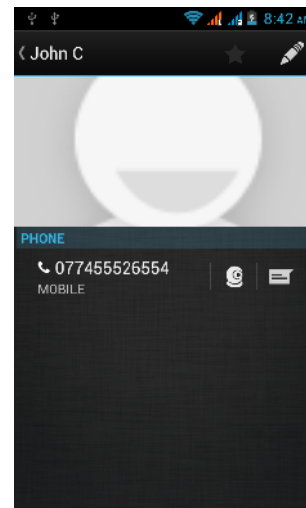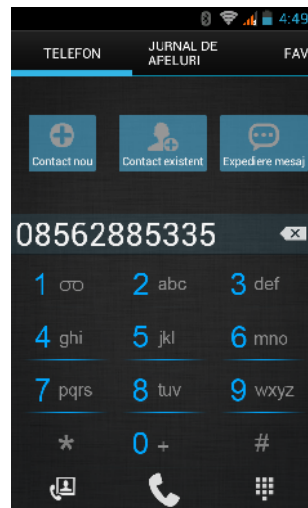

Mesaje

- Important: titlul mesajului este numarul de telefon.

- Trimitere SMS catre un nr. de telefon

- 1.Tastati Acasa / Mesagerie si apasati simbolul “Mesaj nou” din partea dreapta-jos.

- 2.In interfata de editare:

Selectati “Pentru” pentru a selecta metoda de introducere, puteți de asemenea sa selectati “Introduceti mesajul” pentru a începe metoda de introducere, în acest fel, puteți introduce caractere.


Selectati simbolul de Trimitere si alegeti SIM1 sau SIM2 ptr. a finalize trimiterea mesajului.

- Trimitere MMS catre un nr. de telefon

Cind creati un mesaj, va fi creat implicit ca SMS si se poate modifica in MMS in conditiile urmatoare:

- 1.In interfata de “Editare” apasati simbolul de atasament.

- 2.Alegeti tipul de atasament ptr. a insera atasamente, apoi mesajul va fi convertit in mod automat in MMS.

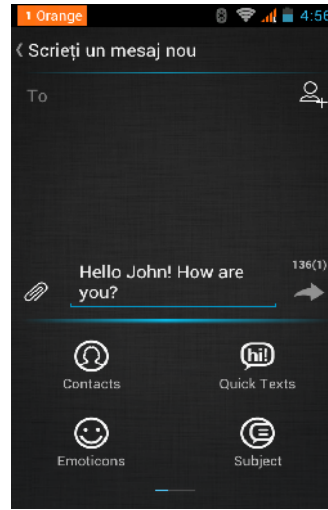

- Trimitere mesaj la mai multi destinatari

Introduceti mai multe numere de telefon unde doriti sa trimiteti mesajul, despartite prin virgula.

- Notificari: telefonul poate trimite mesaje la cel mult 20 destinatari diferiti, numarul exact depinde de caracterele introduce in spatial destinat destinatarului, numarul maxim de caractere suportate este de 312, incluzind aici si virgulele si spatiile introduse.

Cind un mesaj este trimis sau retransmis, un simbol mic galben va aparea. Cifra 1 sau 2 atasata simbolului reprezinta SIM-ul corespunzator. Cind trimiterea mesajului esueaza, un triunghi rosu cu exclamatie va aparea.

Contacte

- Deschideti meniul de Aplicatii / Persoane.

1. Persoane / Simbol de contact nou / interfata de editare contacte. Contactele afisate implicit sunt cele din cartela si din telefon. Ptr. afisarea contactelor doar din memoria SIM sau din telefon, trebuie sa intrati in Persoane / Meniu / Persoane de contact de afisat si alegeti sursa dorita.

Ptr. contactele memorate in memoria telefonului, puteti edita fotografia persoanei in cauza, nume, numar de telefon, adresa de email, adresa, dupa care tastati “Finalizare”.

2. Puteti de asemenea importa/exporta contactele salvate din SIM in memoria telefonului sau invers, sau din/catre memoria cardului SD. (Meniu / Import/Export).

3. In interfata de informatii detaliate ale contactului, tastati Meniu. Puteti tasta “Distribuiti” ptr. a partaja contactul prin Bluetooth, email etc.

4. In interfata de informatii detaliate ale contactului, tastati Meniu. Puteti tasta “Optiuni” ptr. a schimba tonul de apel

- Adaugare contacte la Favorite.

1. Tastati “Contacte” in bara de contacte.

2. Atingeti contactul pe care doriti sa-l adaugati in favorite. contactele memorate in cartelele SIM nu pot fi adaugate la Favorite .

3. In interfata de informatii detaliate ale contactului, tastati pe steluta din bara de sus ptr. a adauga contactul respectiv in Favorite.


- Cautare contact in Agenda

In interfata de Contacte, apasati simbolul de Cautare ptr. a cauta un contact in agenda.

a.Introduceti prima litera a numelui in lista ptr. a gasi contactele care incep cu acea litera.

b.Introduceti prima cifra in caseta de cautare ptr. a gasi contacte care contin cifre in denumire.

c.Daca nu exista niciun contact care sa contina literele sau cifrele introduse in denumire, mesajul afisat va fi “nu s-au gasit contacte” .

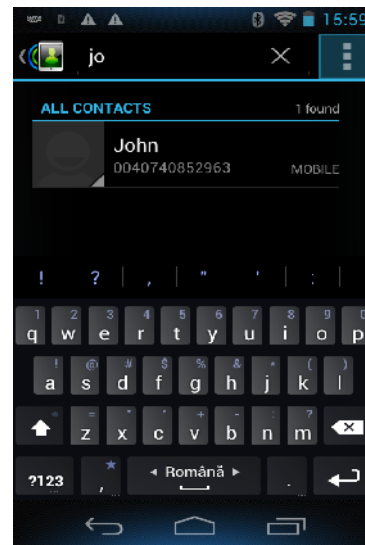

Browser Internet

Browser Internet

1.In interfata browser-ului de internet, tastati adresa site-ului cautat.

2.Folositi tastatura virtuala ptr. a introduce adresa cautata. Site-urile cu denumire asemanatoare vor aparea pe ecran ca si recomandare. Puteti alege din site-urile recomandate si tasta direct pe ele ptr. a deschide acel website sau puteti continua sa introduceti adresa dorita.

- Pagina de start

Selectati “Acasa” ptr. a naviga catre pagina de start. Daca nu setati o pagina de start dorita, veti naviga catre pagina de start setata implicit.

- Gestionarea Browser-ului de internet

- 1.Selectati Browser-ul de internet

- 3.Tastati Meniu apoi “Marcaje/Istoric” apoi tastind “Astazi” veti putea vizualiza paginile vizitate in ziua respective.

- 4.Tastati lung pe una din paginile vizitate recent si un meniu nou va apare, avind posibilitatea sa “Deschideti” pagina, “Deschideti in fereastră noua”, “Adaugare la semne de carte”, “Partajare adresa”, “Copiere adresa”, “ Stergere din istoric” sau “Setare ca pagina de start”.


- 5.Tastati pe orice pagina vizitata recent ptr. a redeschide acea pagina.



Widget

Puteti personaliza ecranele principale cu widget-uri si scurtaturi pentru aplicatiile favorite.

Pentru a adauga widget-uri sau scurtaturi, in unul din ecranele principale apasati tasta Meniu si selectati “Adauga”. In partea de jos a ecranului puteti alege una din categoriile “Aplicatii”, “Widget-uri” sau “Scurtaturi”.

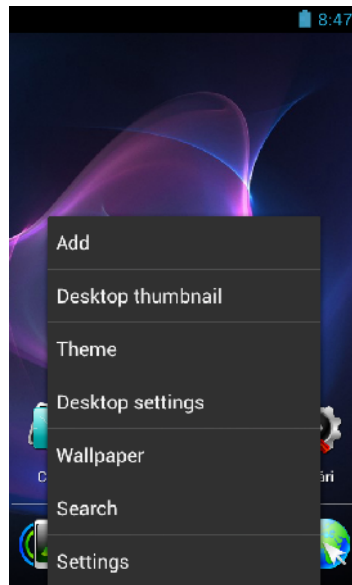

Reportofon

Cu ajutorul reportofonului puteti inregistra vocea, de asemenea o puteti trimite prin Bluetooth sau MMS sau seta ca ton de apel.

- Notificari: Reportofonul poate salva fisierele audio numai in formatele AMR, OGG sau 3GPP.

- 1.Tastati pe aplicatia de Inregistrare sunet.

- 2.Orientati microfonul telefonului catre sursa de voce.

- 3.Tastati butonul de Inregistrare ptr. a inregistra vocea, dupa care tastati butonul de Stop ptr. a termina inregistrarea. Apasati “Salvare” ptr. a salva inregistrarea. Tastati apoi butonul Redare ptr. a asculta inregistrarea facuta.



Toate inregistrarile sint salvate in directorul “Inregistrari” in programul implicit de redare muzica.


Ceas

Deschideti meniul de aplicatii si lansati aplicatia Ceas.

- 1.Control luminozitate: apasati oricunde ptr. a seta luminozitatea interfetei.
- 2.Alarma: tastati alarma ptr. a accesa aceasta interfata.


●Alarma

Accesati aplicatia Ceas dupa care apasati Alarma. Dupa ce functia a fost setata, la ora stabilita telefonul va va anunta de alarma setata prin ton de sonerie sau vibratie.

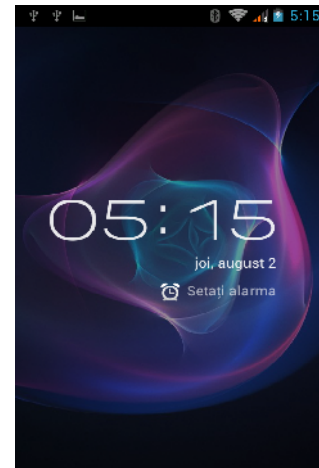


Editare

Puteti edita alarma curenta prin editarea timpului, a tonului de sonerie sau vibratie, modul de repetare. Daca tineti apasat pe una din alarme, puteti anula, edita sau sterge alarma. In interfata de setari a alarmei, puteti stabili ca alarma sa sune chiar in modul silentions, puteti seta volumul alarmei, durata amanarii sau comportamentul butoanelor laterale daca sint apasate in timpul unei alarme.

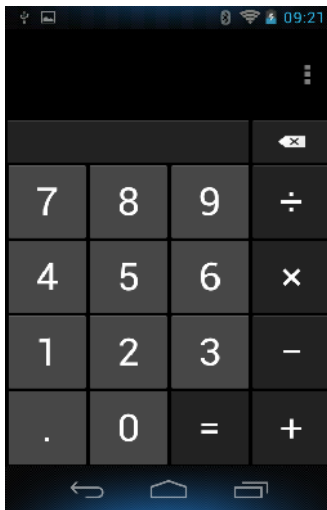

Calculatorul

Cu ajutorul acestei functii puteti folosi telefonul dvs. pe post de calculator. Aveti la dispozitie un calculator cu operatii de baza. Apasind “Meniu” si “Panou avansat” puteti accesa functii stiintifice ptr. aplicatia Calculator.

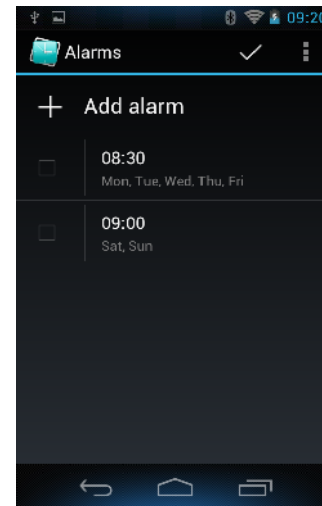

Camera

Camera foto

- Deschideti camera

Tastati Acasa / Meniu apoi selectati Camera. Selectati modul Foto daca doriti creati fotografii. Ecranul se va seta automat in modul peisaj.



- Efectuare fotografii

1. Orientati camera catre obiectul pe care doriti sa-l fotografiati.
2. Tastati butonul “shutter” de pe ecran.
3. Dupa ce a fost facuta, fotografia va fi salvata in galeria foto cu numele timpului la care a fost facuta.

4. Puteti vizualiza fotografiile atingind butonul de previzualizare.

5. Setari camera

In coltul din dreapta jos puteti vizualiza fotografia facuta anterior. Tastati pe aceasta fotografie ptr. a accesa galeria. Puteti sa mariti fotografia in acest moment ptr. a vizualiza toate detaliile.

Camera Video

- Deschideti camera

Apasati simbolul Camera. Selectati modul video daca doriti sa inregistrati clipuri video. Ecranul se va seta automat in modul peisaj.

- Inregistrare clipuri video

1. Orientati camera catre obiectul pe care doriti sa-l filmati.

2. Tastati butonul “shutter” de pe ecran.

3. Dupa ce a fost facuta, filmarea va fi salvata in galeria foto cu numele timpului la care a fost facuta.



Imagini

- Deschideti imagini

Tastati Acasa apoi tastati Galeria foto.

In interfata camerei foto, tastati Meniu apoi tastati Galerie ptr. a deschide galeria foto.

- Folosire imagini

Dupa ce ati facut o fotografie, puteti sa o vizualizati si sa o impartasiti cu prietenii dvs.


- Vizualizare imagini

1.In interfata de imagini, tastati pe Album foto ptr.a vizualiza fotografiile.

2.Atingeți previzualizare pentru a vizualiza imaginile pe tot ecranul. Puteti alege in a afisa previzualizare in format mare sau mic. Țineți apăsat pe ecran spre partea stângă pentru a vizualiza fotografia următoare sau spre dreapta pentru a vedea cea anterioară. În albumul foto sau listă, apăsați și țineți apăsată imaginea spre stânga pentru a vizualiza imaginea următoare, sau spre dreapta pentru a vedea cea anterioară.

- Decupați imagini

În galeria foto, apăsați fotografia pe care doriți să o decupați, alegeti meniul, “mai mult” si “decupare”, apoi instrumentele de trunchiere vor apărea.

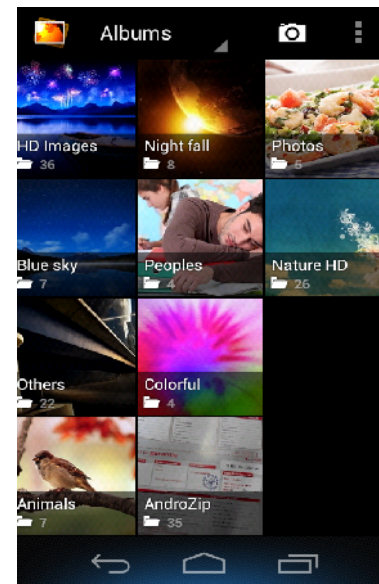

- a. Pentru a ajusta dimensiunea de decupare, apăsați și mențineți apăsat marginea de instrumente de decupare. După ce apare săgeata de decupare, glisați degetul de la centru spre interior sau exterior, apoi puteți ajusta dimensiunea.
- b. Pentru a păstra raportul de decupare, vă rugăm să apăsați pe oricare dintre cele patru colțuri.
- c. Pentru a muta decuparea în alte zone ale imaginii, țineți apăsat centrul de dispozitiv de tăiere, apoi trageți degetul într-o anumită poziție.



- Trimiteti imagini prin intermediul mail-urilor

In galeria de imagini, apăsați fotografia dorita, alegeti meniu, apoi atingeti partajare. Atingeti Gmail atunci cind sfaturile apar. Imaginea va fi automat atasata la e-mail. Editați emailul, apoi apăsați trimitere.

- Trimiterea imaginilor prin intermediul mesajelor

In galeria de imagini, apăsați fotografia dorita, alegeti meniu, apoi atingeti partajare. Atingeti Gmail atunci cind sfaturile apar. Imaginea va fi automat atasata la mesaj. Editați mesajul, apoi apasati trimitere.

- Folositi videoclipuri

Dupa ce videoclipul a fost facut, puteti sa-l vizualizati sau sa-l partajati cu prietenii.

Vizualizati filme

1. In interfata de galerie foto, tastati pe albumul video. Puteti sa vizualizati clipul video dupa ce ati tastat pe clipul dorit..

2. Atingeti ecranul, apoi tastele de control redare apar.

Muzica


Telefonul poate reda fișiere audio digitale din memoria cardului microSD. Următoarele formate sunt disponibile: AMR, M4A, MIDI, MP3, WAV, OGG.

- Deschidere melodie

Apăsați Acasă, atingeti eticheta de aplicații, atingeti muzică. Apoi interfata de Muzică Media apare.

- Media Muzica

Fișierele de muzică sunt clasificate în funcție de următoarele patru categorii: Artisti, albume, melodii și liste de redare. Atingeți una dintre aceste categorii, puteți vedea în interiorul listei. Continuați operațiile pînă cînd melodia dorită apare. Ca exemplu, dacă alegeți Artisti, o listă de artiști sortată după numere, în limba engleză, va apărea. Alege oricare pentru a deschide lista, apoi toate albumele și melodiile vor apărea. Selectați un album, apoi melodiile din acesta vor fi redade.

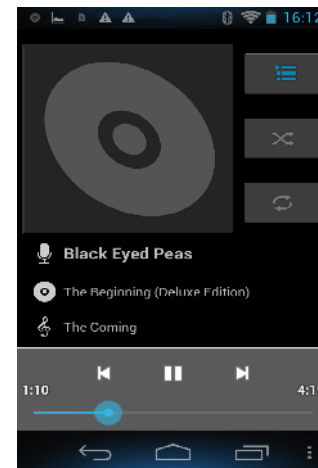

●**Sfaturi:** Puteti reda toate melodiile din interfața de media muzică, în ordine aleatoare. Apăsăți Meniu, apoi atingeți Shuffle party. Apoi, va începe redarea primei melodii selectate aleatoriu. Pentru a închide Shuffle party, apăsați Meniu, apoi atingeți pentru a opri Shuffle party-ul.

- Crearea unei liste de redare

- 1) Atingeți orice categorie de muzică de pe ecran.
- 2) In lista, aveți posibilitatea să apăsați și glisați în sus și în jos pe ecran pentru a căuta artistul, albumul sau melodia pe care doriți să le adăugați la lista de redare.
- 3) Apăsăți pe artist, album sau melodie, iar apoi atingeți meniul de opțiuni în lista de redare.

4) În interfața de a adăuga la fereastră lista de redare, atingeți lista de redare nouă.

5) Introduceți noul nume al listei de redare, apoi atingeți pentru a salva.

●Gestionați lista de redare

Intrati în interfata de muzică apoi apăsați lista de redare.

1) Pentru a reda melodiile din lista de redare, atingeți numele listei de redare.

2) Pentru a șterge o listă de redare, apăsați și țineți lista de redare, apoi atingeți Stergere.

3) Pentru a reîmprospăta lista de melodii sau pentru a elimina melodii, țineți apăsată tasta lista de redare, apoi atingeți meniul de opțiuni în editor.

4) Pentru a șterge lista de melodii, țineți apăsat melodiile, apoi atingeți lista de redare pentru a o șterge.

5) Pentru a redenumi o listă de redare, apăsați și mențineți apăsată lista de redare, apoi atingeți Meniu / Opțiuni / Redenumire.

Introduceți numele nou al listei de redare, apoi atingeți “Salvare”

6) Dacă doriți să setați melodia ca ton de apel, țineți apăsat pe melodie apoi setați melodia ca ton de apel. Melodia va fi setată ca ton de apel implicit.

Calendar

Accesati aplicatia Calendar

Incarcati conturile Goggle si accesati aplicatia de calendar.

In interfata de vizualizare luna sau saptamana, ziua curenta va fi evidentiata prin marcajul gri. Se va afisa implicit data pe luna curentă.

În interfață, apăsați Meniu si 4 moduri de afișare vor apărea:

1.Interfata Program prezinta un anumit program (faceți clic pe timp inițial și vizualizati mai departe, faceți clic pe timpul final pentru a vedea din urma)

2.Interfata zile afișează programul unei zile (ultima data tastata), Derulati pentru a afisa pagina corespunzatoare zilei.

3.Interfata săptămâni afișează programul unei săptămâni (ultima data tastata) în jurul valorii de diapozitive pentru a porni în funcție săptămâna pagina. Derulati pentru a afisa pagina corespunzatoare saptamanii.

4.Interfata astăzi programul afișeaza programul zilei curente, în interfața lunara sau săptămânala este folosit marcajul gri pentru a evidenția ziua curenta.

5.Interfata luna afiseaza programul unei luni calendaristice (ultima data tastata) Derulati pentru a afisa pagina corespunzatoare lunii.

- Activitati noi


1.Tastati Meniu / Mai mult apoi tastati Activitati noi.

2. Introduceți numele activității în caseta de activități.

Notificari: Cum ar fi ocazii speciale, cum ar fi ziua de naștere sau o zi cu evenimente, setați opțiunea activă ptr. toată ziua. În cazul în care activitatea este într-o anumită perioadă de timp, selectați ora de începere și ora de terminare.

3. Introduceți locația evenimentului, descriere, oaspeții, repetare, timp reamintire.

4. Faceți clic pe Terminare pentru a reveni la calendar.

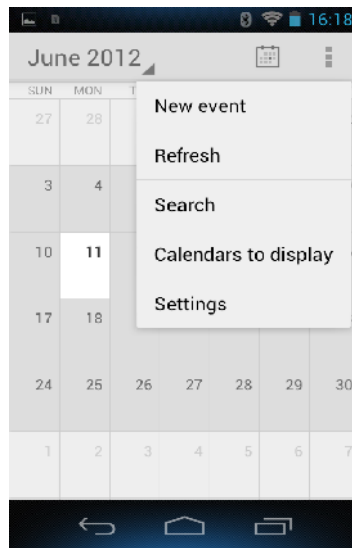

Notificari: Evenimente din intreaga zi apar in capatul calendarului. Nu vor arata perioada de calendar.
Anulează activitati: In intervalul de timp, tineti apasat pentru a șterge activitatea.

Radio FM


Radio FM

Prin aceasta aplicatie, se poate asculta la radio FM pe dispozitiv, radio FM utilizeaza setul cu cască cu fir ca o antenă pentru a primi semnale, înainte de deschiderea acestei aplicatii, asigurati-va ca folositi echipamentului original de casti. Atunci cind ascultati, aveți posibilitatea să-l comutați manual la difuzor sau modul cu căști cu fir.

- Deschideti Radio FM

Atingeți eticheta din meniu pentru a

deschide aplicația de radio FM. Tastind butonul Înapoi, programul de radio va rula in fundal și puteți continua sa ascultati programe radio și sa rulați alte aplicații în același timp.

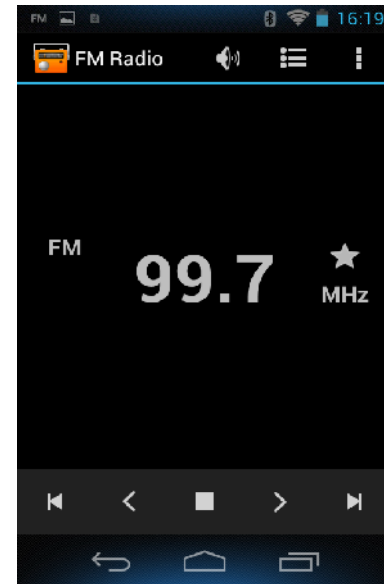

Setari

Furnizorul de servicii poate activa implicit unele setări ale dispozitivului, astfel încât este posibil să nu puteți schimba aceste setări.

Setari Dual SIM

1. Atingeți pentru a alege sau pentru a dezactiva cartela SIM, cartela este gri când este dezactivată, modul avion se afișează pe bara de stare.
2. a. Alegeți cartela SIM la pornirea telefonului;
b. Presetare opțiunile de servicii ale cartelei SIM

WiFi

WiFi și setări WiFi: Tastați ptr. a apăsa funcția.

Deschideți WiFi, se pot căuta rețelele disponibile în mod automat, rețelele fără parolă pot fi folosite direct, ptr. rețelele cu parolă este nevoie de a introduce mai întâi parola.

Notă: -Deschideți WiFi, apoi modul avion: WiFi se va închide automat;

-Deschideți Modul de zbor apoi conectați WiFi: poate fi utilizat în mod normal.

Bluetooth

1. Legare: Partajați datele dvs. digitale prin Bluetooth
2. Conectați casca bluetooth.

Trafic de date

Aici puteti activa sau dezactiva traficul de date de pe telefon. Deasemeni puteti vizualiza un grafic de stare al utilizarii conexiunii de date si configura o limita de trafic.

Mai multe

Mod avion

Setari VPN (Virtual private network)

Setari hotspot portabil: puteti utiliza telefonul pentru a crea un punct de acces wireless.

Wifi Direct

Rețele mobile:

Serviciu 3G: accesati pentru a dezactiva/activa serviciul 3G.

Puncte de acces: vizualizati si modificati punctele de acces.

Operatori rețea.

Mod prioritar date GPRS

Profiluri

Aceasta optiune va permite sa setati tonurile audio ptr. apeluri de intrare sau notificari. Setarile includ: Vibratii, Volum, Tonuri audio, Notificari

Selectati “Standard / Mut / Conferinta / In afara. Atingeti punctul din dreapta, cind se face verde, se deschide.

Pentru a adauga un profil nou personalizat, atingeti simbolul ⊕ din partea stanga-jos a ecranului.

Display

a. Luminozitate: Ajustare luminozitate b. Wallpaper c. Auto rotire ecran: rotiți telefonul ptr. a schimba direcția d. Stingere ecran: timp așteptare până la intrarea în modul stand-by e. Marime text.

Stocare

1. Vizualizare memorie internă și card SD
2. Dezinstalare sau formatare card SD

Baterie

Afișare informații despre starea de încărcare a bateriei și despre utilizarea acesteia.

Aplicații

1. Gestionare aplicații: Gestionare și ștergere aplicații instalate.
2. Procese în desfășurare: Atingeți oricare dintre serviciile enumerate în pop-up pentru a opri serviciul în desfășurare.

Conturi și Sincronizare

1. Date de fundal: Aplicațiile care folosesc sincronizarea datelor de fundal în orice moment, trimit și primesc date, dezactivând datele de fundal extindeti durata de viață a bateriei și a reduceți utilizarea de date. Totuși, unele aplicații vor utiliza datele de fundal pentru conexiune.

2. Sincronizare automată: activați/dezactivați sincronizarea automată, aplicații sincroniza automat datele sau datele asincrone.

Servicii de localizare

1. Serviciu de localizare Google: folositi WiFi ptr. localizare in Google maps .
 2. Cind folositi pozitionarea satelit prin GPS, setati acuratetea la nivel de strada. (anulati ptr. a salva bateria).
 3. Asistenta EPO: asistenta la detectarea satelitilor si a pozitiei.
 4. A-GPS Folosirea datelor auxiliare poate accelera procesul de pozitionare GPS.
- Deschideti functia si retineti ca “produce trafic suplimentar GPRS cind folositi A—GPS”.

Securitate

1. Setatati blocare ecran: Folositi modul de slide sau de Imagine deblocare ptr. deblocarea ecranului.
 - a. Atingeti “imagini”, ptr. prima data vor fi instructiuni simple si exemple, tastati “urmatorul pas” ptr. a continua pasul “realizare imagine blocare”.
 - b. Atingeti PIN: Introduceti codul PIN ptr. a debloca ecranul.
 - c. Atingeti parola: Setati parola ptr. deblocare ecran.
 - d. Atingeti “nu”: Opriti aplicatia.
2. Blocati cardul SIM: Introduceti codul PIN din 4-8 numere ptr. a seta starea de blocare a SIM-ului.

Pentru a preveni folosirea telefonului dvs. de catre persoane neautorizate, puteti activa codul PIN (Personal Identification Number). Daca activati aceasta obtiune, trebuie sa introduceti codul PIN de fiecare data cind porniti telefonul.

Va rugam sa tineti apasata tasta inchidere/anulare pentru a porni telefonul. Introduceti codul PIN, folositi tasta rapida dreapta ptr. a sterge introducerea gresita si apoi tasta rapida stanga (OK) ptr.

confirmarea codului PIN. De exemplu, dacă aveți codul PIN 1234, trebuie să apăsați următoarele taste: 1 2 3 4 “OK”

Dacă ați introdus de 3 ori gresit codul PIN, cartela SIM se va bloca automat și telefonul va cere codul PUK (Personal Unlock Code).

3. Parole vizibile: Vizualizare Parole în momentul introducerii.
4. Selectare manager dispozitiv: Adăugați sau ștergeți manager dispozitiv.
5. Surse necunoscute: permite sau blochează instalarea aplicațiilor din surse necunoscute.
6. Folosiți credențiale de securitate: Permiteți aplicației să verifice credențialele de securitate sau alte credențiale.
7. Instalare din cardul SD: Instalați certificatele din cardul SD.

Limba și tastatură

1. Selectarea Limba: Include toate limbile de pe telefon
2. Dictionar personalizat: adăugare sau ștergere cuvinte la dicționarul particularizat.
3. Metoda de introducere: selectați modelul de tastatură dorit
4. Setări text-vorbire
5. Viteza pointer

Copie de rezerva si reset

Salvare de rezerva datele mele: Salvare setările mele si datele ptr. alte aplicații

Restaurarea automata: sistemul va restabili setările sau alte date de rezervă, după ce o anumită aplicație este instalată.

Revenirea la setările din fabrică: stergeti toate datele stocate pe telefon.

Data si timp

1. Automat: Utilizați data și ora oferite de rețea sau de modulul GPS

2. Setare data: Tastati “+” si ”-” ptr. a seta data.

3. Selectare fus orar: Selectați fusul orar în funcție de locatia în care vă aflați. Ptr. Romanian va rugam selectati “GMT+02:00”.

4. Setare timp: Tastati “+” si ”-” ptr. a seta timpul.

5. Folosiți formatul 24 ore: pornit/oprit

6. Selectare format data: Există 3 tipuri de formate, puteți alege de la: luna-zi-an, zi-lună-an și an-lună-zi, printre care an-lună-zi este setarea implicită.

7. Pornire/oprire automata: Puteți seta timpul de pornire sau oprire atingându-l. Puteți alege, de asemenea, pentru a repeta o anumită zi sau în timpul unei săptămâni.

8. Despre: Puteți verifica informații cu privire la bara de stare și puterea rămasă.

Planificare inchidere/deschidere

Setari de pornire si oprire a telefonului la ore prestabilite.

Planificare mod avion

Setari de pornire si oprire a modului avion la ore prestabilite.

Accesibilitate

1. Butonul de Power inchide apeluri
2. Auto rotatie ecran
3. Rostire parole
4. Intarziere atinge-si-mentine
5. Instalare scripturi web

Optiuni dezvoltator

Setari si optiuni necesare dezvoltatorilor de aplicatii Android.

Despre telefon

- 1.Stare telefon
- 2.Informatii legale
- 3.Versiuni de software

Specificatii

General		Engleza, Romana, Germana, Spaniola, Franceza, Italiana, Olandeza, Rusa, Maghiara, Daneza, Croata, Poloneza, Slovaca, Turca, Greaca, etc.
	Limbi	
Dimensiuni	Dimensiuni	66,8 x 127,2 x 9,8 mm
	Greutate	118,4 g
Display	Tip	Super AMOLED Plus, Gorilla Glass
	Culori	16 milioane
	Touch screen	Capacitiv, multitouch
	Rezolutie	480 * 800 px (240dpi)
	Dimensiune	4,3"
Caracteristici	SO	Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich
	CPU	Cortex A9 Dual Core, 1.0 GHz
	Memorie Flash	4.0 GB, 2GB stocare, 1GB ROM
	Memorie RAM	512 MB
	Memorie externa	MicroSD pana la 32GB
	Rețele	Dual SIM, dual Stand-by GSM

		Retea 2G: GSM 850/900/1800/1900 MHz - SIM1
		Retea 3G: UMTS 900MHz/2100 MHz - SIM1 sau SIM2
		Retea 2G: GSM 850/900/1800/1900 MHz - SIM2
	Gemini V2	Ofera posibilitatea de a receptiona apeluri pe SIM2 in timp ce se foloseste traficul de date pe SIM1 si viceversa
	Mesagerie	SMS, E-mail, suporta Push mail, IM, RSS
	Culoare	Negru, alb
	Design	Slim
	Widget	Da
	Multitasking	Da
	GPS	Incorporat, cu suport A-GPS
	Sistem de reducere a zgomotului	Da, cu microfon auxiliar
	Voice over IP (VoIP)	Da, prin Necc Telecom
	Video call prin 3G	Da, de pe SIM1 sau SIM2
	Senzor de proximitate	Da
	Compas	Da, suporta

	Accelerometru	Da, suporta
	Vibratii	Da
	Document viewer	Da (Word, Excel, Power Point)
	Text predictiv	Da, Multiling
	Organizer	Da
	Radio FM	Da, stereo, cu RDS
	Interfata grafica	Allview UI
	Valoare SAR	0,58 W/Kg
Conectivitate	Conectivitate USB	Da, USB 2.0
	GPRS	Da, clasa 12
	EDGE	Da, clasa 10
	HSDPA	Da, 7,2Mbps
	HSUPA	Da, 5,76Mbps
	WLAN	WiFi 802.11 b/g/n
	Hotspot Wifi	Da
	Wifi Direct	Da
	Bluetooth	Da, 3.0 cu A2DP, EDR

Multimedia	Camera	Principala: 8.0 Mpx cu autofocus, model OV8830 (http://www.ovt.com/download_document.php?type=sensor&sensorid=102)
		Secundara: 0.3 Mpx
		Touchfocus
		High Dynamic Range (HDR)
		Inregistrare video: 720p@30fps
	Sunet	Stereo prin casti
	Video	Redare: HD 720p
		Redare flux la rezolutie 720p
	Image editor	Da
	E-Book	TXT, LRC etc
Internet	Imagini	JPG, BMP, GIF, PNG
	Social networking	Da
	Fisier inregistrare	Da
	E-Mail	Da
	Aplicatii	Da

	Call by wifi	Da. Suporta videocall Skype, Yahoo s.a.
	Suport Flash/html5	Da
Software	Bitdefender, ES Explorer, Aply Store, News, Office Viewer	
Porturi	lesire audio	Jack, 3,5 mm
	Cititor card	MicroSD
	Usb	Micro USB
Baterie	Tip incarcator	DC 5V, 500mA
	Tip Baterie	3,7V Litiu-ion
	Capacitate	1600 mA
	Timp convorbire	300 minute
	Stand-by	240 ore
Continut pachet	Telefon mobil, baterie, alimentator 220V, cablu de date, casti, manual de utilizare	

DECLARATIE DE CONFORMITATE

nr.1232

Noi Visual Fan SRL, cu sediul social in Brasov, Str Liliacului nr16, 500314 Romania, inregistrata la Reg. Com. Brasov sub nr. J08/818/2002, CUI RO14724950, in calitate de importator, asiguram, garantam si declaram pe proprie raspundere, conform prevederilor art. 5 HG nr.1.022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata sanatatea, securitatea muncii si protectia muncii ca produsul P4 DUO, telefon mobil marca ALLVIEW, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este in conformitate cu:

- Directiva privind echipamente radio si de telecomunicatii R&TTE 1999/5/CEE (HG 88/303)

- Directiva privind asigurarea utilizatorilor de echipamente de joasa tensiune 73/32/CEE , modificata de Directiva 93/68/CEE (HG457/2003)

- Directiva cu privire la compatibilitatea electromagnetica 89/336/CEE, modificate de Directiva 92/31/CEE si 93/68/CEE (HG497/2003)

Produsul a fost evaluat conform urmatoarelor standarde:

- Sanatate EN 50360, EN 50361

- Siguranta EN 6095-1

- EMC EN 301 489-1/-7/-17

- Spectru radio EN 301511, EN 300328

Produsul are aplicat marcajul CE.

Procedura de evaluare a conformitatii a fost efectuata in conformitate cu prevederile Anexei II a HG nr. 88/2003, documentatia fiind depozitata la SC Visual Fan SRL, Brasov str. Brazilor nr.61, 500313.

Declaratia de conformitate este disponibila la adresa www.allview.ro

CE 0678

Valoare SAR maxim: 0,58W/kg

Director
Gheorghe Cotuna

