

Prefata

Multumim pentru ca ati cumparat produsul.

Cititi acest document indrumator al utilizatorului pentru a va asigura o utilizare rapida si facila.

Acest dispozitiv este un player portabil de cea mai inalta calitate care vine cu o serie remarcabila de functiuni. Nu vor exista notificari separate in cazul unor schimbari de continut ale acestui text.

Aceasta companie va continua sa furnizeze noi functiuni pentru dezvoltarea produsului, si nu vor exista schimbari separate in cazul unei modificari de performanta sau de functiuni. Cat timp acest aparat este folosit ca mediu de stocare mobil, aceasta companie nu se face raspunzatoare pentru siguranta fisierelor salvate pe disc.

Daca configurarile reale si metodele de aplicare nu sunt identice cu cele prezentate in continuare in acest manual, va rugam sa accesati site-ul companiei pentru ultimele informatii despre produs.



Cuprins

1.	Prefata	1
2.	Cuprins	2
3.	Functii de baza	3
4.	Operatii de baza	4
5.	De luat in considerare.....	7
6.	Aspectul produsului.....	8
7.	Interfata principala.....	9
8.	Instalarea unei aplicatii.....	12
9.	Dezinstalarea unei aplicatii.....	13
10.	Playerul video.....	14
11.	Playerul audio.....	16
12.	Imagini.....	18
13.	Funcția de apelare.....	19
14.	Contacte.....	20
15.	Mesaje.....	20
16.	Configurari.....	22
17.	Iesire TV.....	23
18.	OTG.....	24
19.	Conectarea la calculator.....	25
20.	Configurarea rețelei 3G.....	26
21.	Configurarea rețelei Ethernet.....	26
22.	Calendar.....	27
23.	HI-Q MP3 Recorder.....	27
24.	Calculator.....	28
25.	Ceas.....	29
26.	Setari de fabrica.....	30
27.	Actualizare sistem de operare.....	30
28.	Probleme uzuale.....	31
29.	Specificatii.....	33

Functii de baza

- Ecran cu touch screen capacitiv de 7 inch, suport multitouch, rezolutie 800*480p;
- Suport WIFI, retele mobile 3G;
- Integreaza doua camere: fata 0.3 milioane de pixeli / spate 2 milioane de pixeli; suport pentru conversatii video online si pentru fotografii;
- Sistem de operare Android 4.0;
- Senzor de miscare pentru rotirea automata a imaginii, vertical si orizontal;
- Suport pentru navigare web, chat, video online, jocuri, aplicatii si descarcari online etc;
- Suport pentru 10000 de jocuri si aplicatii ce pot fi descarcate si instalate;
- Suport pentru multiple formate audio ca MP3,WMA,AAC,APE,FLAC etc;
- Suport pentru afisarea continua a versurilor;
- Suport pentru redarea fisierelor video in formate multiple ca RM/RMVB,AVI,MKV,MOV,DAT,FLV etc;
- Suport pentru redare video cu rezolutie de maxim 2160p;
- Iesire video HDMI integrata;
- Suport pentru vizualizarea imaginilor, rotire si redare automata in formate ca JPG, BMP, GIF si PNG, etc;
- Suport pentru carti electronice, redare in formate ca TXT,FB2,PDB,PDF,EPUB etc;
- Scimb rapid de date prin USB2.0;
- Microfon incorporat cu functie de inregistrare prelungita;
- Suport pentru actualizarea sistemului de operare;
- Suport Card Micro SD, suport On-The-Go, posibilitate de extindere a spatiului de stocare.

Operatii de baza

Pornire

Apasati lung butonul "⏻".

Oprire

In modul de functionare, tineti apasata tasta "Power" pentru 3 secunde, apoi selectati " Power off " din meniul afisat pentru a opri dispozitivul.

Stand-by

In conditiile normale de operare, apasati scurt butonul "Power", ecranul se va inchide. Apasati scurt butonul "Power" din nou pentru a reveni in modul normal de utilizare. Tableta poate intra automat in modul Stand-by dupa o perioada personalizabila de inactivitate.

Resetare

Daca in procesul de utilizare dispozitivul se blocheaza, se poate efectua o repornire fortata prin apasarea butonului "Reset".

Intarziere ecran

Daca nu aveti contact cu dispozitivul in timpul prestabilit, ecranul se va opri in mod automat.

In orice stare, apasati scurt butonul "⏻" pentru activare, apoi glisati simbolul de deblocare in sus pentru a accesa interfata precedenta.

Daca este necesara dezactivarea functiei de intarziere a ecranului, puteti configura intarzierea la optiunea [Screen Time Out] din meniul [Display] cu "Never".

Utilizarea unui card Micro SD

Dupa ce dispozitivul a fost conectat la calculator, veti gasi doua dispozitive de stocare. Primul reprezinta memoria integrata si celalalt este cardul Micro SD. Daca nu exista un card introdus, al doilea dispozitiv nu va putea fi accesat. Acest aparat suporta carduri Micro SD cu capacitati cuprinse intre 128MB si 32GB.

Introducerea si retragerea unui card Micro SD

Introducerea cardului:

Tineti cardul Micro SD cu fata in sus (partea scrisa), si introduceti-l cu grija in locas. Acum puteti accesa continutul cardului Micro SD.

Retragerea cardului:

Impingeti usor cardul Micro SD in interior, apoi eliberati, dupa care il puteti scoate.

Precautii:

Efectuati operatia de introducere si de retragere a cardului cat timp aparatul este oprit! Altfel, riscati pierderea sau distrugerea datelor stocate! Daca nu exista un card introdus, calculatorul nu va putea efectua operatii de scriere sau de citire de pe dispozitivul mobil (Micro SD card).

Bateria:

Dispozitivul foloseste o baterie Litiu-Polimer de mare capacitate.

Durata de pastrare a energiei depinde atat de marimea si tipul fisierelor accesate,cat si de operatiile efectuate pe dispozitiv. Aparatul poate fi configurat de utilizator in meniul "user define power off time" sau "display setup" pentru a salva energie.

Incarcarea:

Dispozitivul poate fi reincarcat prin cablul USB sau folosind alimentatorul.

Conectati alimentatorul la priza de curent alternativ 220V (curent maxim de iesire 2000mA,tensiune de iesire 5V~5.2V), apoi introduceti mufa alimentatorului in jack-ul dispozitivului.

Avertismente la incarcare:


- 1. O baterie noua poate sa nu fie incarcata inainte sa fie introdusa in dispozitiv.***
- 2. Daca aparatul nu este folosit pentru o perioada lunga de timp, se recomanda o incarcare completa la fiecare doua sau trei luni in timpul depozitarii.***

Alimentatorul este un dispozitiv cheie al aparatului portabil, care joaca un rol

crucial in pastrarea parametrilor optimi de functionare si in protejarea personala in timpul utilizarii. Un studiu indelungat realizat cu ajutorul clientilor si al departamentelor de service arata ca, in majoritatea cazurilor, defectele dispozitivului portabil au fost cauzate de folosirea accesoriilor necorespunzatoare, in special a alimentatorului.

Utilizarea alimentatoarelor neadecvate va micsora simtitor durata de utilizare a aparatului, instabilitatea tensiunii va afecta serios functionarea normala si va cauza defecte permanente dispozitivului si performantelor acestuia. Nefolosirea unui alimentator adecvat va reduce deasemeni calitatea audio a aparatului, oprirea acestuia in timpul utilizarii. In plus, exista posibilitatea exploziei sau a arderii aparatului, punand in pericol siguranta utilizatorului.




Senzorul gravitational si rotirea pe orizontala/verticala a ecranului

Apasand butonul "", puteti activa/dezactiva senzorul gravitational si rotirea automata pe orizontala sau verticala a ecranului.

Revenire la interfata principala

Din orice interfata, atingeti iconul "" pentru a accesa interfata principala.

Revenire la interfata precedenta

Din orice interfata, atingeti iconul "", clic pe tasta "" pentru a reveni la meniul sau interfata anterioara. Puteti apasa scurt tasta "" pentru a realiza acelasi lucru.

De luat in considerare

1. Nu folositi dispozitivul intr-un mediu exceptional de rece sau de cald, prafoș, umed sau uscat.
2. Nu lasati dispozitivul sa cada in timpul utilizarii.
3. Reincarcati bateria cand:
 - A. Iconul de baterie indica o baterie goala;
 - B. Sistemul de operare se opreste automat si se inchide imediat dupa ce incercati o repornire;
 - C. Nu exista niciun raspuns la apasarea unui buton.
4. Nu deconectati alimentatorul brusc in timp ce dispozitivul este formatat sau in timpul unui proces de upload sau download. Altfel riscati o eroare in program.
5. Cand dispozitivul este folosit ca mediu de stocare mobil, utilizatorul trebuie sa stocheze fisierele prin metode adecvate de gestionare a datelor. Orice metoda improprie poate duce la pierderea fisielerelor, pentru care aceasta companie nu se face raspunzatoare.
6. Nu demontati dispozitivul. Daca exista probleme, contactati furnizorul.
7. Nu vor exista notificari ulterioare in cazul modificarii functiunilor sau performantelor acestui produs.

Aspectul produsului



1.Home button

2. Camera

3. Sim slot

4.Power button

5. Volume keys

6. Charge plug

7.SD Card slot

8. HDMI

9. Mini USB

10. Earphone jack

11. Microphone


Interfata principala

Interfata principala este impartita in 5 ecrane distincte personalizabile.




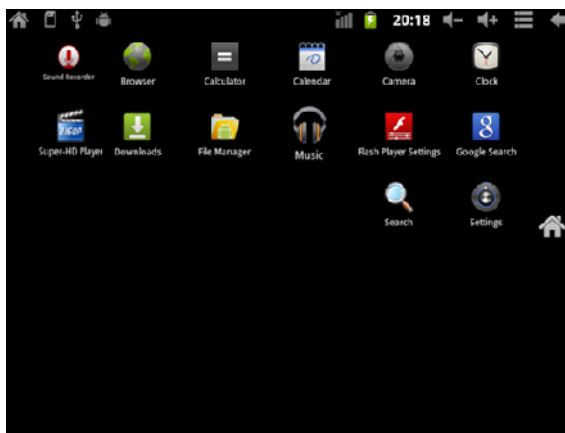
- Schimbare imagine interfata

Apasati intr-un spatiu gol de pe interfata principala, va apareea meniul de configurare a imaginii de fundal.

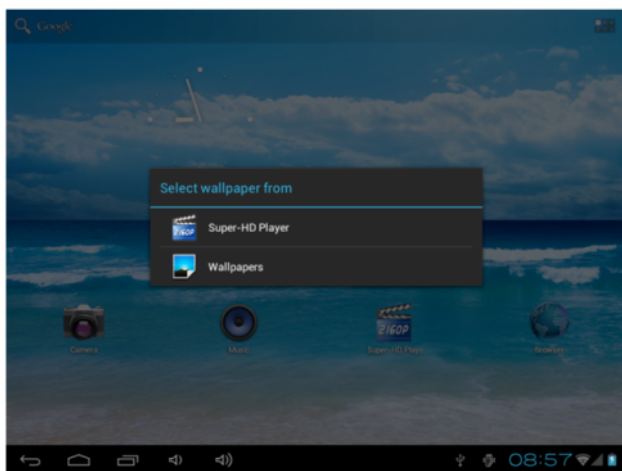


- Afisarea meniului principal

Apasand scurt butonul "  " se vor afisa iconurile functiunilor instalate, clic pe functiunea corespunzatoare pentru a accesa meniul acesteia. Din meniul principal se pot accesa aplicatiile instalate, se pot instala noi aplicatii, se poate calibra ecranul tactil, porni playerul audio, playerul video, navigatorul web, jocurile si alte aplicatii sau operatii.




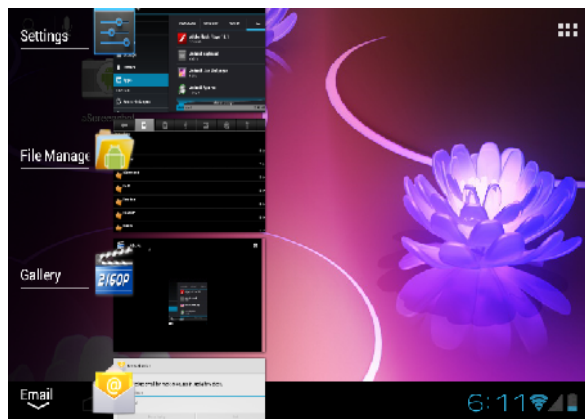
- Adaugarea plugin-urilor

In interfata principala, apasati butonul "  " din partea dreapta-sus a ecranului si apoi clic " WIDGETS " , mentineti apasat iconul aplicatiei dorite pentru a-l copia pe interfata principala.



- Afisati programele care ruleaza

Din orice interfata, apasand iconul "  " din stanga ecranului, se va afisa lista cu programe ce ruleaza. Pentru a comuta intre aplicatiile rulate, se face clic pe iconul dorit. Oprirea unei aplicatii se poate realiza prin glisarea acesteia spre dreapta.



- Afisare notificari

Din interfata principala, clic in coltul din dreapta-jos langa zona de afisare a ceasului pentru a vizualiza notificarile. Acestea pot contine date despre starea portului USB, starea bateriei si a retelei, alte informatii.

- Stergerea unei scurtaturi din interfata principala

Din interfata principala, apasati lung pe iconul care doriti sa-l stergeti. In partea de sus a ecranului va aparea imaginea unui cos si mentinand apasat mutati scurtatura deasupra acestui icon. Eliberarea scurtaturii va duce la stergerea acesteia.


- Mutarea scurtaturilor din interfata principala

Din interfata principala, apasati lung pe iconul care doriti sa-l mutati.


Mentinand apasat, mutati iconul in zona dorita de pe ecran si eliberati.

Instalarea unei aplicatii

1. Pentru a instala o aplicatie aveti nevoie de un fisier de instalare al aplicatiei in format APK stocat in memoria dispozitivului sau pe cardul Micro SD;
2. Clic pe iconul aplicatiei "File Manager" si alegeti calea fisierului APK care doriti sa il instalati.;

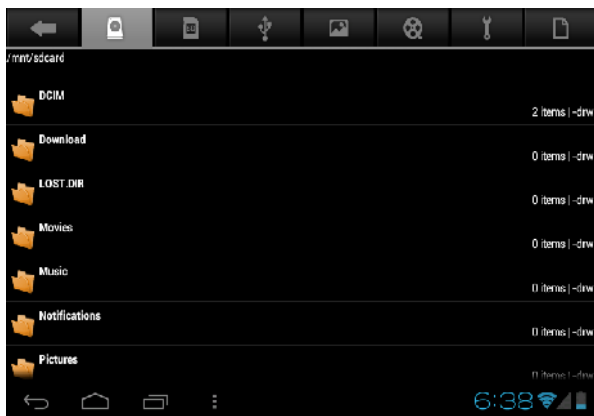

3. Clic pe programul APK dorit pentru a porni instalarea.

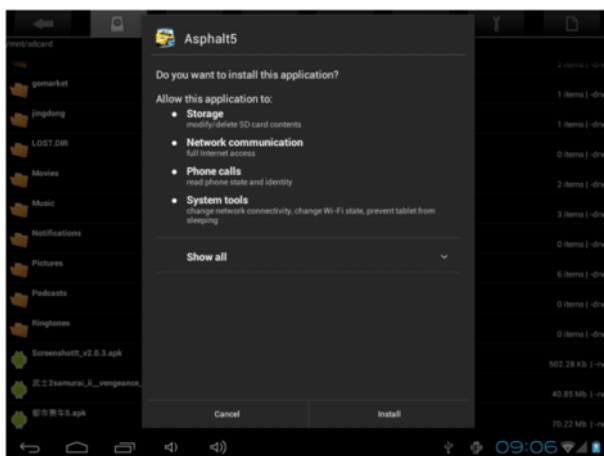

Dezinstalarea unei aplicatii

1. Din interfata principala clic pe "Settings", apoi clic pe "Application", selectati programul care doriti sa-l dezinstalati;




2. Clic pe butonul "Uninstall" pentru a porni dezinstalarea programului.



Player Video

In meniul principal, clic pe "Super-HD player" pentru a accesa fisierele video.

Interfata listei de fisiere

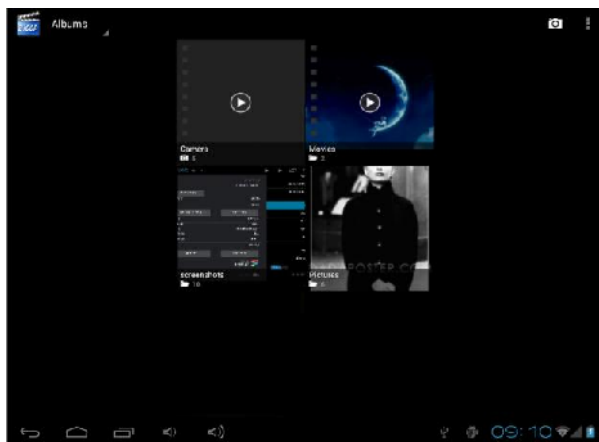

Funcțiile tastelor

- "⏏" Apasati scurt pentru salt la interfata principala;
- "⏮": Apasati scurt pentru a reveni la interfata precedenta;
- Apasand si glisand ecranul in sus sau in jos veti schimba directorul.

Interfata de redare video



Funcțiile butoanelor

- " ▶ / ⏸ ": pauza sau redare a filmului curent;
- " ⏮ / ⏭ ": apăsați scurt pentru filmul următor/precedent; apăsați lung pentru derulare înainte/inapoi;
- " 🔊 / 🔇 ": modificați volumul;
- " ⏮ ": apăsați scurt pentru revenire la interfata precedentă;
- " M ": Apăsați scurt pentru configurări de redare.

Sfaturi:

1. Acest player suportă fișiere video cu rezoluția maximă de 2160p.

2. Afisare subtitrări

Sunt suportate fișiere de subtitrare în formatul "*.SRT" (utilizatorul le poate descărca de pe internet) pentru redarea sincronizată a textului cu filmul.

Atunci când există în directorul filmului și un fișier de subtitrare cu aceeași denumire, acesta va fi încărcat și redat automat alături de conținutul video.


3. Este posibilă redarea fișierelor video în mai multe formate cum ar fi: RMVB AVI MKV, VOB, MOV, FLV and MP4, H.264 encoding high-definition video etc. Deoarece parametrii ca formatul, metoda de codare, gradul de detaliere și ratele de redare ale fișierelor video disponibile pe internet diferă, programul de redare nu poate fi compatibil cu toate tipurile de fișiere video (în special cele de înaltă definiție). Dacă fișierul video descărcat depășește posibilitățile de redare ale programului, se recomandă folosirea unui program de conversie și convertirea formatelor video în formate compatibile cu ajutorul unui calculator.

Progresul redării. Puteți face salturi în film prin glisarea barei de progres.

Player Audio

In meniul principal, selectati optiunea "Music" pentru a accesa directorul cu muzica.


Music folder interface

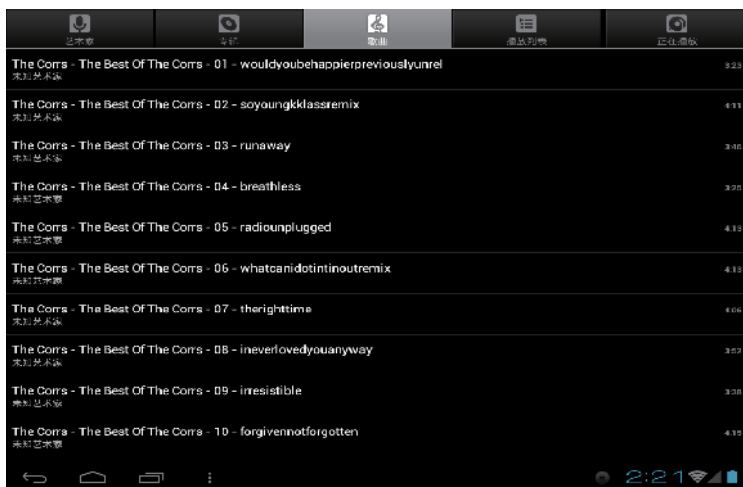

Funcțiile butoanelor

- "🏠": Revenire la interfata principala;
- "↶": Revenire la interfata precedenta;
- Glisand in sus si in jos puteti naviga in lista de fisiere;
- Artist: Aranjare in functie de artist ;
- Album: Aranjare in functie de album;
- Song: afiseaza toate fisierele audio;
- Playlist: afiseaza listele de redare;
- Now playing: interfata de redare curenta;

Interfata de redare audio

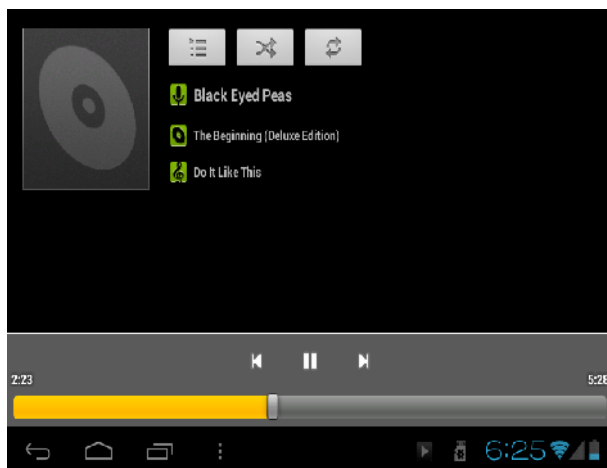

Funcțiile tastelor

- "🏠": Revenire la interfata principală;
- "↶": Revenire la interfata precedentă;
- "⏮ / ⏭": Apasati scurt pentru a reda fisierul urmator/precedent; apasati lung pentru derulare inainte/inapoi;
- "▶ / ⏸": Clic pentru pauza/redare muzica;
- "☰": Clic clic pentru a afisa lista de redare;
- "🔀": Clic pentru activare/dezactivare mod aleatoriu;
- "🔄": Apasati scurt pentru revenire la interfata precedentă.

Afisare versuri


Cand exista fisiere de versuri cu denumiri corespunzatoare fisierelor audio in directorul cu muzica, playerul le va deschide si le va reda automat.

Sunt suportate fisiere cu versuri in format "*.Lrc" (utilizatorul le poate descarca de pe site-ul "<http://www.51lrc.com>", sau le poate cauta in alte surse).

Imagini


Din meniul principal, selectati optiunea "super-HD player" pentru a accesa directorul Photo.

Interfata de redare a imaginilor

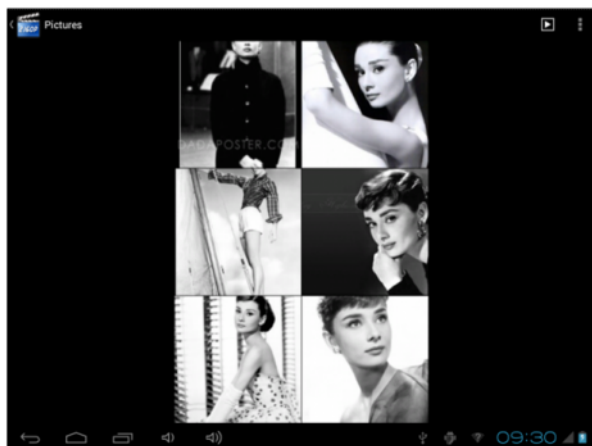

Funcțiile tastelor

- "▶": derulare automata a imaginilor;
- "☰": Optiuni de gestionare a imaginilor. De exemplu: stergere, rotire stanga/dreapta. Deasemeni se pot grupa fotografii dupa locatie, timp, persoane si etichete;

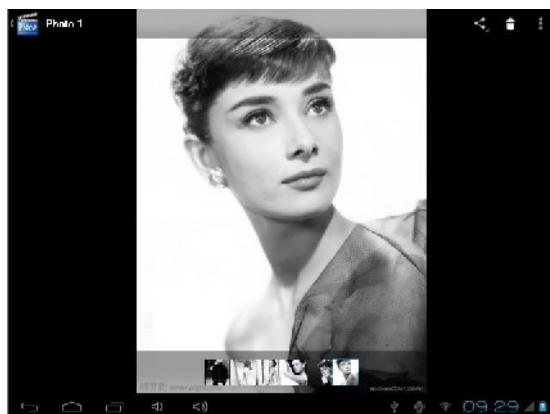

-
- "🗑️": Stergere imagine;
 - "🔍": Aici puteti citi si modifica informatiile despre imagini, le puteti roti la stanga sau la dreapta, edita sau decupa, puteti vizualiza detalii si configura imagini ca fundaluri.

Funcția de apelare

Efectuarea unui apel

Folositi una din urmatoarele metode pentru a initia un apel:


1. In tab-ul Phone: Introduceti numarul de telefon si atingeti simbolul de apelare
2. In registrul de apeluri: apasati pe numarul sau persoana dorita si atingeti simbolul de apelare
3. In tab-ul de Contacte: selectati contactul din lista si atingeti simbolul de apelare

Raspuns la apel

Pentru a raspunde unui apel, atingeti butonul verde de pe ecran.

Respingerea unui apel

Pentru a respinge un apel, atingeti butonul rosu de pe ecran.

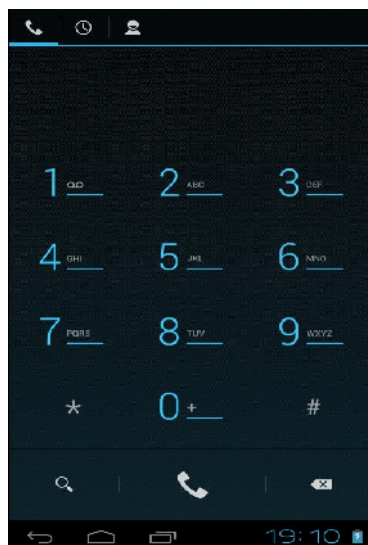

Contacte

Pentru a vizualiza contactele, atinge-ti iconul Phone si apoi selectati tab-ul contacte din partea de sus a ecranului.

Nota: Pentru a cauta un contact, apasati tasta Menu si selectati optiunea Search. Pe masura ce tastati numele contactului dorit, se vor afisa rezultatele.

Adaugarea contactelor

1. Accesati aplicatia Phone;
2. Accesati tab-ul Contacts;
3. Apasati pe butonul Menu;
4. Apasati pe New Contact;
5. Introduceti datele de contact;
6. Apasati pe Done.

Mesaje


Toate mesajele primite sunt grupate in functie de expeditor. Casuta de intrari include SMS si MMS.

Citirea mesajelor

1. In meniul principal, accesati aplicatia Messaging;
2. Selectat mesajul dorit pentru a-l citi.

Trimiterea mesajelor text

1. In meniul principal, accesati aplicatia Messaging;
2. Apasati pe New message;
3. Selectati campul To pentru a introduce contactul sau numarul de telefon destinatar;
4. In campul Type, introduceti mesajul text;
5. Apasati simbolul “sageata spre dreapta” pentru a trimite.

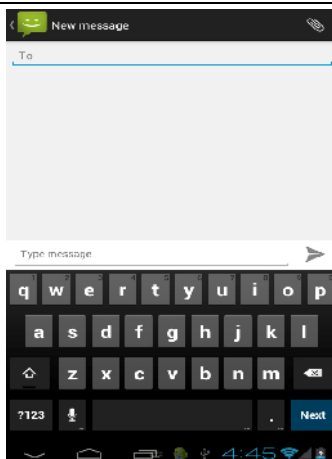

MMS

MMS reprezinta Serviciul de Mesaje Multimedia. Puteti transmite mesaje care sa contina imagini, sunet sau continut vide etc.

Trimiterea unui MMS

1. Apasati pe simbolul de atasare din partea dreapta-sus a ecranului;
2. Selectati una din optiunile urmatoare:

Pictures

Camera picture

Videos

Capture video

Audio


Record Audio

Slideshow

3. Selectati campul To pentru a introduce contactul sau numarul de telefon destinatar;
4. In campul Type, introduceti mesajul text;
5. Apasati simbolul “sageata spre dreapta” pentru a trimite.

Configurari

Din meniul principal selectati optiunea "Settings" pentru a accesa directorul de configurari al sistemului.

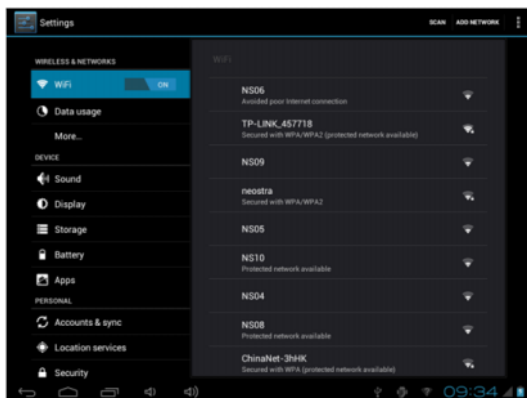

Descrierea functiunilor:

1. Wi-Fi

Wi-Fi: Porneste/opreste conexiunea wireless;

Setari Wi-Fi: Apasati iconul "☰" pentru a accesa meniul de configurari avansate.

2. Utilizare conexiune de date

Afiseaza informatii despre utilizarea conexiunilor de date.

3. Setari de sunet

Volum: Reglare volum pentru notificari, alarma si continut media;

Notificari implicite: clic pentru a afisa meniul de configurare a notificarilor;

Sunete la atingere: daca este bifat, la atingerea ecranului se va auzi un sunet;

Sunet la blocarea ecranului: daca este bifat, la blocare/deblocare se va auzi un sunet.

4. Setari ecran

Luminozitate: Reglare luminozitate ecran;

Imagine de fundal: puteti alege imaginea de fundal din aplicatia super-HD player;

Stand-by: Dezactivare timp de intarziere pentru screen saver. Cand dispozitivul se afla in modul stand-by, functia WIFI va fi dezactivata pentru economie de energie;

Dimensiune scris: Configurarea dimensiunii scrisului;

Sistemul de coordonate al accelerometrului: reglare sistem accelerometru;
Adaptare ecran: Folosit pentru configurarea dimensiunilor ecranului in unele jocuri.

5. Stocare

Verificati memoria disponibila pentru stocare.

6. Aplicatii

Afisarea si gestionarea aplicatiilor instalate.

7. Securitate

Blocare ecran: Configurare modalitate de blocare: glisare, dupa model, PIN sau parola.

Parola vizibila: Daca este bifat, se afiseaza caracterele tastate in spatiul de introducere al parolei.

Sursa necunoscuta: Permite instalarea aplicatiilor care nu provin din Google Market; este activat implicit.

8. Limba si introducere

Configurarea limbii, a zonei si metodei de introducere etc.

9. Copie de rezerva si resetare

Se poate realiza o copie de rezerva si reveni la setari anterioare, se pot reseta contoarele de date.

10. Ora si data

Reglare data, ora , fus orar si format de afisare a ceasului.

11. Despre dispozitiv

Verificare versiune de software si alte informatii.

Iesire TV

Aparatul suporta iesire de tip HDMI pentru televizor. Functioneaza dupa cum urmeaza:

- 1.Porniti televizorul si setati semnalul de intrare la HDMI;
- 2.Porniti aparatul si conectati un capat al cablului HDMI la mufa HDMI a dispozitivului,iar cealalt capat la mufa HDMI a televizorului. Acum imagini de la

aparatur vor fi afisate pe televizor.

3. Iesirea HDMI se va dezactiva atunci cand deconectati cablul din mufa.

Nota:

Daca este activat butonul de iesire TV, ecranul dispozitivului nu va afisa continutul video, ci doar un meniu prin care utilizatorul poate opera programul de redare.

OTG

OTG reprezinta abrevierea de la On-The-Go (din mers). Este o tehnologie care realizeaza transmisii de date intre dispozitive portabile fara gazda. Mai exact, nu este nevoie de intermedierea calculatorului pentru a face transfer de date catre dispozitive portabile ca memorii flash, mp3-playere sau harddisk-uri mobile.

Pasii de conectare OTG:

1. Asigurati-va ca dispozitivele externe conectate la aparatul dumneavoastra au conexiunea USB activata.
2. Pentru accesarea dispozitivelor externe de stocare, din meniul principal clic pe aplicatia "File manager", apoi selectati "Mobile disk".

Comentarii:

1. Datorita unei varietati mari de dispozitive portabile, este posibil ca produsul sa nu le recunoasca pe toate.
2. Compatibilitatea cu mai multe dispozitive va fi imbunatatita odata cu actualizarea firmware-ului.
3. In timp ce folositi conexiunea OTG, aparatele conectate folosesc alimentarea tabletei. Astfel, daca nivelul bateriei este sub 1/3 sau daca dispozitivul conectat este un consumator puternic de energie, conexiunea OTG poate deveni instabila sau nu se poate realiza. Ca alternativa, conectati o sursa de tensiune dispozitivului.

-
4. Conexiunea OTG suporta transfer unidirectional. Asta inseamna ca documentele de pe mediul de stocare conectat pot fi citite si copiate pe dispozitivul dumneavoastra, dar fisierele de pe aparat nu pot fi copiate pe dispozitivul de stocare conectat.


Conectarea la calculator

Acest dispozitiv se poate conecta la calculator prin intermediul cablului USB pentru operatii de copiere, stergere si mutare a datelor. Procedura este urmatoarea:

1. Conectati produsul la calculator prin intermediul cablului USB. Va apare notificarea "USB already connected" .



2. Clic pe notificarea "USB already connected", si selectati "open USB storage devices", apoi de pe calculator puteti gestiona fisierele din memoria produsului dumneavoastra.

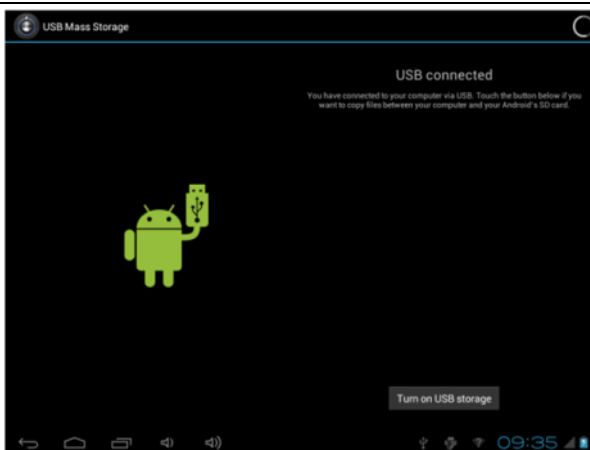

Configurare retea 3G

1. Conectati modelmul 3G la portul USB prin intermediul adaptorului.
2. Din meniul "Settings" dezactivati conexiunea WiFi. WiFi si 3G nu pot

functiona in acelasi timp.

Nota

1. Datorita varietatii sistemelor de comunicare 3G, acest produs nu este compatibil cu toate echipamentele disponibile pe piata.
2. Datorita faptului ca echipamentele 3G conectate la portul USB consuma energie, va rugam sa va asigurati ca bateria este incarcata suficient.

Configurarea rețelei Ethernet

1. Din meniul "Settings" dezactivati conexiunea WiFi;
2. Conectati cardul USB de Ethernet la portul USB al produsului prin intermediul liniei speciale OTG; sistemul va recunoaste automat echipamentul atasat.

-
3. Din meniul "Settings", la optiunea "Ethernet Settings" bifati optiunea " Ethernet".
 4. Daca este necesara configurarea IP-ului si a Gateway-ului acestea pot fi introduse accesand optiunea "Ethernet configuration".


Nota

1. Datorita varietatii sistemelor de comunicare Ethernet, acest produs nu este compatibil cu toate echipamentele disponibile pe piata.
2. Datorita faptului ca echipamentele Ethernet conectate la portul USB consuma energie, va rugam sa va asigurati ca bateria este incarcata suficient.

Calendar

Din meniul principal, clic pe iconul "Calendar" pentru a accesa interfata calendarului.


Atingeti si glisati in stanga si in dreapta pentru a derula lunile. Daca doriti sa creati un eveniment, inainte de a realiza acest lucru trebuie sa creati un cont de calendar si sa-l setati vizibil.

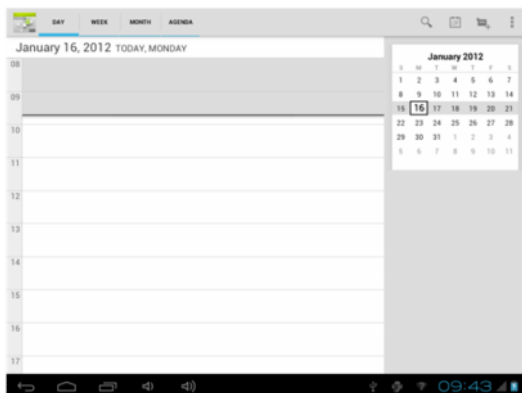

Hi-Q MP3 Recorder

Din meniul principal, clic pe iconul " Hi-Q MP3 Recorder" pentru a accesa

interfata aplicatiei.

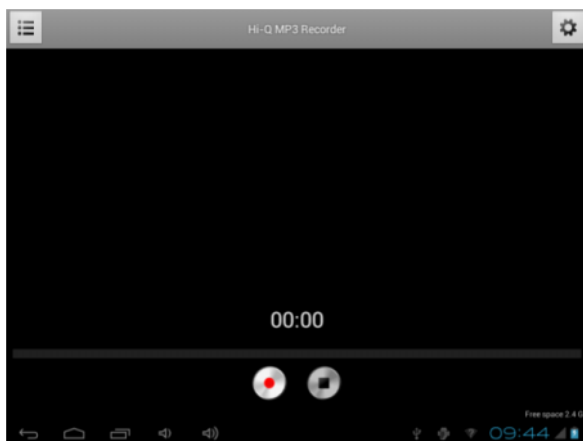


Funcțiile tastelor

- "☰": Revenire la directorul cu înregistrări;
- "●": Porneste înregistrarea;
- "■": Oprirea înregistrării și salvarea acesteia;
- "⚙️": Accesare meniu de configurații.

Calculator


Din meniul principal, clic pe iconul "Calculator" pentru a accesa interfața aplicației. Calculatorul poate fi folosit exact ca un model standard. Reprezintă un bun ajutor pentru munca sau studiile dumneavoastră.

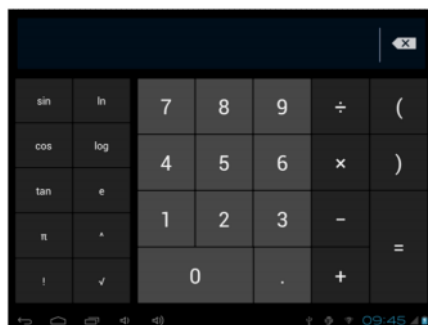


Ceasul

Din meniul principal, clic pe iconul "Clock" pentru a accesa interfata ceasului.

1. Interfata ceasului arata astfel:

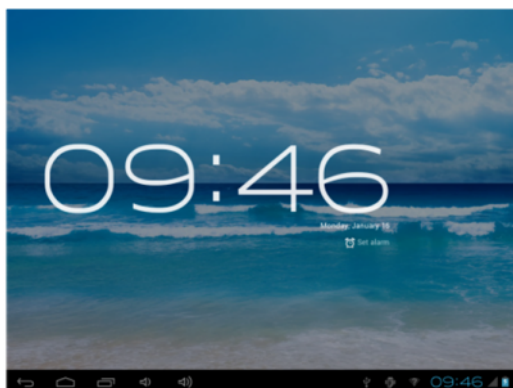

2. Clic pe butonul "🕒" pentru a configura alarma:

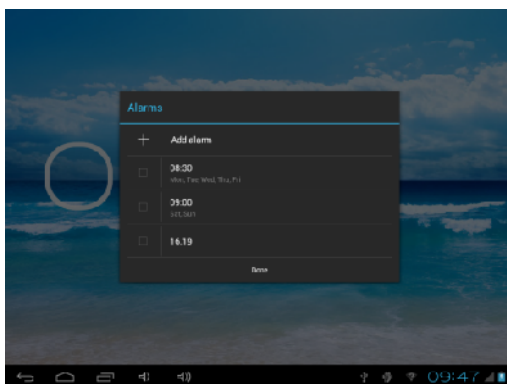


Alarma va porni automat la ora setata.

Puteti configura ora, sunetul si optiunile de repetare, separat pentru fiecare alarma.

Revenire la setarile de fabrica

Daca sistemul de operare sau aplicatiile instalate nu mai functioneaza corespunzator, stergeti aplicatiile din meniul "Settings" si reveniti la setarile de fabrica.

Din meniul "Settings" - " Privacy ", selectati "Factory data reset", confirmati, si stergeti toate datele.

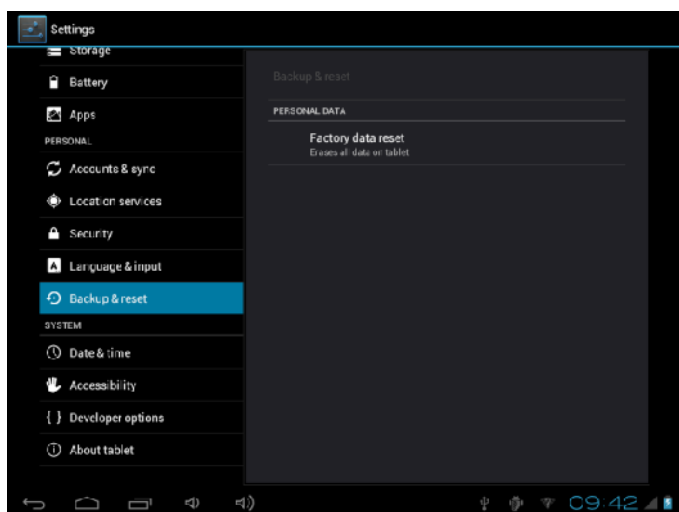

Actualizarea sistemului de operare

Sistemul de operare este un program incorporat care mediaza utilizarea resurselor si componentelor hardware. Actualizand sistemul de operare puteti imbunatati performantele si functiunile produsului. Nerealizarea actualizarilor nu va afecta buna functionare a aparatului in sine.

Actualizarea sistemului de operare poate duce la nefunctionalitatea corecta a produsului in cazul unei erori de operatiune. Cititi cu atentie instructiunile de actualizarea inainte de a realiza acest lucru!

Nota

1. Asigurati-va ca nivelul bateriei este mai mare de 60%. Intreruperea procesului de actualizare poate duce la incapacitatea aparatului de a porni.
2. In timpul procesului de actualizare nu opriti sau resetati aparatul, evitati accidentele ce pot duce la blocarea sau intreruperea procesului.
3. Desi compania noastra furnizeaza versiuni de test sau versiuni finale ale sistemelor de operare, nu vor exista notificari referitoare la acest lucru sau la modificarile ce s-au produs.
4. In timpul actualizarii, toate datele stocate in dispozitiv vor fi sterse. Se recomanda realizarea unei copii de rezerva a datelor stocate.
5. Sistemul de operare nu este compatibil cu alte modele de produse. Compania noastra nu se face responsabila de efectele nerespectarii acestui fapt.

Rezolvarea problemelor uzuale

1. Ce este fisierul APK? Care este legatura dintre el si Android?

R: APK este prescurtarea de la Android Package, adica pachet de instalare Android.

Fisierele APK pot fi executate si instalate direct din sistemul de operare Android al produsului.

2. Cum se obtine aplicatia APK?

R: Aplicatiile se pot descarca si instala de pe calculator sau din “Android market” .

3. De ce se intrerupe conexiune WiFi?

R: Daca timpul de intarziere pentru oprirea ecranului este setat, functia WiFi se va dezactiva dupa depasirea timpului respectiv pentru a economisi energie. Dupa revenirea din stand-by, conexiunea WiFi se va relua in aproximativ 5 secunde.

4. De ce unele aplicatii APK nu functioneaza corespunzator?

R: Multe aplicatii sunt propuse si puse la dispozitie de dezvoltatori fara a efectua in

prealabil teste de compatibilitate cu sistemele de operare si configuratia hardware a diferitelor modele de produse., deci pot exista documente APK care nu sunt in totalitate compatibile cu aparatul dumneavoastra.

5. De ce nu se afiseaza starea de incarcare?

R: Atunci cand nivelul de incarcare al bateriei este extrem de redus, este nevoie ca alimentatorul sa fie conectat timp de 30 de minute sau mai mult pentru ca starea de incarcare sa fie afisata.

6. De ce nu se pot realiza functiuni cu senzorul de gravitatie?

R: Acest aparat are incorporat un senzor gravitational utilizat pentru rotirea ecranului, iar unele aplicatii nu sunt proiectate sa implementeze aceasta functie..

7. Aparatul nu porneste.

- 1 Verificati nivelul de incarcare al bateriei.
- 2 Conectati alimentatorul si verificati din nou.
- 3 Daca dupa incarcare dispozitivul nu porneste, contactati furnizorul.

8. Nu se aude nimic in casti.

- 1 Verificati ca nivelul volumului sa nu fie 0.
- 2 Verificati conectarea corecta a castilor.

9. Incarcarea aparatului defectuasa.

1. Asigurati-va ca folositi un echipament de incarcare ce respecta specificatiile alimentatorului standard al dispozitivului.
2. Nu folositi alimentatoare USB.

10. De ce unele filme descarcate nu sunt redate corect?

Acest dispozitiv este compatibil cu formatele fisierelor video de pe internet. Insa datorita faptului ca formatele video disponibile difera foarte mult, playerul poate fi

incompatibil cu unele din acestea. In asemenea cazuri se recomanda folosirea calculatorului si a unui program de conversie video pentru a converti fisierul video intr-un format compatibil.

Specificatii

Memorie	Extindere	Micro SD (compatibil SDHC)
	Flash	Samsung, Micron, Hyundai de la 4GB la 16GB
General	Tip	Boxchip A10
	Display	7.0 inch, rezolutie 800*480 , Touchscreen capacitiv, Multitouch
	Sistem de operare	Android 4.0.3
	Memorie	512MB DDR3
	Procesor	Cortex A8, 1.2GHZ
	WiFi	Timp de navigare 4.4 ore
	G-sensor	da
	Intrare DC	da
	RTC	da
	OTG	da
	Microfon	da
	Iesire	da
	Camera	Camera frontala 1.3Mp,
	3G	Incorporat

	Difuzor	da
	Dimensiuni	Aprox.193*120*12mm
	Conectivitate	WiFi 802.11 b/g/n
	Operational	-5 ~ 40
Limba	Multi-	English, Chinese, Russian, etc.
Alimentare	Baterie	3500mAh
SO	SO	Windows, Mac si Linux
Formate compatibile	Filme	1080P/720P AVI, MOV, MPEG, VOB, RM/RMVB, FLV, DAT,
	Muzica	MP3, WMA,WAV, Flac, 3GP,etc.
	Imagini	JPG, BMP, GIF si PNG
	Carti	PDF,TXT,EPUB etc.

DECLARATIE CONFORMITATE

Nr. 1289

Noi Visual Fan SRL, cu sediul social in Brasov, Str Liliacului nr16, 500314 Romania, inregistrata la Reg. Com. Brasov sub nr. J08/818/2002, CUI RO14724950, in calitate de importator, asiguram, garantam si declaram pe proprie raspundere, conform prevederilor art. 5 HG nr.1.022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata sanatatea, securitatea muncii si protectia muncii ca produsul ALLDRO SPEED 3G, tableta PC, marca ALLVIEW, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este in conformitate cu:

-Directiva privind echipamente radio si de telecomunicatii R&TTE 1999/5/CEE (HG 88/303)

-Directiva privind asigurarea utilizatorilor de echipamente de joasa tensiune 73/32/CEE , modificata de Directiva 93/68/CEE (HG457/2003)

-Directiva cu privire la compatibilitatea electromagnetica 89/336/CEE, modificate de Directiva 92/31/CEE si 93/68/CEE (HG497/2003)

Produsul a fost evaluat conform urmatoarelor standarde:

-Sanatate EN 50360, EN 50361

-Siguranta EN 6095-1

-EMC EN 301 489-1/-7/-17

-Spectru radio EN 301511, EN 300328

Produsul are aplicat marcajul CE.

Procedura de evaluare a conformitatii a fost efectuata in conformitate cu prevederile Anexei II a HG nr. 88/2003, documentatia fiind depozitata la SC Visual Fan SRL, Brasov str. Brazilor nr.61, 500313.

Declaratia de conformitate este disponibila la adresa www.allview.ro

Director

Cotuna Gheorghe

