


MANUALUL UTILIZATORULUI Visual VR3

Măsuri de siguranță.....	2
Precauții&avertismente privind siguranța și sănătatea.....	4
Pentru copiii care experimentează realitatea virtuală.....	7
Mediu de folosire a dispozitivului Visual VR3.....	8
Conținut pachet.....	9
Prioritar utilizării Visual VR3.....	14
Ajustare și focalizare.....	15
Cei trei pași de urmat.....	16
Specificații.....	17

Măsură de siguranță

ATENȚIE! Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile prezentate mai jos și aplicați-le întocmai.

- Citiți cu atenție acest manual înainte de folosirea Visual VR3
- Folosiți Visual VR3 strict în scopul destinat acestora, în caz contrar, există posibilitatea apariției unor vătămări corporale.
- Dispozitivul poate funcționa NUMAI dacă este atașat la un telefon mobil cu dimensiunile display-ului între 4-6,5 inch și cu senzor giroscopic.
- Pentru a consulta lista actualizată cu modelele ALLVIEW compatibile, vă rugăm vizitați www.allview.ro/visualvr sau www.allviewmobile.com/visualvr
- Asigurați-vă ca telefonul mobil este actualizat și rulează cu cea mai recentă versiune de soft pentru o compatibilitate optimă cu Visual VR3.

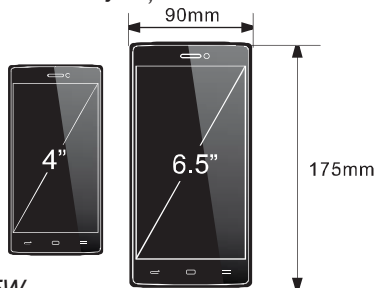

Regăsiți mai jos clasificarea informațiilor prezentate în acest manual de utilizare, după cum urmează:

- Avertizare --- Informațiile prezentate cu acest subtitlu vă semnalează situații care pot cauza vătămarea dvs. sau a celor din jur*
- Atenție --- Informațiile prezentate cu acest subtitlu vă semnalează situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente*
- Aviz --- Note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare*

Compania noastră își rezervă dreptul de a aduce modificări în conținutul manualului fără a face public acest lucru. Aceste modificări vor fi afișate pe site-ul companiei la produsul la care se aduc modificări. Conținutul manualului web poate fi diferit de cel existent în produs, iar cel din urmă va fi considerat actualizat și cel valabil.


Precauții și avertismente privind siguranța și sănătatea

AVIZ: Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și să le urmați implicit, în caz de situații periculoase

- ✓ În cazul în care purtați ochelari de vedere, nu folosiți dispozitivul Visual VR3 peste aceștia. Este recomandată înlocuirea ochelarilor de vedere cu lentile de contact.
- ✓ Dacă suferiți de afecțiuni cardiace, fobii (ex: acrofobie, aviofobie, nyctofobie, polifobie etc) sau alte afecțiuni medicale, vă rugăm cereți sfatul medicului înainte de utilizarea Visual VR3.
- ✓ În cazul în care sunteți însărcinată, vă aflați la o vârstă înaintată sau prezentați anumite anomalii de vedere binoculară (ex: acuitate vizuală scăzută) vă rugăm să consultați un medic specialist înainte de utilizarea dispozitivului.
- ✓ Dacă suferiți sau ați avut parte în trecut de crize de epilepsie, episoade de convulsie și/sau pierderea cunoștinței, întrebați medicul înainte de folosirea dispozitivului.
- ✓ Pentru orice stare/anomalie simțită, oricât de minoră, incompatibilă cu confortul, întrerupeți imediat utilizarea Visual VR3.
- ✓ Asemeni simptomelor de tangaj/ruliu post-debarcare, realitatea virtuală poate provoca efecte asemănătoare(ex:disconfort abdomen superior, greață, amețeală, flatulență, paloare, transpirație rece, vărsături, hiperventilație), resimțite pentru o perioadă de timp. În acest caz, este recomandat să evitați orice activitate ce necesită echilibru,coordonare,

capacitate ridicată de lucru (ex:șofat, manevrare unelte/utilaje, angajarea în activități ce necesită o acuitate vizuală sporită și atenție distributivă ridicată).

- ✓ În cazul în care nu respectați această indicație, dumneavoastră și/sau persoanele din jur ar putea fi expuse vătămării corporale grave sau chiar decesului.
- ✓ Datorită faptului că dispozitivul poate fi folosit și reacționează în realitatea virtuală strict la mișcările capului, la o utilizare prelungită, pot interveni dureri musculare, de cap, oculare, amorțeli, furnicături.
- ✓ Nu reluați utilizarea până ce nu au dispărut toate efectele menționate mai sus.

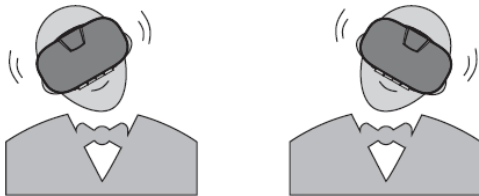

Cu ajutorul senzorului de gravitație, veți putea controla unghiul de vizualizare și mișcările în timpul realității virtuale

- ✓ Nu ne asumăm responsabilitatea pentru situațiile în care produsul este folosit în alt mod decât cel prevăzut în manual.
- ✓ Accesorii: Numai accesoriile aprobate de producător pot fi folosite.
- ✓ Pentru a evita probleme care pot să apară cu service-uri care nu mai sunt agreate de S.C. Visual Fan S.R.L. (deoarece S.C. Visual Fan S.R.L. își rezervă dreptul de a înceta colaborarea cu orice service colaborator agreat, existent pe certificatul de garanție la data punerii în vânzare pe piață a lotului de produse), înainte de a duce un produs în service vă rugăm să consultați lista actualizată a service-urilor agreate existentă pe site-ul Allview la secțiunea "Suport&Service - Service autorizat". Pentru mai multe detalii despre produs accesați www.allviewmobile.com.
- ✓ Aplicațiile care însoțesc produsul și sunt furnizate de terțe părți, pot fi oprite sau întrerupte în orice moment. S.C. Visual Fan S.R.L. se dezice în mod explicit de orice responsabilitate sau răspundere privind modificarea, oprirea ori suspendarea serviciilor/conținutului puse la dispoziție de către terțe părți prin intermediul acestui dispozitiv. Întrebările sau alte solicitări legate de acest conținut ori servicii se vor adresa direct furnizorilor proprietari ai acestora.
- ✓ ESTE STRICT INTERZISĂ FOLOSIREA DISPOZITIVULUI ÎN TIMPUL ȘOFATULUI

Pentru copiii care experimentează realitatea virtuală:

- NU trebuie folosit de copiii sub 13 ani.
- Monitorizați îndeaproape copiii în timpul folosirii Visual VR3, în special la primul contact și primele experiențe cu realitatea virtuală.
- În cazul apariției unei anomalii, oricât de minoră, întrerupeți acțiunea și mergeți la medic.
- Limitați timpul de folosire al Visual VR3.
- Experimentarea prelungită a realității virtuale, îndeosebi la copii, poate duce la scăderea coordonării mână-ochi și un impact negativ al echilibrului și capacității de lucru și concentrare, precum și afectarea acuității vizuale.

Sfaturi și trucuri

- ✓ Începeți folosirea Virtual VR3 treptat, pentru a permite corpului dvs. o adaptare graduală și în siguranță la realitatea virtuală.
- ✓ Faceți pauze de 10-15 minute la fiecare 30 de minute de utilizare.
- ✓ Obisnuiți-vă gradual cu mișcărilor necesare deplasării în realitatea virtuală și nu faceți mișcări bruște la primele utilizări ale dispozitivului.
- ✓ Pentru o experiență satisfăcătoare și confortabilă, evitați utilizarea Visual VR3 în cazul în care: sunteți obosit, mahmur, nervos, anxios, aveți nevoie acută de odihnă, sau suferiți de probleme digestive sau dureri de cap.
- ✓ Excesul poate provoca dureri temporare; în caz de persistare, consultați medicul.

Mediu de folosire a dispozitivului Visual VR3

Visual VR3 vă oferă oportunitatea unei experiențe de realitate virtuală.

Realitatea virtuală poate simula prezența fizică în locuri din lumea reală (muzee, tururi de orașe etc.) sau lumi imaginare(jocuri, filme). Realitatea virtuală vă oferă experiențe unice prin intermediul aplicațiilor VR, gândite pentru diferite utilizări. Chiar din confortul casei dvs. veți putea călători în savana africană, veți putea vizita muzee celebre, sau, mai mult chiar, vă veți putea bucura de toată adrenalina oferită de un parc de distracții.

- ✓ Pentru siguranța dumneavoastră, înainte de a experimenta realitatea virtuală, asigurați-vă că vă aflați într-un mediu sigur, ferit de persoane, obiecte (mari, tăioase, instabile etc.), departe de ferestre deschise, balcoane, scări etc.

Fiind o experiență intensă și de transpunere involuntară într-un mediu ireal, vă recomandăm cu tărie să rămâneți întotdeauna așezat în timpul folosirii dispozitivului Visual VR3.

- ✓ Nu folosiți Visual VR3 în timp ce vă aflați într-un vehicul aflat în mișcare, deoarece vă poate cauza efecte adverse, datorită mișcării exterioare în timpul realității virtuale.

Conținut pachet

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Visual VR3, curelele de fixare, cârpă curățare lentile și manualul utilizatorului


Articolele regăsite în cutie sunt proiectate STRICT pentru Visual VR3 și pot fi incompatibile cu alte dispozitive.

- Utilizați numai accesoriile furnizate de Visual Fan ce au fost testate și aprobate în prealabil. Nerespectarea acestei recomandări poate crea defecțiuni sau probleme de funcționalitate.
- Utilizarea Visual VR3 împreună cu alte dispozitive decât cele recomandate poate conduce la anularea garanției.


Dispozitivul este prevăzut cu decupaje speciale:

1.laterale – pentru conectarea mufei audio si micro-USB

2.frontale – pentru camera principală a telefonului în vederea înregistrării videoclipurilor sau realizării fotografiilor 3D

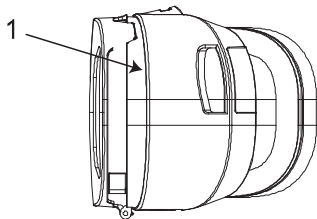

9

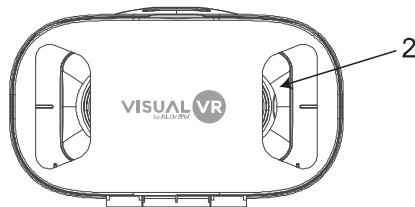


Prioritar utilizării Visual VR3


Pentru o utilizare eficientă și fără efecte adverse nedorite, vă recomandăm cu tărie să urmăriți întocmai pașii prezentați mai jos:

Pregătirea Visual VR3-ului de utilizare:

1. După deschiderea pachetului achiziționat, asigurați-vă că există în cutie toate articolele menționate mai sus
2. Dezlipiți cu atenție foliile de protecție de pe capacul frontal și de pe lentilele din interior.
3. Poziționați Visual VR cu lentilele îndreptate spre dvs. și decupajul special pentru nas în partea de jos.

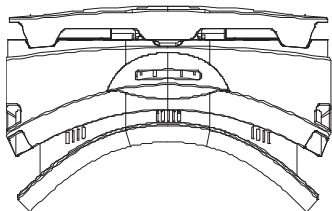

10


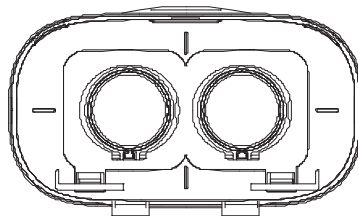


Poziționare corectă

4. Așezați-vă dispozitivul pe cap și reglați curelele de fixare astfel încât:

- să nu fie prea largi
- să nu fie prea strâmți
- să nu vă cadă
- să nu vă strângă
- să nu existe niciun motiv de incomodare

După fixare, dați dispozitivul jos pentru a continua pregătirea lui de utilizare.

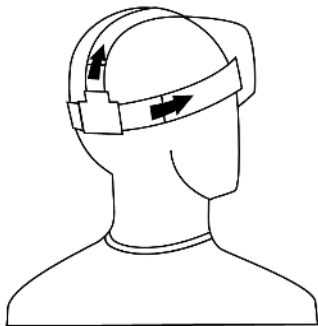
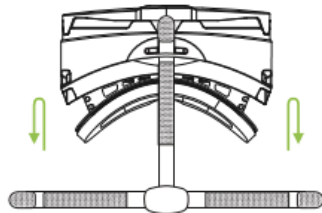


5.Deschideți clapeta rabatantă ce va servi drept


suport pentru telefonul mobil; introduceți telefonul pe orizontală, orientat cu display-ul spre interiorul dispozitivului și spatele mobilului sprijinit de clapeta rabatantă.

Notă: Clapeta dispune de cleme de fixare a telefonului atât pe plan longitudinal cât și transversal


Direcție fixare
telefon mobil

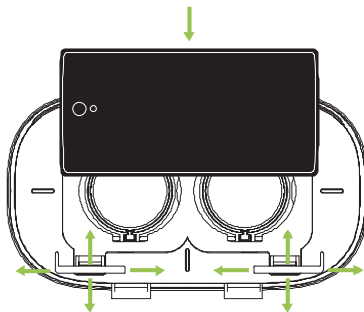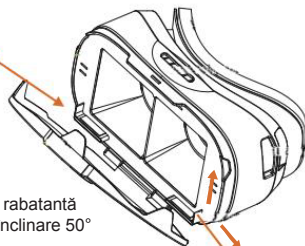

12

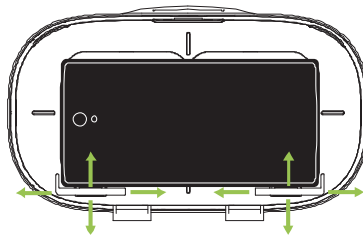


6. Odată atașat telefonul, puteți închide clapeta, apoi asigurați-vă că telefonul este poziționat corect, ca în imaginea de mai jos

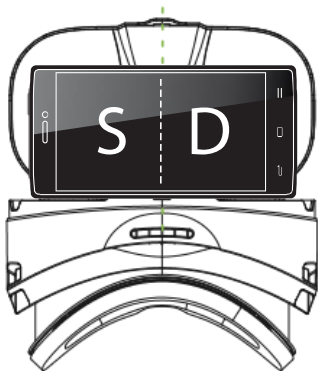

Ajustare și focalizare

Principiul de funcționare similar binoculului:


- ✓ După ce ați poziționat dispozitivul comod pe cap, veți putea ajusta individual la fiecare ochi, în funcție de acuitatea vizuală de care dispuneți, pentru o focalizare eficientă.
- ✓ În partea de sus a dispozitivului veți găsi două reglaje, unul în stânga, pentru ochiul stâng și unul în dreapta, pentru ochiul drept
- ✓ Reglajul se realizează glisând:
 1. stânga-dreapta până la potrivirea întocmai a focalizării individuale a ochiului
 2. față-spate pentru reglarea distanței focale pentru o imagine clară

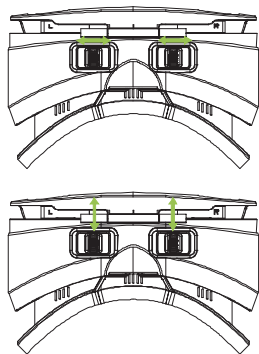

NU OMITETI ETAPA DE AJUSTARE A LENTILELOR ȘI DE FOCALIZARE; ÎN CAZ CONTRAR POATE CONDUCE LA UN GRAD RIDICAT DE DISCONFORT

Cei trei pași simpli pentru experimentarea realității virtuale cu Visual VR3

1. Pentru o mai bună experiență vizuală vă recomandăm să calibrați telefonul dumneavoastră urmând pașii de mai jos:

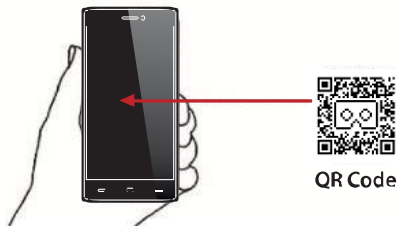


AVIZ. Pentru calibrarea telefonului este recomandat să se descarce aplicația "Cardboard" din Magazinul play. Pentru calibrare, acest cod se scanează **EXCLUSIV** cu această aplicație. Link aplicație: <http://bit.do/cardboardapp>

a) Descărcați aplicația “Cardboard” din Magazinul Play. Link aplicație:
<http://bit.do/cardboardapp>


b) Accesați Cardboard si scanați codul QR de mai jos:



2. Pentru o experiență completă, aplicațiile trebuie să fie concepute pentru format VR.
Asigurați-vă că ecranul este divizat exact în jumătate.

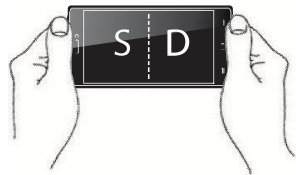

3. Instalați aplicația corect, înainte de utilizare, conform instrucțiunilor aferente acestora.

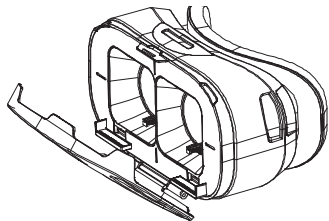

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr.1422

Noi S.C.Visual Fan S.R.L, cu sediul social in Brasov, Str. Brazilor nr.61, CP 500313 Romania, inregistrata la Reg. Com. Brasov sub nr. J08/818/2002, CUI RO14724950, in calitate de importator, asiguram, garantam si declaram pe proprie raspundere, conform prevederilor art. 4 HG nr.1.022/2002 privind regimul produselor si serviciilor, care pot pune in pericol viata si sanatatea, securitatea si protectia muncii, ca produsul ALLVIEW VISUAL VR3 marca ALLVIEW, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este in conformitate cu:

Prevederile Directivelor **89/686/CE;93/68/EEC93/95/EEC** privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea.

Procedura de evaluare a conformitatii a fost efectuata in conformitate cu prevederile europene in vigoare.

Corespunzător cerințelor esențiale și celelalte cerințe relevante din Directiva **89/686/CE;93/68/EEC93/95/EEC**.si a standardelor **EN1836:2005+A1:2007;EN166**, produsul este în conformitate cu prevederile standard.

Produsul are aplicat marcajul CE. Declaratia de conformitate este disponibila la adresa www.allviewmobile.com

Brasov
19.05.2016

Director
Cotuna Gheorghe



Specificații

- ✓ Material: ABS prietenos cu mediul
- ✓ Greutate: 263g
- ✓ Dimensiuni: 194x117x127mm
- ✓ Burete Arhitrava
- ✓ Dimensiuni compatibile: 4.0"-6.5" display smartphone-uri
- ✓ Asfericitatea de proiectare lentile optice
- ✓ Curele cap: Polyester + piele
- ✓ Capac transparent: policarbonat de protecție a mediului, cu luciu transparent, efect sport realitatea virtuală
- ✓ Media player - Suport 3D de la stânga- dreapta redare video split screen
- ✓ Configurație optimă: 5.5", rezoluție 1080P
- ✓ Configurație minimă necesară pentru funcționare optimă
 - 4 core
 - 1GB RAM
 - Senzor giroscopic
 - Android 4.0 sau mai actualizat

Avertizare privind sănătatea și siguranța!

Citiți și aplicați întocmai instrucțiunile prezente în manual sau pe www.allviewmobile.com!