


**Senzor wireless de contact
SIEBO S2005**


Manual utilizare

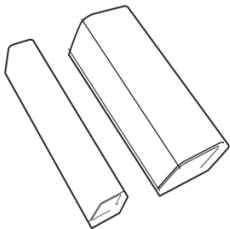



Caracteristici

- În status-ul activat, utilizatorul poate monitoriza de la distanță închiderea/deschiderea punctelor de acces, cu informații în timp real;
 - Compatibil cu alte dispozitive de monitorizare;
 - Rată scăzută a alarmelor false, datorită acurateții informațiilor transmise în sistem wireless;
 - Este un dispozitiv cu utilizare economică și consum redus în repaus;
 - În cazul vreunei defecțiuni, contactați service-urile agreate de companie;
- Se recomandă repararea numai de către o persoană autorizată.

Descrierea produsului

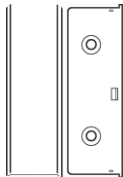

Dispozitiv Bază dispozitiv

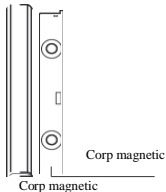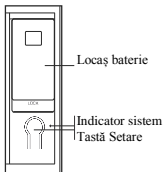

Măsuri de siguranță

- Produs pentru uz interior, evitați montarea acestuia în spații cu umiditate ridicată. În cazul montării în spațiu exterior, luați măsuri hidroizolante.
 - Nu instalați produsul în spații cu temperatură foarte ridicată, aproape de surse de foc sau cu eventuale scurgeri de gaz, poate provoca explozii.
 - Evitați spațiile închise ermetic pentru instalarea produsului, poate afecta semnalul.
 - Protejați de dispozitive ce pot crea interferențe de semnal, de exemplu: mașină de spălat vase, cuptor cu microunde, frigider, router etc. Aceste interferențe de semnal afectează performanța dispozitivului.
 - Curățați dispozitivul doar cu o cârpă moale, uscată. NU utilizați lichide sau produse de curățare abrazive.
 - În cazul vreunei defecțiuni, contactați service-urile agreate de companie.
- Se recomandă repararea numai de către o persoană autorizată.

De luat in considerare

Pentru a evita probleme care pot să apară cu service-uri care nu mai sunt agreate de către S.C. Visual Fan S.R.L. (deoarece Visual Fan își rezervă dreptul de a înceta colaborarea cu orice service colaborator agreat, existent pe certificatul de garanție la data punerii în vânzare pe piață a lotului de produse), înainte de a duce un produs în service vă rugăm să consultați lista actualizată a serviceurilor agreate, existentă pe website Allview la secțiunea "suport&service-service autorizat".

Nu ne asumăm responsabilitatea pentru situațiile în care produsul este folosit în alt mod decât cel prevăzut în manual.

Compania noastră își rezervă dreptul de a aduce modificări în conținutul ghidului fără a face public acest lucru.

Aceste modificări vor fi afișate pe website-ul companiei (www.allviewmobile.com) în secțiunea dedicată produsului.

Conținutul acestui ghid poate fi diferit de cel existent în format electronic pe website. În acest caz ultimul va fi luat în considerare.

Aplicațiile care sunt destinate utilizării produsului, și sunt furnizate de terțe părți, pot fi oprite sau întrerupte în orice moment. S.C. Visual Fan S.R.L. se dezice în mod explicit de orice responsabilitate sau răspundere privind modificarea, oprirea ori suspendarea serviciilor / conținutului puse la dispoziție de către terțe părți prin intermediul acestui dispozitiv.



Pentru mai multe detalii despre produs accesați www.allviewmobile.com.

În următoarele cazuri produsul nu mai beneficiază de garanție:


- Lipsa etichete sau sigilii de garanție;
- Intervenții neautorizate, inclusiv reparații executate de către persoane sau firme neautorizate de către producător;
- Nerespectarea de către cumpărător a condițiilor de manipulare, transport, păstrare, instalare, punere în funcțiune, utilizare;
- Deteriorări termice, mecanice și plastice ale produselor datorate loviturilor, expunerii la surse de căldură, incendiilor, accidentelor, vibrațiilor, intemperiilor sau neglijenței în utilizare;
- Folosirea de baterii / surse de alimentare sau alte accesorii decât cele aprobate de producător;
- În cazul în care produsul prezintă urme de produse alimentare, contact cu lichid de orice natură (apă, solvenți, uleiuri, vopsele, acizi, etc) iar acest contact este dovedit prin urme de oxidare sau prin prezența de lichide pe orice suprafață a produsului;
- Neconcordanță între seria înscrisă pe certificatul de garanție și cea de pe produs;
- Utilizarea în alte scopuri decât cele pentru care a fost conceput;
- Utilizarea în condiții neadecvate (tensiune de alimentare necorespunzătoare, umiditate peste limita admisă, praf);
- Vânzătorul nu răspunde de eventualele probleme de compatibilitate cu accesoriile achiziționate de la alte firme și nu își asumă nici o răspundere pentru subsamblele care sunt folosite pe sisteme ce nu corespund ca performanțe cu specificațiile producătorului;

Ghid de instalare


1. Separați baza dispozitivului de corpul magnetic precum în imagine:

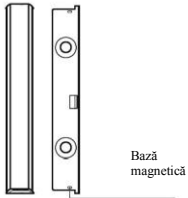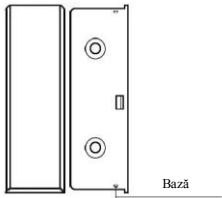


2. Introduceți bateriile de tip CR2 în locașul destinat acestora.

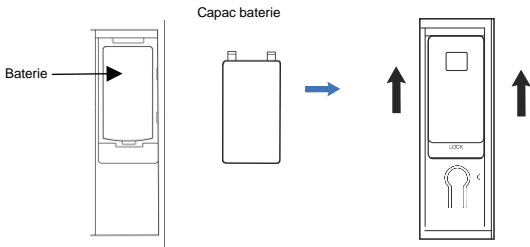

3. Fixați baza dispozitivului pe ușă sau fereastră cu 2 șuruburi și procedați similar cu corpul magnetic.

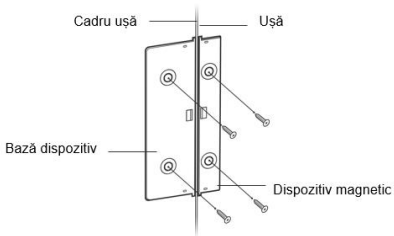

4. Asamblați baza dispozitivului de corpul magnetic până la îmbinarea perfectă.

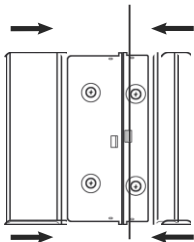

5. Instalarea este completă.

Setări rețea

Înainte de setare, asigurați-vă că:

- ați descărcat aplicația Siebo Home pe dispozitivul mobil care va fi utilizat în comunicarea cu senzorul;
- portalul (achiziționat separat) funcționează corespunzător, indicatorul de rețea luminează intermitent iar dispozitivul se află în aria de acoperire a portalului WiFi.
- că dispozitivul nu este conectat la niciun alt portal; sau deconectați și reconectați senzorul la rețeaua ZigBee pentru a asigura o funcționare corespunzătoare.

Notă: Setati rețeaua înainte de instalarea dispozitivelor.


1. Click rapid de 4 ori pe tasta setare pentru adăugare la rețeaua ZigBee. Indicatorul sistemului va lumina intermitent în cursul căutării rețelei. Când asocierea este finalizată cu succes, indicatorul va sta aprins 2 secunde, apoi se va stinge.



2 Indicatorul sistemului va sta aprins 2 sec

1 Click rapid de 4 ori

2. Pentru revenirea la setările inițiale, apăsați tasta setare timp de 10 sec și indicatorul sistemului va lumina intermitent de 4 ori, apoi se va stinge.

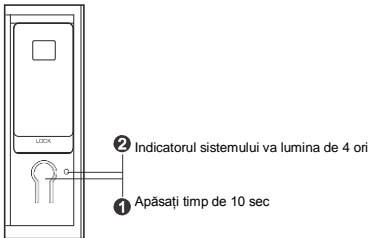

DECLARATIE DE CONFORMITATE

No.1472

Noi S.C.Visual Fan S.R.L, cu sediul social in Brasov, Str. Brazilor nr.61, CP 500313 Romania, inregistrata la Reg. Com. Brasov sub nr. J08/818/2002, CUI RO14724950, in calitate de importator, asiguram, garantam si declaram pe proprie raspundere, conform prevederilor art. 4 HG nr.1.022/2002 privind regimul produselor si serviciilor, care pot pune in pericol viata si sanatatea, securitatea si protectia muncii, ca produsul Allview **Senzor wireless de contact Siebo S2005**, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este in conformitate cu:

- Directiva nr. 2011/65/UE privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice.
- Directiva privind echipamente radio si de telecomunicatii R&TTE 1999/5/CEE (HG 88/2003)
- Directiva privind asigurarea utilizatorilor de echipamente de joasa tensiune 73/32/CEE , modificata de Directiva 93/68/CEE (HG457/2003)
- Directiva cu privire la compatibilitatea electromagnetica 89/336/CEE, modificate de Directiva 92/31/CEE si 93/68/CEE (HG982/2007); RoHS: EN50581:2012
- Cerintele de siguranta ale Directivei Europene 2001/95/EC si a standardelor EN 60065:2002/A12:2011 si EN 60950-1:2006/ A1:2010 /A11:2009/A12:2011, referitor la nivelul de decibeli emis de aparatele comercializate.

Produsul a fost evaluat conform urmatoarelor standarde:

- Sanatate: EN 50360:2001, EN 50361; EN 62209-1 : 2006
- Siguranta : EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
- Electromagnetic EN 301 489-1 V1.9.2/-3 V1.6.1/-7 V1.3.1/-17 V2.2.1/-24 V1.5.1
- Spectru radio: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003);EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Procedura de evaluare a conformitatii a fost efectuata in conformitate cu Directiva 1999/5/CEE (Anexei II a HG nr. 88/2003), documentatia fiind depozitata la S.C. Visual Fan S.R.L., Brasov str. Brazilor nr.61, CP 500313 ,Romania si va fii pusa la dispozitie la cerere.
Produsul are aplicat marcajul CE. Declaratia de conformitate este disponibila la adresa www.allviewmobile.com.

CE0700
Brasov

19.01.2017

Director
Cotuna Gheorghe



SPECIFICAȚII

Masă netă (g)	37.6
Dimensiuni (mm)	63 x 22.3 x 20.6 (bază) & 63 x 10 x 15 (bază magnetică)
Sursă alimentare	DC 3V, 1 x CR2
Protocol comunicare	IEEE 802.15.4
Curent standby	4 μ A
Curent deschidere & închidere	1.2 μ A & 4 μ A
Distanță alarmare	20 mm
Instalare	Uși, geamuri
Rezistență la flacără	UL94 V-2
Temperatură de operare	- 10C grade / + 45C grade
Umiditate acceptată a mediului de operare	\leq 95%RH (fără condensare)



www.allviewmobile.com



Powered by Allview in EU
Assembled in P.R.C.
Importer S.C. Visual Fan S.R.L.
61 Brazilor Street, Brasov
www.allviewmobile.com

*Scan the QR code with your mobile device
to save the Allview contact details.

